



# **Aruba Instant On 2.9.0**

## **Benutzerhandbuch**



## **Copyright-Informationen**

© Copyright 2024 Hewlett Packard Enterprise Development LP.

## **Open Source Code**

Dieses Produkt enthält Programmcode, der im Rahmen der GNU General Public License, der GNU Lesser General Public License und/oder anderer Open-Source-Lizenzen lizenziert ist. Eine vollständige maschinenlesbare Version des Quellcodes, der diesem Code entspricht, ist auf Anfrage erhältlich. Dieses Angebot gilt für alle Personen, die diese Informationen erhalten, und läuft drei Jahre nach der endgültigen Distribution dieser Produktversion durch die Hewlett Packard Enterprise Company ab. Um den Quellcode zu erhalten, senden Sie bitte einen Scheck oder eine Bankanweisung in Höhe von 10 US-Dollar an:

Hewlett Packard Enterprise Company  
6280 America Center Drive  
San Jose, CA 95002  
USA

<b>Inhalt</b>	<b>3</b>
<b>Revisionsverlauf</b>	<b>5</b>
<b>Über dieses Handbuch</b>	<b>6</b>
Zielgruppe	6
Zusätzliche Dokumentation	6
Kontaktaufnahme mit dem Support	6
<b>Aruba Instant On-Lösung</b>	<b>7</b>
Wichtige Funktionen	7
Unterstützte Geräte	7
<b>Neue Funktionen in diesem Release</b>	<b>9</b>
Neue Funktionen und Hardwareplattformen	9
<b>Bereitstellungskonzepte für Aruba Instant On</b>	<b>11</b>
Drahtlose Bereitstellung – nur Access Point	11
Kabelgebundene Bereitstellung – nur Switch	11
Kabelgebundene und drahtlose Bereitstellung – Access Point und Switch	12
<b>Ihre Aruba Instant On-Geräte bereitstellen</b>	<b>13</b>
Das drahtlose Netzwerk einrichten	14
Das kabelgebundene Netzwerk einrichten	15
Aruba Instant On-Anwendung aufrufen	16
AP-Konfigurationsmodi	18
Lokale Verwaltung von Switches	20
IP-Zuweisung für Access Points	21
Verfügbare Geräte suchen	23
Freigegebene Multicast-Dienste bereitstellen	25
Standorte remote verwalten	27
Fehlermeldungen der Anwendung	28
<b>Aruba Instant On-Benutzeroberfläche</b>	<b>29</b>
Benutzeroberfläche von Instant On verwenden	32
Standortverwaltung	32
Über die Software	37
<b>Standortintegrität überwachen</b>	<b>38</b>
Meldungen	39
Netzwerktests	39
<b>Inventar anzeigen und aktualisieren</b>	<b>41</b>
Ein Gerät hinzufügen	41
Gerätetypen	42
Netzwerk erweitern	42
Funkmanagement	45
Loop-Schutz	47

---

Leistungszeitplan .....	48
DNS .....	49
Details zum Access Point .....	50
Details zum Router .....	56
Details zum Switch .....	64
Über die Cloud verwaltetes Stacking .....	77
Topologie .....	91
Automatische Erkennung und Konfiguration von Switch-Ports .....	95
<b>Netzwerke konfigurieren .....</b>	<b>96</b>
Mitarbeiternetzwerk .....	97
Gastnetzwerk .....	106
Kabelgebundenes Netzwerk .....	119
<b>Anwendungsnutzung analysieren .....</b>	<b>127</b>
Anwendungsinformationen anzeigen .....	130
Anwendungen anzeigen und Zugriff sperren .....	132
<b>Clients verwalten .....</b>	<b>134</b>
Anzeigen drahtloser Clients am Standort .....	134
Clientdetails anzeigen .....	137
Kabelgebundene Clients .....	139
<b>Konto verwalten .....</b>	<b>143</b>
Kontokennwort ändern .....	143
Sicherheit .....	143
Benachrichtigungen .....	144
Kommunikationspräferenzen .....	146
Konto löschen .....	147
<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>148</b>

In der folgenden Tabelle sind die Revisionen dieses Dokuments aufgelistet.

**Tabelle 1:** *Revisionsverlauf*

Revision	Änderungsbeschreibung
Revision 01	Erste Veröffentlichung.

Dieses Handbuch beschreibt die von Aruba Instant On 2.9.0 unterstützten Funktionen und liefert genaue Anleitungen für das Einrichten und Konfigurieren des Instant On-Netzwerks.

## Zielgruppe

Dieses Handbuch ist für Administratoren gedacht, die Instant On APs konfigurieren und verwenden.

## Zusätzliche Dokumentation

Neben diesem Dokument umfasst die Aruba Instant On 2.9.0-Produktdokumentation Folgendes:

- [Aruba Instant On Access Point Hardwaredokumentation](#)
- [Aruba Instant On Versionshinweise](#)
- Aruba Instant On 1830 Switch Series Handbuch zur Verwaltung und Konfiguration
- Aruba Instant On 1830 Installation und Erste Schritte
- Aruba Instant On 1930 Switch Series Handbuch zur Verwaltung und Konfiguration
- Aruba Instant On 1930 Installation und Erste Schritte
- Aruba Instant On 1960 Switch Series Handbuch zur Verwaltung und Konfiguration
- Aruba Instant On 1960 Installation und Erste Schritte

## Kontaktaufnahme mit dem Support

**Tabelle 2:** *Kontaktinformationen*

Hauptwebsite	<a href="http://arubainstanton.com">arubainstanton.com</a>
Support-Website	<a href="http://support.arubainstanton.com">support.arubainstanton.com</a>
Instant On Social Forums und Knowledge Base	<a href="http://community.arubainstanton.com">community.arubainstanton.com</a>
Telefon (Nordamerika)	1-800-943-4526 (gebührenfrei) 1-408-754-1200
Telefon (international)	<a href="http://community.arubainstanton.com/t5/Contact-Support/ct-p/contact-support">community.arubainstanton.com/t5/Contact-Support/ct-p/contact-support</a>
EULA	<a href="https://www.arubainstanton.com/eula/">https://www.arubainstanton.com/eula/</a>
Security Incident Response Team	Website: <a href="http://arubanetworks.com/support-services/security-bulletins/">arubanetworks.com/support-services/security-bulletins/</a> E-Mail: <a href="mailto:aruba-sirt@hpe.com">aruba-sirt@hpe.com</a>

Die Instant On-Lösung ist eine einfache, schnelle und sichere Lösung für Netzwerke in Kleinunternehmen. Dies ist eine erschwingliche und einfach zu nutzende Lösung, die ideal für Unternehmen mit unkomplizierten Technologieanforderungen ist, die keine eigene IT-Abteilung haben. Das Produkt bietet die allerneuesten WLAN- und Switching-Technologien, sodass Ihr Unternehmen selbst in einem betriebsamen Büro oder Geschäft schnelle Netzwerke erhält.

Die mobile Instant On-App und Webanwendung in der Instant On-Lösung-Suite ermöglicht Bereitstellung, Überwachung und Verwaltung Ihrer Netzwerke. Instant On bietet die folgenden Vorteile:

- Schnelle Einrichtung und schnellere Inbetriebnahme mit der mobilen App und Webanwendung
- Einfache Verwendung und optimaler Funktionsumfang
- Übersichtliche Statistiken zur Anzeige der Netzwerkintegrität und -auslastung
- Funktionen für die Remote-Überwachung
- Einfache Fehlerbehebung

## Wichtige Funktionen

Die als Teil der Aruba Instant On-Webanwendung eingeführten wichtigen Funktionen sind:

- [Standortintegrität überwachen](#)
- [Netzwerke konfigurieren](#)
- [Anwendungsnutzung analysieren](#)
- [Clients verwalten](#)
- [Standorte remote verwalten](#)

## Unterstützte Geräte

Aruba Instant On unterstützt zurzeit die folgenden Geräte:

### Instant On Access Points für den Betrieb im Innenbereich

- Aruba Instant On AP11 Access Points
- Aruba Instant On AP11D Access Points
- Aruba Instant On AP12 Access Points
- Aruba Instant On AP15 Access Points
- Aruba Instant On AP22 Access Points
- Aruba Instant On AP25 Access Points
- HPE Networking Instant On AP22D Access Points

### Instant On Access Points für den Betrieb im Freien

- Aruba Instant On AP17 Access Points



## Instant On Switches

- Instant On Switches
- Aruba Instant On 1930 8G 2SFP Switch
- Aruba Instant On 1930 8G Class4 PoE 2SFP 124W Switch
- Aruba Instant On 1930 24G 4SFP/SFP+ Switch
- Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 195W Switch
- Aruba Instant On 1930 24G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch
- Aruba Instant On 1930 48G 4SFP/SFP+ Switch
- Aruba Instant On 1930 48G Class4 PoE 4SFP/SFP+ 370W Switch
- Aruba Instant On 1960 24G 2XGT 2SFP+ Switch
- Aruba Instant On 1960 24G 20p Class4 4p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 370W Switch
- Aruba Instant On 1960 48G 2XGT 2SFP+ Switch
- Aruba Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W Switch
- Aruba Instant On 1960 12XGT 4SFP/SFP+ Switch
- Aruba Instant On 1960 8p 1G Class 4 4p SR1G/2,5G Class 6 PoE 2p 10GBASE-T 2p SFP+ 480W Switch
- Aruba Instant On 1830 8G Switch
- Aruba Instant On 1830 8G 4p Class4 PoE 65W Switch
- Aruba Instant On 1830 24G 2SFP Switch
- Aruba Instant On 1830 24G 12p Class4 PoE 2SFP 195W Switch
- Aruba Instant On 1830 48G 4SFP Switch
- Aruba Instant On 1830 48G 24p Class4 PoE 4SFP 370W Switch

Weitere Informationen zur aktuell unterstützten Aruba Instant On-Hardware und zum Erwerb einer Instant On-Lösung finden Sie hier:

- [Aruba Instant On-Hardwaredokumentation](#)
- [Jetzt bei einem lokalen Händler kaufen](#)



# Kapitel 3

## Neue Funktionen in diesem Release

In diesem Abschnitt sind die neuen Funktionen, Verbesserungen und Hardwareplattformen aufgelistet, die in Aruba Instant On 2.9.0 eingeführt wurden.

### Neue Funktionen und Hardwareplattformen

**Tabelle 3:** *Neue Funktionen in Instant On 2.9.0*

Funktion	Beschreibung
<a href="#">Zusätzliche Informationen zu SFP-Transceivern</a>	Die für Switch-Ports angezeigten SFP-Transceiver-Informationen enthalten jetzt die folgenden Kategorien: Unterstützte Transceiver Nicht unterstützte Transceiver Inkompatibel oder fehlerhaft
<a href="#">Zulässige Clients und Geräte für Switch-Ports</a>	Diese neue Funktion ermöglicht Benutzern die Auswahl von Clients aus der Liste <b>Verbundenen Clients</b> und deren Hinzufügung zur Liste <b>Zulässige Clients und Geräte</b> . Nach dem Hinzufügen zu einer Liste können nur Clients in der Liste <b>Zulässige Clients</b> bei Verbindung mit einem spezifischen Port auf ein Netzwerk zugreifen.
<a href="#">Konfigurieren von Multicast-Optimierungen für kabelgebundene Netzwerke</a>	Die Multicast-Optimierungseinstellung ist für kabelgebundene Netzwerke nicht mehr standardmäßig aktiviert und kann jetzt konfiguriert werden, um Datenverkehr zu registrierten Multicast-Gruppen im Netzwerk zu verringern.
<a href="#">Dynamische Kanalanzeige</a>	Ab Instant On 2.9.0 wird die Liste der verfügbaren WLAN-Kanäle gemäß den DRT-Bestimmungen des Standortlandes und außerdem abhängig von den am Instant On-Standort enthaltenen AP-Typen angezeigt.
E-Mail-Lokalisierungen	Sprachspezifische E-Mail-Benachrichtigungen für mit dem Standort verbundene Ereignisse werden jetzt auf Basis der vom Administrator beim Erstellen eines neuen Instant On-Kontos festgelegten Sprachvoreinstellungen gesendet. Die unterstützten Sprachen sind: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Englisch</li><li>▪ Deutsch</li><li>▪ Französisch</li><li>▪ Spanisch</li><li>▪ Koreanisch</li><li>▪ Japanisch</li><li>▪ Portugiesisch</li><li>▪ Italienisch</li><li>▪ Chinesisch (vereinfacht)</li><li>▪ Chinesisch (traditionell)</li></ul>

**Tabelle 3:** Neue Funktionen in Instant On 2.9.0

Funktion	Beschreibung
<a href="#">Verbesserungen am PoE-Leistungszeitplan</a>	Eine neue Option namens <b>Ports auswählen, die diesem Zeitplan folgen</b> wird in der PoE-Leistungszeitplankonfiguration eingeführt. Dies ermöglicht Benutzern die Konfiguration des Leistungszeitplans an mehreren Ports für jeden Instant On AP oder Switch mit Downlink-PoE-Unterstützung.
<a href="#">Verbesserung an Portdetails und Grafiken</a>	Zusätzliche Informationen in Bezug auf Switch-Ports in Form neuer Texte und Symbole sowie Änderung der Farbe an den dargestellten Ports, um darzustellen, dass Port-Integrität eingeführt wurde. Die Details der Port-Spezifikation werden bei Stromversorgung des Ports über PoE ebenfalls angezeigt.
<a href="#">Verlängerte Frist für Softwareupdates</a>	Die Softwareupdates können um maximal 30 Tagen nach dem Zeitpunkt Erzeugung der Warnung verschoben werden.
Optionale BLE-Suche zum Hinzufügen neuer Geräte	Ab dieser Version wurde der Prozess für <b>Geräte suchen</b> unter Verwendung der mobilen App geändert und hat jetzt BLE optional statt standardmäßig.
<a href="#">Unterstützung für neue Aruba Instant On Access Points</a>	Die folgenden neuen Aruba Instant On Access Points für den Betrieb im Innenbereich werden in dieser Version eingeführt: <ul style="list-style-type: none"><li>■ AP22D</li></ul>
<a href="#">Unterstützung für 20 MHz Bandbreite bei 5-GHz-Funk – Lokale AP-Funkeinstellungen</a> <a href="#">Unterstützung für 20 MHz Bandbreite bei 5-GHz-Funk – Globale Funkeinstellung</a>	Ab dieser Version ist es möglich, eine Kanalbandbreite von 20 MHz zu konfigurieren und spezifische 20-MHz-Kanäle für 5-GHz-Funk auszuwählen. Diese Option kann in den globalen Funkmanagementsinstellungen oder von den lokalen AP-Funkeinstellungen aus konfiguriert werden.

Die Instant On-Lösung unterstützt zurzeit drei Bereitstellungsarten:

- [Drahtlose Bereitstellung – nur Access Point](#)
- [Kabelgebundene Bereitstellung – nur Switch](#)
- [Kabelgebundene und drahtlose Bereitstellung – Access Point und Switch](#)

Während der erstmaligen Einrichtung müssen Sie je nach Netzwerk, das Sie erstellen möchten, einen der oben genannten Bereitstellungsmodi auswählen.

### Drahtlose Bereitstellung – nur Access Point

Der drahtlose Bereitstellungsmodus eignet sich für Benutzer, deren Netzwerk-Infrastruktur im Wesentlichen aus den Instant On Access Points besteht. Sie beginnen mit der Erstellung Ihres Standorts, indem Sie Ihre Instant On APs einschalten und sicherstellen, dass sie mit dem Internet verbunden sind. Sie haben die Wahl, die APs in einem privaten Netzwerk oder einem routerbasierten Setup zu konfigurieren. Das Netzwerk, das Sie während der erstmaligen Einrichtung erstellen, ist das Standardnetzwerk Ihres Standorts und kann nicht gelöscht werden. Die SSID dieses Standardnetzwerks ist nicht schreibgeschützt und kann wie erforderlich geändert werden. Die Verwaltungs-VLAN-ID, die diesem Standardnetzwerk zugewiesen ist, ist jedoch schreibgeschützt und kann nicht geändert werden. Nachdem Sie die erstmalige Einrichtung abgeschlossen haben, können Sie Ihr Netzwerk bei Bedarf mit zusätzlichen APs oder Switches erweitern. Bei dieser Art der Bereitstellung können Sie bis zu acht drahtlose Netzwerke für einen Standort erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Das drahtlose Netzwerk einrichten](#).

### Kabelgebundene Bereitstellung – nur Switch

Der kabelgebundene Bereitstellungsmodus eignet sich für Benutzer, deren Netzwerk-Infrastruktur im Wesentlichen auf der Einbindung von Instant On-Switches basiert. Die erstmalige Einrichtung mit der mobilen Instant On-App oder der Webanwendung führt Sie Schritt für Schritt durch die Einbindung Ihres Switches. Der Switch muss eingeschaltet sein und Zugriff auf das Internet haben, damit die Einbindung abgeschlossen werden kann. Nach Abschluss der erstmaligen Einrichtung haben Sie ein kabelgebundenes Netzwerk erstellt, das als Standardnetzwerk für den Standort dient und nicht gelöscht werden kann. Anders als drahtlose Netzwerke erfordert das kabelgebundene Netzwerk nicht, dass Sie eine SSID und ein Kennwort für das Netzwerk erstellen. Der Standortname wird als Name für das kabelgebundene Netzwerk verwendet und während der Einrichtung wird eine standardmäßige Verwaltungs-VLAN-ID festgelegt. Später können Sie Instant On APs zum Standort hinzufügen, indem Sie Ihr Netzwerk erweitern und den Schritten zur Erstellung einer WLAN-SSID folgen. Bei dieser Art der Bereitstellung können Sie bis zu 22 kabelgebundene Netzwerke für einen Standort erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter [Das kabelgebundene Netzwerk einrichten](#).



---

Wenn es im Netzwerk eingeschaltete und einsatzbereite Instant On APs gibt, werden sie bei der erstmaligen Einrichtung erkannt und dem Netzwerk zusammen mit dem Switch hinzugefügt.

---

# Kabelgebundene und drahtlose Bereitstellung – Access Point und Switch

Die kabelgebundene und drahtlose Bereitstellung eignet sich für Benutzer, deren Netzwerk-Infrastruktur aus einer Kombination von kabelgebundenen Instant On-Switches und drahtlosen Instant On APs besteht. Die erstmalige Einrichtung ähnelt der eines drahtlosen Netzwerks: Sie haben die Wahl, die APs in einem privaten Netzwerk oder einem routerbasierten Setup zu verbinden. Bei dieser Art der Bereitstellung können Sie bis zu 30 Netzwerke (22 kabelgebundene und 8 drahtlose) für einen Standort erstellen. Wenn Sie AP und Switch gemeinsam an einem Standort bereitstellen, gibt es zwei Szenarien:

- Bereitstellung eines AP und eines Switches im privaten Netzwerkmodus
- Bereitstellung eines AP und eines Switches im Routermodus

Wenn Sie mit der Erstellung eines neuen Standorts beginnen, wählen Sie auf der Seite **Erste Schritte** die Option **Access Point und Switch** und dann **Weiter**. Folgen Sie dann den Anleitungen im Abschnitt [AP-Konfigurationsmodi](#), um Ihre Geräte im bevorzugten Modus einzubinden.



## Kapitel 5

# Ihre Aruba Instant On-Geräte bereitstellen

Dieses Kapitel beschreibt die folgenden Vorgehensweisen:

- [Das drahtlose Netzwerk einrichten](#)
- [Das kabelgebundene Netzwerk einrichten](#)
- [AP-Konfigurationsmodi](#)
- [Verfügbare Geräte suchen](#)
- [Aruba Instant On-Anwendung aufrufen](#)
- [Standorte remote verwalten](#)

# Das drahtlose Netzwerk einrichten

Die Instant On-Lösung erfordert, dass Sie Ihre Aruba Instant On APs mit dem kabelgebundenen Netzwerk verbinden, das eine Internetverbindung bietet.

**Tabelle 4:** *Instant On – Bereitstellung eines drahtlosen Netzwerks*






SL Nr.	Schritte	Veranschaulichung
1.	<p><b>Privater Netzwerkmodus</b> – Schalten Sie den Aruba Instant On-AP unter Verwendung des Netzadapters oder eines Power-over-Ethernet (PoE)-Ports an einem PoE-fähigen Switch ein. Stellen Sie sicher, dass der AP mithilfe eines Ethernet-Kabels (im Karton enthalten) mit Ihrem Netzwerk verbunden ist.</p> <p><b>Routermodus</b> – Verbinden Sie den E0/PT- oder ENET-Port des Instant On-Geräts, das als primärer WLAN-Router für das vom ISP bereitgestellte Modem dient, mit einem Ethernet-Kabel.</p>	
2.	Überprüfen Sie anhand der LEDs, ob der AP erfolgreich mit dem Provisioning-Netzwerk verbunden werden konnte und für die Konfiguration bereit ist. Die LEDs leuchten abwechselnd grün und gelb.	
3.	Konfigurieren Sie den Instant On AP mithilfe der Webanwendung. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Auf die Aruba Instant On-Anwendung zugreifen</a> . Alternativ dazu können Sie auch die mobile App auf Ihr Android- oder iOS-Gerät herunterladen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Die mobile App herunterladen</a> .	
4.	Starten Sie die Instant On-Webanwendung oder die mobile App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.	



# Das kabelgebundene Netzwerk einrichten

Dies ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um die erstmalige Einrichtung durchzuführen, bei der Aruba Instant On-Switches in einen Standort eingebunden werden („Onboarding“).

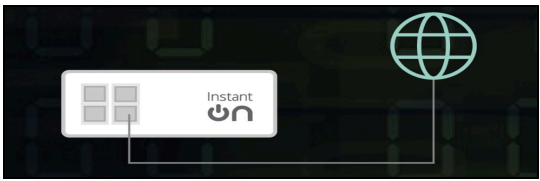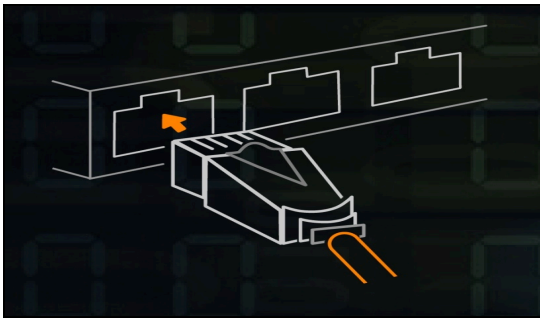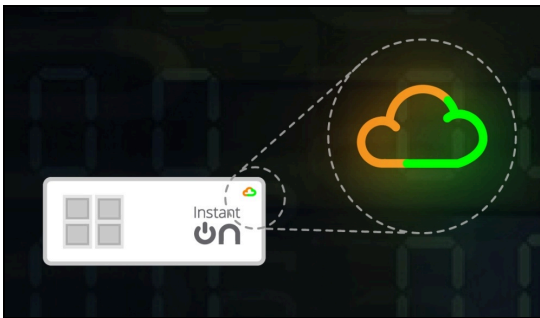**Tabelle 5:** *Instant On – Bereitstellung eines kabelgebundenen Netzwerks*

SL Nr.	Schritte	Veranschaulichung
1.	Der Instant On-Switch muss mit dem Internet verbunden sein, damit er erkannt wird.	 Das Diagramm zeigt einen weißen Instant On-Switch mit dem Aruba-Logo. Eine Linie verbindet den Switch mit einem Globus, der das Internet symbolisiert.
2.	Schließen Sie den Port, den Sie als Switch-Uplink zu Ihrem lokalen Netzwerk verwenden möchten, mit einem Ethernet-Kabel an und schalten Sie ihn ein.  <b>HINWEIS:</b> Wenn Sie mehrere Instant On-Switches haben, können Sie sie später hinzufügen.	 Das Diagramm zeigt eine Draufsicht auf einen Switch mit mehreren Ethernet-Ports. Ein orangefarbenes Ethernet-Kabel wird in einen der Ports inserted.
3.	Schalten Sie den Switch ein. Der Switch ist für das Erkennen bereit, wenn die Cloud-LED zwischen grün und gelb wechselt. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Farben der Cloud-LED und AP-LED</a> .	 Das Diagramm zeigt einen Instant On-Switch. Eine leuchtende Cloud-LED ist über eine gestrichelte Linie mit dem Switch verbunden. Die Cloud ist orange und grün leuchtend.
4.	Laden Sie die mobile App auf Ihr Android- oder iOS-Gerät herunter. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Die mobile App herunterladen</a> . Alternativ können Sie den Instant On-Switch mithilfe der Webanwendung konfigurieren. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Auf die Aruba Instant On-Anwendung zugreifen</a> .	 Das Diagramm zeigt das Instant On-Logo (ein orangefarbenes Quadrat mit dem Text 'Instant On') und die Logos für den Download auf der App Store und Google Play.
5.	Starten Sie die Instant On-Webanwendung oder die mobile App und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Setup abzuschließen.	 Das Diagramm zeigt eine Hand, die auf einen Bildschirm zeigt. Auf dem Bildschirm ist das Instant On-Logo zu sehen.



Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen LED-Muster, die bei der Einbindung von Instant On APs oder Switches in einen Standort zu sehen sind:

**Tabelle 6:** Farben der Cloud-LED und AP-LED

Cloud-LED des Switches oder AP-LED	Status
Leuchtet nicht	Zeigt an, dass das Gerät nicht mit Strom versorgt wird. Überprüfen Sie die verschiedenen Energieoptionen und ob die Kabel richtig angeschlossen sind.
Langsam grün blinkend	Zeigt an, dass das Gerät gestartet oder aktualisiert wird. Es kann bis zu acht Minuten dauern, bis das Gerät bereit ist.
Schnell grün blinkend	Zeigt an, dass das Instant On-Gerät eingeschaltet wurde.
Durchgehend gelb	Zeigt an, dass das Gerät ein Problem erkannt hat. Wählen Sie den Tab <b>Fehlerbehebung</b> , um mehr zu erfahren.
Abwechselnd grün und gelb	Zeigt an, dass das Gerät für die Einbindung (Onboarding) bereit ist.
Durchgehend grün	Zeigt an, dass das Gerät verbunden und konfiguriert ist.
Schnell gelb blinkend	Zeigt an, dass dem Gerät unzureichende Leistung geliefert wird.
Langsam gelb blinkend	<p>Zeigt an, dass das Instant On-Gerät verbunden wird. Die Verbindung mit dem Instant On-Portal dauert länger als erwartet. Dies sollte vorübergehend sein und das Gerät wird sich so bald wie möglich verbinden.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Dies gilt nur für Instant On Access Points, nicht für Switches.</p>
Durchgehend rot	<p>Zeigt an, dass ein Problem vorliegt. Trennen Sie das Gerät und verbinden Sie es erneut, um die Konnektivität wiederherzustellen. Wenden Sie sich an den Support, wenn das Problem weiterhin auftritt.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Dies gilt nur für Instant On Access Points, nicht für Switches.</p>

## Aruba Instant On-Anwendung aufrufen

Damit Sie die Instant On-Webanwendung verwenden können, muss Ihr System die folgenden Anforderungen für Gerätebetriebssystem und Browser erfüllen.

### Browser

Die folgenden Webbrowser unterstützen die Instant On-Webanwendung:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Apple Safari

## Ein Instant On-Konto erstellen

So erstellen Sie ein Instant On-Konto:

1. Öffnen Sie einen Browser.
2. Geben Sie **https://portal.arubainstanton.com** in die Adresszeile ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
3. Wählen Sie **Registrieren**, um ein neues Instant On-Konto anzulegen.
4. Geben Sie eine E-Mail-Adresse in das Feld **E-Mail** ein. Die E-Mail-Adresse sollte mit keinem anderen Instant On-Konto verknüpft sein.
5. Geben Sie in das Feld **Kennwort** ein Kennwort ein.
6. Markieren Sie die Kontrollkästchen **Endbenutzerlizenzvereinbarung und Datenschutzrichtlinie und Sicherheitsvereinbarung**.
7. Wählen Sie **Konto erstellen**.
8. Es wird eine Bestätigungs-E-Mail an die eingegebene E-Mail-Adresse gesendet. Folgen Sie den Anleitungen in der E-Mail, um Ihr Instant On-Konto zu aktivieren.



---

Wenn Sie die E-Mail mit dem Bestätigungs-Link nicht in Ihrem Posteingang finden, sehen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach.

---

9. Klicken Sie nach Abschluss der obigen Schritte in der Webanwendung auf **Weiter**. Sie haben jetzt erfolgreich ein Instant On-Konto registriert.

Mit den Anmeldedaten für dieses Konto können Sie sich bei der mobilen App, bei der Webanwendung, auf der Community-Website oder auf der Support-Website anmelden.

## Bei Instant On anmelden

Um sich bei der Instant On-Anwendung anzumelden, starten Sie die Aruba Instant On-Webanwendung.

1. Öffnen Sie einen Browser.
2. Geben Sie **https://portal.arubainstanton.com** in die Adresszeile ein und drücken Sie die **Eingabetaste**.
3. Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, geben Sie die registrierte E-Mail-ID und das Kennwort in die Felder **E-Mail** und **Kennwort** ein und wählen Sie **Anmelden**. Für alle zukünftigen Anmeldungen werden die Anmeldedaten je nach Browsereinstellung gespeichert.



---

Die Anzeige der Startseite ist abhängig von der Anzahl der Standorte, die mit Ihrem Konto verknüpft sind. Wenn mit Ihrem Konto mehrere Standorte verknüpft sind, können Sie einen Standort aus der Liste auswählen, bevor die entsprechende Startseite angezeigt wird.

---

4. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung des Access Points abzuschließen, falls Sie die Webanwendung zum ersten Mal starten.

## Kontokennwort zurücksetzen

So können Sie Ihr Instant On-Anmeldekennwort zurücksetzen:

1. Wählen Sie **Kennwort vergessen?** im Anmeldebildschirm.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, die mit Ihrem Aruba Instant On-Konto verknüpft ist.

3. Klicken Sie auf **Kennwort zurücksetzen**. Die Anleitung zum Erstellen eines neuen Kennworts wird an Ihre E-Mail-Adresse gesendet.
4. Öffnen Sie den Link, der in der E-Mail angegeben ist. Die Seite zum Ändern des Kennworts wird angezeigt.
5. Wenn Sie das Kennwort für Ihr Instant On-Konto ändern möchten, müssen Sie nur Ihre E-Mail-Adresse bestätigen und ein neues Kennwort eingeben.
6. Klicken Sie auf **Kennwort zurücksetzen**. Auf dem Bildschirm wird eine Bestätigung angezeigt, dass Ihr Kennwort erfolgreich geändert wurde.



---

Wenn Sie die E-Mail mit dem Link zum Zurücksetzen des Kennworts nicht in Ihrem Posteingang finden, sehen Sie bitte in Ihrem Spam-Ordner nach.

---

## Offizielle Cloud-URLs für Instant On

Die folgenden Cloud-URLs werden in Aruba Instant On offiziell verwendet; sie können der Liste der zugelassenen Domänen hinzugefügt werden:

- Onboarding-URL, die von nicht konfigurierten Instant On-Geräten verwendet wird, um die Cloud zu erreichen: **<https://onboarding.portal.arubainstanton.com/>**
- Cloud-Connect-URL, die von konfigurierten Instant On-Geräten verwendet wird, um Daten an die Cloud zu senden: **<https://iot.portal.arubainstanton.com>**
- Software-Upgrade-URL, die von Instant On-Geräten verwendet wird, um ihre Firmware zu beziehen: **<https://downloads.portal.arubainstanton.com>**

## AP-Konfigurationsmodi

Bevor Sie während der erstmaligen Einrichtung mit dem Hinzufügen von Geräten zu einem Standort beginnen, müssen Sie entscheiden, in welchem Modus die APs im Netzwerk bereitgestellt werden sollen. Aruba Instant On unterstützt zurzeit die folgenden Modi, in denen Ihre Instant On Access Points bereitgestellt werden können:

- [Privater Netzwerkmodus](#)
- [Routermodus](#)

### Privater Netzwerkmodus

Die Instant On-Geräte werden Teil eines privaten Netzwerks hinter einem Gateway oder einer Firewall sein, sind also nicht ungeschützt mit dem Internet verbunden. Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie bereits eine lokale Netzwerk-Infrastruktur haben, die einen DHCP-Server sowie ein Gateway oder eine Firewall einschließt. test

### Voraussetzungen

Bevor Sie mit dem Bereitstellen Ihres Instant On AP beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Eine funktionierende Internetverbindung.
- Ein Switch, der mit dem Internet-Gateway oder Modem verbunden ist.

- Ein DHCP-Server, um IP-Adressen für Clients bereitzustellen, die sich mit dem WLAN verbinden. Der DHCP-Server kann durch den Switch oder das Internet-Gateway bereitgestellt werden. Dies gilt nicht, wenn Sie das Netzwerk im NAT-Modus konfigurieren.
- TCP-Ports 80 und 443 dürfen nicht durch eine Firewall blockiert werden.
- Die Instant On APs müssen eingeschaltet sein und Zugriff auf das Internet haben.

## Konfigurieren Ihrer Instant On-Geräte im privaten Netzwerkmodus

Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Instant On-Geräte im privaten Modus zum Netzwerk hinzuzufügen:

1. Verbinden Sie die E0/PT- oder ENET-Ports der Instant On-Geräte über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem lokalen Netzwerk.
2. Schalten Sie die Instant On-Geräte ein. Alternativ können Sie die Geräte über einen PoE-Switch (Power over Ethernet) oder einen Netzadapter mit Strom versorgen.
3. Beobachten Sie die LED-Lämpchen an den Instant On-Geräten. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die neuen Geräte ihre Firmware aktualisieren und neu starten. Die Geräte können in der mobilen Instant On-App erkannt werden, wenn die LED-Lämpchen grün und gelb blinken.
4. In der mobilen App – Aktivieren Sie Standort- und Bluetooth-Dienste und stellen Sie die Aruba Instant On-App-Benachrichtigungen auf die Verwendung von Standort- und Bluetooth-Diensten ein, um Instant On-Geräte in der Nähe automatisch zu erkennen. In der Webanwendung – Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.
5. Überprüfen Sie die Geräte und fügen Sie sie Ihrem Netzwerk hinzu.

## Routermodus

Im Routermodus ist ein Instant On-Gerät direkt mit einem Modem verbunden, das von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) bereitgestellt wird und als primärer WLAN-Router im Netzwerk dient. In diesem Modus bietet das Instant On-Gerät DHCP-, Gateway- und grundlegende Firewall-Dienste für Ihr Netzwerk. Der Instant On AP bietet auch die Möglichkeit, eine PPPoE-Verbindung zum ISP zu konfigurieren und herzustellen.

## Voraussetzungen

Bevor Sie mit dem Bereitstellen Ihres Instant On AP als primärer WLAN-Router beginnen, stellen Sie sicher, dass die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Eine funktionierende Internetverbindung, die von Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) bereitgestellt wird.
- TCP-Ports 80 und 443 dürfen nicht durch eine Firewall blockiert werden.
- Der Instant On AP muss direkt mit dem Internetmodem, ohne anderes Gerät dazwischen, verbunden sein. Er muss daher der einzige AP sein, der mit dem Internet verbunden ist. Andere APs müssen anfangs ausgeschaltet und später über Mesh mithilfe der Netzwerkerweiterungsfunktion hinzugefügt werden.

## Konfigurieren Ihres Instant On-Geräts im Routermodus


Gehen Sie wie folgt vor, um Ihre Instant On-Geräte im Routermodus zum Netzwerk hinzuzufügen:

1. Verbinden Sie den E0/PT- oder ENET-Port des Instant On-Geräts, das als primärer WLAN-Router für Ihr Modem dient, mit einem Ethernet-Kabel.
2. Schalten Sie den primären WLAN-Router ein.

3. Beobachten Sie die LED-Lämpchen am primären WLAN-Router. Es kann bis zu 10 Minuten dauern, bis die neuen Geräte ihre Firmware aktualisieren und neu starten. Der Router kann auf der mobilen Instant On-App erkannt werden, wenn die LED-Lämpchen grün und gelb blinken.
4. In der mobilen App – Aktivieren Sie Standort- und Bluetooth-Dienste und stellen Sie die Aruba Instant On-App-Benachrichtigungen auf die Verwendung von Standort- und Bluetooth-Diensten ein, um Instant On-Geräte in der Nähe automatisch zu erkennen. In der Webanwendung – Geben Sie die Seriennummer des Geräts ein.

## Lokale Verwaltung von Switches

Aruba Instant On-Switches können auch in der lokalen Web-Benutzeroberfläche des Switches verwaltet werden. Dies ist möglich, wenn der Switch im werkseitig eingestellten Zustand und mit dem Internet verbunden ist.

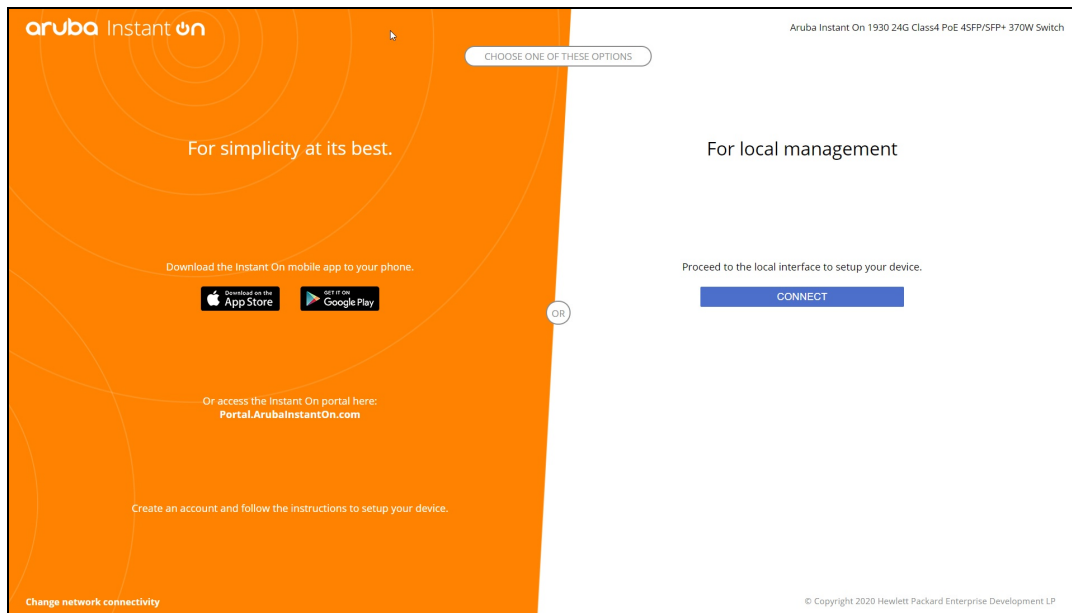

So rufen Sie die lokale Web-Benutzeroberfläche des Switches auf:

1. Geben Sie die IP-Adresse des Switches in den Webbrowser ein und drücken Sie die Eingabetaste. Die Landingpage der lokalen Web-Benutzeroberfläche wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Tab **CONNECT** (Verbinden) unter **For Local Management side** (Für die lokale Verwaltung) der Landingpage.



Der Switch kann nicht mehr über die mobile Instant On -Webschnittstelle eingebunden oder verwaltet werden, sobald die lokale Verwaltung für den Switch ausgewählt wurde. Der Switch muss in der lokalen Web-Benutzeroberfläche auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt werden, um in den Cloud-Verwaltungsmodus zu wechseln.

Wenn Sie zuvor entschieden hatten, die Switches im Cloud-Modus (mobile Instant On -Webanwendung) zu verwalten und jetzt zur lokalen Web-Benutzeroberfläche wechseln wollen:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** (🏠) oder das Banner **Standortintegrität** (📶) und dann **Inventar anzeigen**.

2. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben einem Switch in der **Inventar**-Liste und dann **Aktionen**.
3. Wählen Sie **Zur lokalen Verwaltung umschalten**. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Switch mitsamt seiner Konfiguration aus dem Inventar entfernt.

## Switch-Bereitstellung mit der lokalen Web-Benutzeroberfläche

Die lokale Web-Benutzeroberfläche bietet eine Option zur Konfiguration einer statischen IP-Adresse für den Instant On-Switch. Der Switch erhält seine Standard-IP-Adresse vom DHCP-Server. So konfigurieren Sie mit der lokalen Web-Benutzeroberfläche eine statische IP-Adresse und andere IP-Adressinformationen für den Switch:

1. Wählen Sie in der lokalen Web-Benutzeroberfläche den Link **Change network connectivity** (Netzwerkonnektivität ändern) am unteren Rand der Seite.
2. Wählen Sie unter „IP addressing“ (IP-Adressierung) die Option **Static** (Statisch) aus.
3. Geben Sie die **IP-Adresse** und Angaben zu **Netmask** (Netzmaske), **Gateway IP** und **DNS** ein.
4. Wählen Sie **Übernehmen**.

So konfigurieren Sie mit der lokalen Web-Benutzeroberfläche ein Verwaltungs-VLAN für den Switch:

1. Wählen Sie unter **Management VLAN** (Verwaltungs-VLAN) die Option **Tagged on uplink port** (An Uplink-Port getaggt) aus.
2. Geben Sie die ID für das **Verwaltungs-VLAN** und die ID des **Uplink-Ports** ein.
3. Wählen Sie **Übernehmen**.

## IP-Zuweisung für Access Points

Die IP-Adresse des Access Points wird während der Einrichtung in der lokalen Web-Benutzeroberfläche zugewiesen. In der lokalen Web-Benutzeroberfläche können Sie die folgenden IP-Adressierungstypen konfigurieren:

- Automatisch (Standard)
- Statisch
- PPPoE

The screenshot displays the Aruba Instant On web interface for an Aruba Instant On AP110. The interface is divided into several sections:

- Device information:** Shows the model (Aruba Instant On AP110), last reboot cause (AP rebooted caused by warm reset), software version (2.4.0.0), and device local time (2021-10-22 18:45:22 (UTC)).
- Portal connectivity:** Shows the instant on portal status, instant on portal message, device onboarding status, and device onboarding message.
- IP addressing:** Shows the IP addressing method (Automatic (default), Static, PPPoE). The IP address is 192.168.0.155, subnet mask is N/A, default gateway address is 192.168.0.1, primary DNS server address is 192.168.0.1, and secondary DNS server address is .
- Uplink VLAN:** Shows the uplink VLAN method (Untagged, Tagged). The uplink VLAN is 1 (1-4095).

At the bottom of the interface, there is a warning: "Changing these settings may disconnect your browser from the device." and buttons for "CANCEL" and "APPLY".

Ab Instant On 2.4.0 wird das Tagging des Uplink-VLANs des Access Points unterstützt. Standardmäßig ist das Uplink-VLAN mit VLAN-ID 1 nicht getaggt. Dies kann jetzt zu einem getaggten VLAN und einer anderen VLAN-ID zwischen 1 und 4092 geändert werden.

## DHCP- oder statische IP-Adressierung

So weisen Sie einem Access Point in der lokalen Web-Benutzeroberfläche eine IP-Adresse zu:

1. Verbinden Sie den AP mit dem Netzwerk.
2. Nachdem die LED am AP durchgehend orange leuchtet, sendet der AP nach ungefähr einer Minute eine offene SSID **InstantOn-AB:CD:EF**. Dabei entspricht AB:CD:EF den letzten drei Oktetten in der MAC-Adresse des AP.
3. Verbinden Sie Ihr Laptop oder Mobilgerät mit der SSID und greifen Sie über **<https://connect.arubainstanton.com>** auf den lokalen Webserver zu. Die Konfigurationsseite der lokalen Web-Benutzeroberfläche wird angezeigt.
4. Wählen Sie im Bereich **IP-Adressierung** eine der folgenden Optionen, um dem Access Point eine IP-Adresse zuzuweisen:
  - a. **Automatisch (Standard)** – Der DHCP-Server weist dem Access Point eine IP-Adresse zu. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
  - b. **Statisch** – Geben Sie die folgenden Parameter an, um eine statische IP-Adresse für den Access Point zu definieren:
    - i. **IP-Adresse** – Die IP-Adresse des Access Points.
    - ii. **Subnetzmaske** – Die Subnetzmaske.
    - iii. **Standard-Gateway** – Die IP-Adresse des Standard-Gateways.
    - iv. **DNS-Server** – Die IP-Adresse des DNS-Servers.
  - c. **PPPoE** – Der ISP weist dem Access Point eine IP-Adresse zu. Diese Option kann nur konfiguriert werden, wenn der jeweilige AP11D AP als primärer Router für das Netzwerk fungiert. Weitere Informationen zur PPPoE-Konfiguration finden Sie unter [WAN-Konnektivität für Ihr Netzwerk einrichten](#).
5.
  - a. Wählen Sie unter **Uplink-VLAN** die Option **Getaggt** aus.
  - b. Geben Sie eine VLAN-ID zwischen 1 und 4092 für das **Uplink-VLAN** an.
  - c. Speichern Sie die Konfiguration.

Nachdem Sie das Uplink-VLAN eingerichtet haben, wird der AP neu gestartet, um die neue Konfiguration zu übernehmen, und der AP erhält eine IP-Adresse.
6. Sobald der AP einem Standort hinzugefügt wurde, kann das Verwaltungs-VLAN auf dem Tab **Ports** des Instant On-AP von „Getaggt“ zu „Nicht getaggt“ bzw. umgekehrt geändert werden.
7. Wählen Sie **Übernehmen**. Der AP wird neu gestartet, sobald die Konfiguration übernommen wird.

Die Einstellungen für die IP-Zuweisung für APs bzw. Router finden Sie auf der Seite **Details zum Access Point** bzw. **Details zum Router** auf dem Tab **Konnektivität**.

## WAN-Konnektivität für Ihr Netzwerk einrichten

Die PPPoE-Konfiguration ist nur möglich, wenn der Instant On AP als primärer WLAN-Router verbunden ist, und muss vor der Einbindung von Instant On APs erfolgen. Der lokale Webserver des Geräts bietet die Konfiguration von PPPoE nur an, wenn der Instant On AP noch im werkseitig eingestellten Zustand ist und nicht, wenn eine DHCP-Adresse bezogen wurde. Sobald der AP mit der Cloud verbunden ist, kann die PPPoE-Konfiguration nicht mehr geändert werden. Wenn der AP jedoch die Verbindung mit



der Cloud verliert und PPPoE-Ausfälle erkannt werden, sollten Sie die lokale Web-Benutzeroberfläche verwenden und die Einstellungen aktualisieren.



Manchmal sperrt der Internetanbieter (ISP) möglicherweise die MAC-Adresse des ersten verbundenen Geräts am PPPoE-Server. Wenn Sie später versuchen, Ihr PPPoE-Gerät durch das Instant On-Gerät zu ersetzen, kann es eventuell zu Authentifizierungsproblemen kommen. In diesem Fall müssen Sie sich an Ihren ISP wenden, um die MAC-Adressen des ersten Geräts zu entsperren, damit das Instant On-Gerät verbunden werden kann.

So konfigurieren Sie PPPoE in Ihrem Netzwerk:

1. Der Instant On AP muss mit dem vom ISP bereitgestellten Modem verbunden sein, aber keine vom DHCP-Server bereitgestellte IP-Adresse haben.
2. Nachdem die LED am AP durchgehend orange leuchtet, sendet der AP nach ungefähr einer Minute eine offene SSID **InstantOn-AB:CD:EF**. Dabei entspricht AB:CD:EF den letzten drei Oktetten in der MAC-Adresse des AP.
3. Verbinden Sie Ihr Laptop oder Mobilgerät mit der SSID und greifen Sie über **<https://connect.arubainstanton.com>** auf den lokalen Webserver zu. Die Konfigurationsseite der lokalen Web-Benutzeroberfläche wird angezeigt.
4. Wählen Sie unter **IP-Adressierung** die Option **PPPoE** aus.
5. Geben Sie den PPPoE-**Benutzernamen**, das **Kennwort** und die vom ISP bereitgestellte **MTU** in die entsprechenden Felder ein.
6. Wählen Sie unter **Uplink-VLAN** die Option **Getaggt** aus.
7. Geben Sie eine VLAN-ID zwischen 1 und 4092 für das **Uplink-VLAN** an.
8. Wählen Sie **Übernehmen**. Der AP wird neu gestartet, sobald die PPPoE-Konfiguration übernommen wird.
9. Warten Sie, bis die LEDs grün und orange blinken. Daran erkennen Sie, dass die PPPoE-Verbindung in Betrieb und stabil ist; der Einbindungszustand des Geräts wird jetzt als **Warten auf Onboarding** angezeigt. Wenn der AP beim Neustart die Firmware aktualisiert, kann dieser Schritt weitere 5 Minuten dauern.
10. Sie können jetzt damit fortfahren, einen neuen Standort zu erstellen und Geräte hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter:
  - [Einen neuen Standort mit der Webanwendung einrichten](#)



Wenn ein AP mit PPPoE-Konfiguration aus dem Inventar entfernt oder der Standort gelöscht wird, wechselt der AP in den werkseitig eingestellten Zustand und die PPPoE-Konfiguration wird vom AP gelöscht.

## Verfügbare Geräte suchen

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Instant On AP und Switches während der erstmaligen Einrichtung zu einem Standort hinzuzufügen. Sie können eine der folgenden Methoden auswählen, um Geräte erstmals hinzuzufügen und die Einrichtung Ihres Netzwerks abzuschließen:

- **BLE-Scan** – Die mobile Instant On-App sucht über Bluetooth Low Energy nach Geräten in der Nähe und listet die erkannten APs auf dem Bildschirm auf. Wählen Sie die Schaltfläche **Geräte hinzufügen**, um die erkannten Geräte zum Standort hinzuzufügen. Alternativ können Sie **Erneut suchen** wählen, wenn weitere Geräte angezeigt werden müssen. Wenn der BLE-Scan keine Geräte in der Nähe erkennt, wählen Sie den Tab **Geräte manuell hinzufügen** und fügen Sie Ihrem Netzwerk Geräte hinzu, indem Sie die Seriennummer eingeben oder den Barcode des AP einscannen.

- Seriennummer – Geben Sie die Seriennummer ein, die Sie auf der Rückseite des Instant On AP oder Switches finden, und wählen Sie **Gerät hinzufügen**.
- Barcode-Scan – Statt die Seriennummer manuell einzugeben, können Sie in der mobilen App auch das Symbol für den Barcode-Scan wählen und den Barcode auf der Rückseite des Instant On AP oder Switches scannen.
- QR-Code – Die Seriennummer von Instant On 1960 Series-Switches ist als QR-Code, nicht als Barcode vorhanden. Zur Hardware des Instant On 1960-Switches gehört ein oranges Etikett, auf dem der QR-Code zu sehen ist, wenn es herausgezogen wird. Diese Option ist nur in der mobilen Instant On App verfügbar und nur dann, wenn während der erstmaligen Einrichtung und während des Vorgangs **Netzwerk erweitern** neue Geräte hinzugefügt werden.

## BLE-Fehlerbehebung

BLE-Fehlerbehebung wird während der automatischen Erkennung von APs bei der erstmaligen Einrichtung durchgeführt. Falls ein Fehler erkannt wird, sehen Sie eine Nachricht in der mobilen App, die Ihnen bei der Fehlerbehebung von mit dem Netzwerk oder Gerät verbundenen Problemen und beim erfolgreichen Abschluss der Netzwerkeinrichtung hilft.

## Mehrere Standorte


Wenn Sie sich mit den Anmeldedaten für Ihr Administratorkonto bei der Aruba Instant On-Anwendung anmelden, wird die Seite **Meine Standorte** angezeigt, falls mehrere Aruba Instant On-Standorte für Ihr Konto registriert sind. Wählen Sie einen der registrierten Standorte, die auf dieser Seite aufgelistet sind, um die Einstellungen dieses Standorts anzuzeigen oder zu verwalten.

## Kontoverwaltung

Um zur Seite **Kontoverwaltung** zu gelangen, wählen Sie das Symbol neben Ihrem Kontonamen in der Kopfzeile und wählen **Kontoverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Der Buchstabe im Symbol ändert sich auf Basis des ersten Buchstabens Ihres registrierten E-Mail-Kontos. Weitere Informationen finden Sie unter [Konto verwalten](#).

## Neuen Standort einrichten


So registrieren Sie einen neuen Instant On-Standort für Ihr Konto:

1. Wählen Sie den Standortnamen und wählen Sie  **Neuen Standort einrichten** aus der Dropdownliste aus. Sie werden zur Seite für die erstmalige Einrichtung umgeleitet.
2. Folgen Sie den Anleitungen unter [Das drahtlose Netzwerk einrichten](#), um einen neuen Instant On-Standort hinzuzufügen.

## Abmelden

Wählen Sie **Abmelden**, um sich von Ihrem Aruba Instant On-Konto abzumelden.

## Hilfe

Wählen Sie die Schaltfläche  in der Kopfzeile, um Hilfeoptionen anzuzeigen. Die folgenden Optionen für den Zugriff auf den technischen Support sind verfügbar:

- **Hilfe** – Öffnet das Aruba Instant On-Dokumentationsportal. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.arubainstanton.com/techdocs/de-de/content/home.htm>.

- **Support** – Die folgenden Optionen für die Erreichung des Aruba Instant On-Supports sind verfügbar:
  - **Support kontaktieren** – Öffnet das Aruba Instant On-Support-Portal, wo Sie Informationen zu Garantie und Support für das ausgewählte Produkt sowie den telefonischen technischen Support finden. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.arubainstanton.com/de/support-kontaktieren/>.
  - **Support-Ressourcen** – Hier können Sie eine Support-ID generieren, indem Sie die Schaltfläche **Support-ID generieren** wählen. Die ID wird an die Aruba-Support-Mitarbeiter weitergeleitet, damit sie eine Diagnose auf Ihrem Gerät ausführen können.
- **Community** – Bieten Sie Mitgliedern oder Teilnehmern ein Forum, in dem sie nach Informationen suchen, Beiträge zu interessanten Themen lesen oder posten und sich austauschen und lernen können. Weitere Informationen finden Sie unter <https://community.arubainstanton.com/>.
- **Technologiepartner & Promotions** – Hier finden Sie Details zum Produkt und zur Funktionsweise sowie Links zum Support und zur Community-Seite. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.arubainstanton.com/>.
- **Info** – Enthält Informationen zu der zurzeit in der Webanwendung installierten Software sowie die folgenden Informationen:
  - [Endbenutzerlizenzvereinbarung](#)
  - [Datenschutzrichtlinie und Sicherheitsvereinbarung](#)

## Freigegebene Multicast-Dienste bereitstellen

Die Instant On-Lösung unterstützt eine Vielzahl von freigegebenen Multicast-Diensten, die typischerweise das Streaming von Inhalten durchführen, zum Beispiel von einem Smartphone, Tablet oder Laptop an ein verbundenes Fernsehgerät oder einen Lautsprecher.

Die Geräte und Multicast-Dienste können sowohl von kabelgebundenen als auch von drahtlosen Clients anhand der Netzwerk-VLAN-ID erkannt und genutzt werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Freigegebene Dienste](#).

Multicast-Dienste können auf eine der folgenden Weisen konfiguriert werden:

### Privater Netzwerkmodus

Zur Erkennung von Diensten, die im selben Netzwerk verfügbar sind (selbes VLAN):

- Die Netzwerke können entweder als Mitarbeiternetzwerk oder als Gastnetzwerk konfiguriert sein.
- Geräte, die den Dienst anbieten, und Clients, die den Dienst nutzen, müssen mit demselben WLAN oder mit unterschiedlichen Netzwerken mit derselben VLAN-ID verbunden sein.
- Die Einstellungen für **IP- und Netzwerkzuweisung** müssen auf **Wie lokales Netzwerk (Standard)** gesetzt sein. Sie können ein anderes Netzwerk zuweisen, falls dies von Ihrem lokalen Netzwerk verlangt wird. Weitere Informationen zu den IP- und Netzwerkeinstellungen finden Sie unter [IP- und Netzwerkzuweisung](#).
- Die Einstellung **Netzwerkzugriff** kann auf **Unbeschränkter Zugriff** gesetzt sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerkzugriff](#).




---

Sie können den **Netzwerkzugriff** auch auf **Beschränkter Zugriff** einstellen, um den von Geräten bereitgestellten Dienst zu nutzen, müssen in diesem Fall aber die IP-Adresse angeben.

---

Zur Erkennung von Diensten, die in anderen Netzwerken verfügbar sind (VLAN-übergreifend):

- Die Netzwerke müssen als Mitarbeiternetzwerk konfiguriert sein.
- Geräte, die den Dienst anbieten, und Clients, die den Dienst nutzen, können mit verschiedenen Mitarbeiternetzwerken mit unterschiedlicher VLAN-ID verbunden sein.
- Die Einstellungen für **IP- und Netzwerkzuweisung** müssen auf **Wie lokales Netzwerk (Standard)** gesetzt sein. Informationen hierzu finden Sie unter [IP- und Netzwerkzuweisung](#).
- Die Einstellung **Netzwerkzugriff** des Mitarbeiternetzwerks muss auf **Unbeschränkter Zugriff** gesetzt sein. Clients, die mit einem Gastnetzwerk verbunden sind, können freigegebene Dienste aus einem Mitarbeiternetzwerk nutzen, wenn dessen Netzwerkzugriff auf **Unbeschränkter Zugriff** und die Einstellungen für **IP- und Netzwerkzuweisung** auf **Wie lokales Netzwerk** gesetzt sind und dem Dienst der Zugriff gewährt wurde. Im Falle von Gastnetzwerken werden die in anderen Netzwerken verfügbaren Dienste nicht erkannt. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerkzugriff](#).

---

Multicast-Dienste in Gastnetzwerken oder Mitarbeiternetzwerken, die mit der Option **Spezifisch für dieses Netzwerk** konfiguriert sind, werden nicht unterstützt, wenn Geräte, die den Dienst anbieten, und Clients, die den Dienst nutzen, sich in verschiedenen VLANs befinden.

---

Sie können den **Netzwerkzugriff** auch auf **Beschränkter Zugriff** einstellen, um den von Geräten bereitgestellten Dienst zu nutzen, müssen in diesem Fall aber die IP-Adresse angeben.

---



## Routermodus

Zur Erkennung von Diensten, die im selben Netzwerk verfügbar sind (selbes VLAN):

- Die Netzwerke können entweder als Mitarbeiternetzwerk oder als Gastnetzwerk konfiguriert sein.
- Geräte, die den Dienst anbieten, und Clients, die den Dienst nutzen, müssen mit demselben WLAN oder mit unterschiedlichen Netzwerken mit derselben VLAN-ID verbunden sein.
- Die Einstellungen für **IP- und Netzwerkzuweisung** müssen auf **Wie lokales Netzwerk (Standard)** gesetzt sein. Sie können ein anderes Netzwerk zuweisen, falls dies von Ihrem lokalen Netzwerk verlangt wird. Weitere Informationen zu den IP- und Netzwerkeinstellungen finden Sie unter [IP- und Netzwerkzuweisung](#).
- Die Einstellung **Netzwerkzugriff** muss auf **Unbeschränkter Zugriff** gesetzt sein. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerkzugriff](#).
- Wenn ein AP11D als primärer WLAN-Router verwendet wird, werden die mit den Ports E1, E2 und E3 verbundenen Clients und Dienste ebenfalls unterstützt. Im Falle von kabelgebundenen Netzwerken haben VLAN-übergreifende Dienste immer Zugriff.

Zur Erkennung von Diensten, die in anderen Netzwerken verfügbar sind (VLAN-übergreifend):

- Das Netzwerk muss als Mitarbeiternetzwerk konfiguriert sein.
- Geräte, die den Dienst anbieten, und Clients, die den Dienst nutzen, können mit verschiedenen Mitarbeiternetzwerken mit unterschiedlicher VLAN-ID verbunden sein.
- Die Einstellungen für **IP- und Netzwerkzuweisung** müssen auf **Wie lokales Netzwerk (Standard)** gesetzt sein. Weitere Informationen finden Sie unter [IP- und Netzwerkzuweisung](#).
- Die Einstellung **Netzwerkzugriff** des Mitarbeiternetzwerks muss auf **Unbeschränkter Zugriff (Standard)** gesetzt sein. Clients, die mit einem Gastnetzwerk verbunden sind, können auf freigegebene Dienste aus einem Mitarbeiternetzwerk zugreifen, wenn dessen Netzwerkzugriff auf **Unbeschränkter Zugriff** und die Einstellungen für **IP- und Netzwerkzuweisung** auf **Wie lokales Netzwerk** gesetzt sind. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerkzugriff](#).



---

Multicast-Dienste in Gastnetzwerken oder am WLAN-Uplink werden nicht unterstützt.

---

## Beispiele

Dies sind einige Beispiele für die Bereitstellung von Multicast-Diensten:

- Privater Netzwerkmodus mit einer Kombination aus kabelgebundenen und drahtlosen Clients und Diensten
- Routermodus mit Clients und Diensten im selben drahtlosen Netzwerk
- Routermodus mit Clients und Diensten im selben kabelgebundenen Netzwerk

## Standorte remote verwalten

Der Remotezugriff ermöglicht es Ihnen, Aruba Instant On-Bereitstellungen an entfernten Standorten zu konfigurieren, zu überwachen und Fehler zu beheben.

- Wenn ein Instant On-Standort bereitgestellt und konfiguriert wird, stellt er eine Verbindung zur Instant On-Cloud her, die Ihnen den Zugriff auf und die Verwaltung von Standorten aus der Ferne (remote) ermöglicht. Die Standortinformationen und die mit dem Standort verknüpften Kontoanmeldedaten werden registriert und in der Cloud gespeichert. Nachdem der Instant On-Standort registriert wurde, können Sie über die Instant On-Anwendung remote auf den Standort zugreifen und ihn verwalten.



---

Der Remote-Standort benötigt eine Internetverbindung, damit er eine Verbindung zur Instant On-Cloud herstellen kann. Wenn der Standort die Internetverbindung verliert und keine Verbindung zur Cloud herstellen kann, können Sie nicht remote auf den Standort zugreifen.

---

- Wenn Sie sich bei der Instant On-Anwendung anmelden, wird die vollständige Liste der mit Ihrem Konto verknüpften Standorte angezeigt. Wählen Sie einen Standort aus der Liste aus, auf den Sie remote zugreifen möchten. Nachdem die Sitzung mit Remote-Zugriff hergestellt wurde, können Sie damit beginnen, den Standort aus der Ferne zu verwalten.



---

Die Liste mit Standorten wird nur dann angezeigt, wenn mit Ihrem Konto mehrere Standorte verknüpft sind. Falls Ihr Konto nur mit einem Standort verknüpft ist, stellt die Instant On-Anwendung direkt eine Verbindung mit diesem Standort her.

---

## Benutzernamen- und Kennwortverwaltung

Sie können den Benutzernamen und das Kennwort für Ihr Konto jederzeit remote ändern. Die Instant On-Anwendung kommuniziert automatisch mit der Instant On-Cloud, um die Anmeldedaten für alle mit dem Konto verknüpften Standorte automatisch zu aktualisieren.

## Anzeige bei Ausfall des Cloud-Service

Wenn es in Ihrer Region einen AWS-Ausfall gibt, kann nicht remote auf das Aruba Instant On 2.9.0-Portal zugegriffen werden, bis der Normalzustand wiederhergestellt wurde. Die Instant On-Webanwendung und die mobile App können nicht aufgerufen werden, aber die Standorte, Netzwerke und Geräte sollten wie gewohnt funktionieren und sind von dem Ausfall nicht betroffen.

Während des Ausfalls wird eine Meldung auf der Anmeldeseite eingeblendet, die anzeigt, dass die Anwendung vorübergehend nicht verfügbar ist.

## Fehlermeldungen der Anwendung

Ab Instant On 2.4.0 werden in der mobilen App und in der Webanwendung Fehlermeldungen angezeigt, wenn während der Durchführung bestimmter Vorgänge ein unerwartetes Ereignis auftritt. In der Fehlermeldung wird auch eine empfohlene Aktion zur Fehlerbehebung vorgeschlagen, falls möglich. Je nach Fehlertyp wird die Meldung für eine festgelegte Zeit eingeblendet. Dies sind einige der Fehlermeldungen, die bei unerwarteten Ereignissen angezeigt werden.

**Tabelle 7:** Fehlermeldungen der Anwendung

Fehlertyp	Fehlermeldung	Anzeigedauer
Vorgang fehlgeschlagen	Vorgang konnte nicht ausgeführt werden. Die Daten werden neu geladen.	Die Meldung wird für kurze Zeit eingeblendet und dann entfernt.
Konnektivität verloren	Ihre Internetverbindung ist anscheinend offline.	Die Meldung wird eingeblendet, bis die Verbindung zur Cloud wiederhergestellt wurde.
Anwendungsfehler	Bei Instant On ist es zu einem Systemfehler gekommen. Versuchen Sie es erneut und wenden Sie sich an den Support, wenn das Problem weiterhin auftritt.	Die Meldung wird eingeblendet, bis der Benutzer eine Aktion durchführt oder sich abmeldet.




# Kapitel 6

## Aruba Instant On-Benutzeroberfläche

In der Benutzeroberfläche von Aruba Instant On können Sie Netzwerkkomponenten von einer zentralen Stelle aus erstellen, ändern und überwachen. Dank des intuitiven Layouts und der einfachen Navigation ist die Benutzeroberfläche unkompliziert und benutzerfreundlich.

**Abbildung 1** Überblick über die Benutzeroberfläche der Webanwendung

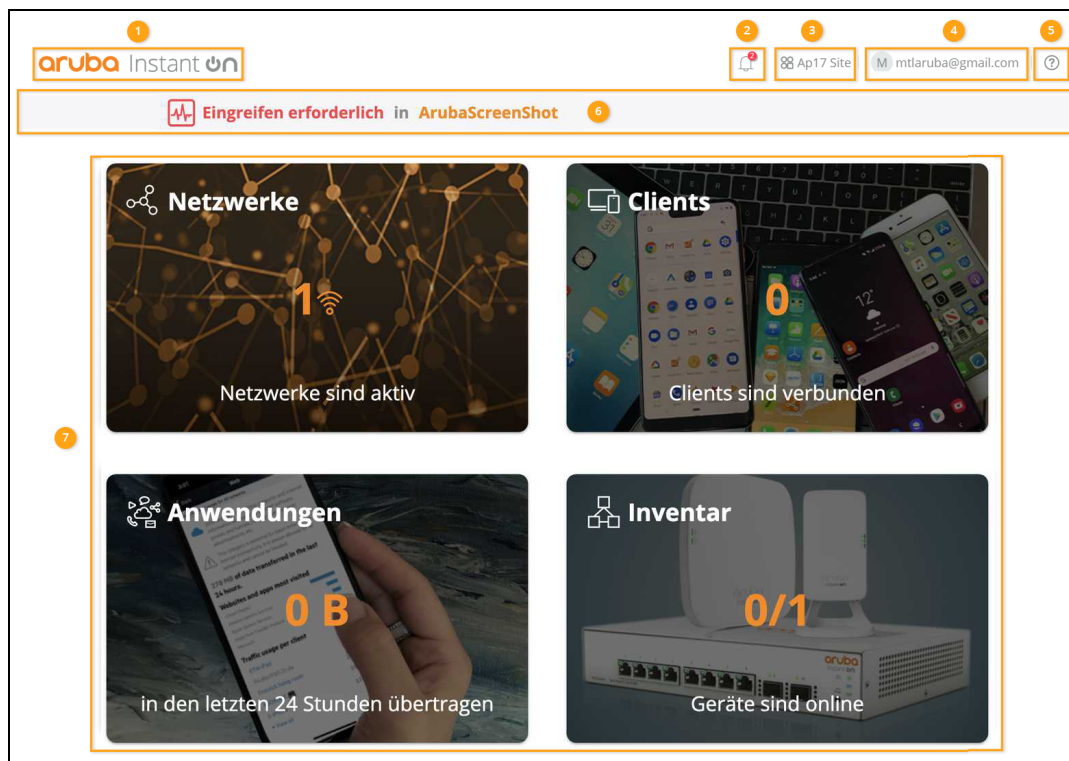

Die Benutzeroberfläche von Instant On besteht aus den folgenden Komponenten:

**Tabelle 8:** Komponenten der Benutzeroberfläche von Aruba Instant On





Legende	Element in der Kopfzeile	Beschreibung
1	Aruba Instant On-Logo	Zeigt das Aruba Instant On-Logo und fungiert als Schaltfläche zum Zurückkehren zur Instant On-Startseite.
2	Meldungen (🔔)	Zeigt Meldungen an, die vom System ausgegeben werden, wenn eine ungewöhnliche Aktivität im Netzwerk erkannt wird. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Meldungen</a> .
3	Standortoptionen (📍)	Zeigt den Standortnamen an und bietet die folgenden Optionen für die Verwaltung von Standorten, die von Ihnen verwaltet werden: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>Standortverwaltung</b> – Ermöglicht Ihnen, verschiedene</li></ul>



**Tabelle 8:** Komponenten der Benutzeroberfläche von Aruba Instant On

Legende	Element in der Kopfzeile	Beschreibung
		<p>Kontoeinstellungen zu ändern, darunter Zeitzone und Benachrichtigungen für den ausgewählten Standort. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Standortverwaltung</a>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Neue Geräte hinzufügen</b> – Öffnet die Seite <b>Netzwerk erweitern</b> und ermöglicht Ihnen, ein neues Gerät hinzuzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Netzwerk erweitern</a>.</li> <li>▪ <b>Mit anderem Standort verbinden</b> – Ermöglicht Ihnen, eine Verbindung zu einem anderen Instant On-Standort herzustellen. Nachdem Sie <b>Mit Standort verbinden</b> gewählt haben, werden Sie vom aktuellen Standort abgemeldet und zur Aruba Instant On-Anmeldeseite umgeleitet. Geben Sie die registrierte E-Mail-ID und das Kennwort ein, um das entsprechende Aruba Instant On aufzurufen. Falls Sie unter demselben Administratorkonto mehrere Standorte konfiguriert haben, werden Sie zu der Seite <b>Meine Standorte</b> umgeleitet, wo Sie einen Standort aus einer Liste auswählen können.</li> <li>▪ <b>Neuen Standort einrichten</b> – Ermöglicht Ihnen, einen neuen Aruba Instant On-Standort einzurichten. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Das Netzwerk einrichten</a>.</li> </ul>
4	Konto-Optionen (👤)	<p>Zeigt die registrierte E-Mail-Adresse an und bietet Optionen für die Verwaltung Ihrer Kontoinformationen und die Einrichtung von Benachrichtigungen. Der erste Buchstabe Ihrer E-Mail-ID wird im Kreis angezeigt. Konto-Optionen ermöglichen Ihnen die Durchführung der folgenden Aktionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Kontoverwaltung</b> – Ermöglicht Ihnen, Ihre Kontoinformationen für alle verknüpften Standorte zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">Konto verwalten</a>.</li> <li>▪ <b>Abmelden</b> – Damit melden Sie sich von Ihrem Aruba Instant On-Konto ab.</li> </ul>
5	Hilfe (❓)	<p>Bietet die folgenden Optionen für das Erreichen des Aruba Instant On-Supports und zusätzliche Details über das Produkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Hilfe</b> – Öffnet das Aruba Instant On-Dokumentationsportal. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.arubainstanton.com/techdocs/de-de/content/home.htm">https://www.arubainstanton.com/techdocs/de-de/content/home.htm</a>.</li> <li>▪ <b>Support</b> – Die verfügbaren Optionen sind darunter aufgeführt: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Support kontaktieren</b> – Öffnet das Aruba Instant On-Support-Portal, wo Sie Informationen zu Garantie und Support für das ausgewählte Produkt sowie den telefonischen technischen Support finden. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.arubainstanton.com/de/support-kontaktieren/">https://www.arubainstanton.com/de/support-kontaktieren/</a>.</li> <li>◦ <b>Support-Ressourcen</b> – Hier können Sie eine Support-ID generieren, indem Sie die Schaltfläche <b>Support-ID generieren</b> wählen. Die ID wird an die Aruba-Support-Mitarbeiter weitergeleitet, damit sie eine Diagnose auf Ihrem Gerät ausführen können.</li> </ul> </li> </ul>

**Tabelle 8:** Komponenten der Benutzeroberfläche von Aruba Instant On

Legende	Element in der Kopfzeile	Beschreibung
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Community</b> – Bieten Sie Mitgliedern oder Teilnehmern ein Forum, in dem sie nach Informationen suchen, Beiträge zu interessanten Themen lesen oder posten und sich austauschen und lernen können. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://community.arubainstanton.com/">https://community.arubainstanton.com/</a>.</li> <li>▪ <b>Technologiepartner &amp; Promotions</b> – Hier finden Sie Details zum Produkt und zur Funktionsweise sowie Links zum Support und zur Community-Seite. Weitere Informationen finden Sie unter <a href="https://www.arubainstanton.com/">https://www.arubainstanton.com/</a>.</li> <li>▪ <b>Info</b> – Enthält Informationen zu der zurzeit in der Webanwendung installierten Software sowie die folgenden Informationen: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <a href="#">Endbenutzerlizenzvereinbarung</a></li> <li>◦ <a href="#">Datenschutzrichtlinie und Sicherheitsvereinbarung</a></li> </ul> </li> </ul>
6	Überwachung der Standortintegrität	<p>Zeigt eine Übersicht über den Zustand der Geräte an, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Klicken Sie auf die Überwachung der Standortintegrität, um zur Seite <b>Standortintegrität</b> zu gelangen. Unter <a href="#">Standortintegrität überwachen</a> finden Sie weitere Informationen zum Modul <b>Standortintegrität</b>.</p>
7	Module	<p>Module ermöglichen Ihnen die Konfiguration und die Überwachung von Netzwerkkomponenten wie Anwendungsnutzung und Systemmeldungen. Nach Wählen einer Modulkachel können Sie die für das Modul relevanten Einstellungen konfigurieren. Die Benutzeroberfläche von Instant On besteht aus den folgenden Modulen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪  <b>Netzwerke:</b> Zeigt eine Übersicht über die Netzwerke, die für primäre Benutzer (Mitarbeiter) und Gäste verfügbar sind. Unter <a href="#">Netzwerke konfigurieren</a> finden Sie weitere Informationen zum Modul <b>Netzwerke</b>.</li> <li>▪  <b>Clients:</b> Zeigt Verbindungsinformationen zu den Clients im Netzwerk an. Unter <a href="#">Clients verwalten</a> finden Sie weitere Informationen zum Modul <b>Clients</b>.</li> <li>▪  <b>Anwendungen:</b> Zeigt tägliche Nutzungsdaten für die verschiedenen Anwendungstypen und Websites an, auf die Clients in Ihrem Netzwerk zugegriffen haben. Unter <a href="#">Anwendungsnutzung analysieren</a> finden Sie weitere Informationen zum Modul <b>Anwendungen</b>.</li> <li>▪  <b>Inventar:</b> Zeigt die Anzahl der Geräte im Standort an, die in Betrieb sind. Auf dieser Seite können Sie auch ein neues Gerät hinzufügen oder ein vorhandenes Gerät entfernen. Unter <a href="#">Inventar anzeigen und aktualisieren</a> finden Sie weitere Informationen zu den Geräten des Standorts.</li> </ul>

# Benutzeroberfläche von Instant On verwenden

Der Netzbetrieb des Instant On-Netzwerks wird über die Überwachung der Standortintegrität und die auf der Startseite vorhandenen Module verwaltet.

## Ein Modul öffnen

Um ein Modul zu öffnen, wählen Sie auf der Startseite eine der Modulkacheln. Die für das jeweilige Modul relevanten Einstellungen werden angezeigt. Wenn ein bestimmtes Modul offen ist, sind die Modulkacheln unten auf der Startseite angeordnet. Sie können zwischen Modulen umschalten, indem Sie die Kacheln unten wählen.

## Ein Modul schließen

Um ein Modul zu schließen und zur Instant On-Startseite in der Webanwendung zurückzukehren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Wählen Sie das **X** oben rechts im Modul.
- Wählen Sie das Aruba Instant On-Logo oben links auf der Seite.

## Standortverwaltung

Wählen Sie den Standortnamen und wählen Sie **Standortverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Auf der Seite **Standortverwaltung** werden die folgenden Benutzereinstellungen angezeigt, die in der Aruba Instant On-Anwendung geändert werden können:

- Verwaltung
- Zeitzone
- Gastportal
- Softwareupdate

## Verwaltung

Auf der Seite **Verwaltung** können Sie Administratorinformationen ändern, darunter den Namen Ihres Aruba Instant On-Standorts und die Anmeldeinformationen Ihres Kontos. Sie können auch ein zusätzliches Administratorkonto für die Verwaltung des Standorts einrichten. Weitere Informationen zur Seite **Verwaltung** finden Sie unter [Verwaltungseinstellungen](#).

## Zeitzone

Auf der Seite **Zeitzone** können Sie die lokale Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit für Ihren Aruba Instant On-Standort einstellen. Weitere Informationen zur Seite **Zeitzone** finden Sie unter [Zeitzoneinstellungen](#).

## Gastportal

Auf der Seite „Gastportal“ in der Instant On-Webanwendung finden Sie einen Editor für das Captive Portal, mit dem Sie eine Begrüßungsseite nach Ihren Vorstellungen entwerfen und anpassen können. Die Seite bietet Ihnen auch die Möglichkeit, Facebook-WLAN für das Verbinden mit dem Internet zu konfigurieren. Die Begrüßungsseite wird in Gastnetzwerken verwendet, bei denen kein Kennwort für die Authentifizierung eingegeben werden muss. Weitere Informationen finden Sie unter [Gastportal konfigurieren](#).

## Softwareupdate

Sie können in der Instant On-Webanwendung einen Zeitplan festlegen, um zu regeln, wann Softwareupdates ausgeführt werden sollen. Weitere Informationen finden Sie unter [Softwareabbild in einem Instant On-Standort aktualisieren](#).

## Verwaltungseinstellungen

Auf der Seite **Verwaltung** können Sie Administratorinformationen ändern, darunter den Namen Ihres Aruba Instant On-Standorts und die Anmeldeinformationen Ihres Kontos. Sie können auch zwei zusätzliche Administratorkonten für die Verwaltung des Standorts einrichten. Alle drei Konten haben vollständige Zugriffsrechte für die Instant On-Standortkonfiguration und den Status.

### Namen des Aruba Instant On-Standorts ändern

So ändern Sie den Namen des Aruba Instant On-Standorts:

1. Klicken Sie auf den Standortnamen und wählen Sie **Standortverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Verwaltung** wird angezeigt.
2. Geben Sie unter **Standortname** einen neuen Namen für den Aruba Instant On-Standort ein.



---

Der Standortname muss eine Länge von 1 bis 32 alphanumerischen Zeichen haben.

---

### Zweite Konten hinzufügen

Jeder Aruba Instant On-Standort kann von drei verschiedenen Administratorkonten verwaltet werden. So fügen Sie Ihrem Standort zusätzliche Administratorkonten hinzu:

1. Klicken Sie auf den Standortnamen und wählen Sie **Standortverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Verwaltung** wird angezeigt.
2. Klicken Sie neben **Konto, das diesen Standort verwaltet** auf (+), um ein zweites Administratorkonto hinzuzufügen.
3. Geben Sie eine gültige E-Mail-Adresse in das Feld **E-Mail** ein und wählen Sie **Konto hinzufügen**, um die Änderungen zu speichern.

### Administratorkonto sperren

Mit der Option **Konto sperren** wird verhindert, dass andere Benutzer, die über ein zweites Konto auf den Standort zugreifen, den Kontobesitz widerrufen oder übertragen können. Diese Einstellung ist nur für das primäre Administratorkonto verfügbar, das zum Erstellen des Standorts verwendet wurde. Gehen Sie wie folgt vor, um primäre oder sekundäre Administratorkonten zu sperren:

1. Klicken Sie auf den Standortnamen und wählen Sie **Standortverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Verwaltung** wird angezeigt.
2. Klicken Sie unter **Konten, die diesen Standort verwalten** auf **Konto sperren**.
3. Wählen Sie im Pop-up-Fenster, das auf dem Bildschirm eingeblendet wird, **Sperren** aus. Das Konto ist jetzt für Änderungen am Besitz gesperrt.
4. Wenn Sie die Kontosperre aufheben möchten, wiederholen Sie die Schritte 1 und 2 und wählen Sie **Entsperren**.



---

Der Vorgang **Konto sperren** wird auf Standortebene ausgeführt. Wenn zum Beispiel Konto A an Standort 1 gesperrt ist, ist es an Standort 2 nicht gesperrt, falls Konto A nicht vom Benutzer an Standort 2 gesperrt wird.

---

## Kontobesitz widerrufen

Aruba Instant On ermöglicht Ihnen, den Besitz eines vorhandenen Administratorkontos, das den Standort verwaltet, zu widerrufen. So können Sie den Kontobesitz eines Aruba Instant On-Standorts widerrufen:

1. Klicken Sie auf den Standortnamen und wählen Sie **Standortverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Verwaltung** wird angezeigt.
2. Wählen Sie unter **Konten, die diesen Standort verwalten** die Option **Besitz widerrufen** aus.
3. Wählen Sie im Popupfenster, das auf dem Bildschirm eingeblendet wird, erneut **Besitz widerrufen** aus.

Das Konto wird sofort abgemeldet und kann nicht mehr für den Zugriff auf den Standort verwendet werden.

## Kontobesitz übertragen

Aruba Instant On ermöglicht Ihnen, den Besitz von einem Administratorkonto an ein anderes zu übertragen. So können Sie den Besitz eines Aruba Instant On-Standorts an ein anderes Administratorkonto übertragen:

1. Klicken Sie auf den Standortnamen und wählen Sie **Standortverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Verwaltung** wird angezeigt.
2. Klicken Sie unter **Konten, die diesen Standort verwalten** auf **Besitz übertragen**. Die Seite **Besitz übertragen** wird angezeigt.
3. Geben Sie unter **E-Mail** eine neue E-Mail-ID ein.
4. Wählen Sie **Besitz übertragen**, um den Besitz des Standorts an das neue Administratorkonto zu übertragen.

Nachdem Ihr Konto entfernt wurde, werden Sie vom Standort abgemeldet. Es wird eine Meldung angezeigt, um zu bestätigen, dass der Besitz erfolgreich übertragen wurde.

## Einen Standort löschen

So löschen Sie einen Instant On-Standort:

1. Klicken Sie auf den Standortnamen und wählen Sie **Standortverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Verwaltung** wird angezeigt.
2. Klicken Sie unter **Standortbetrieb** auf **Diesen Standort löschen**.
3. Klicken Sie im Popupfenster, das auf dem Bildschirm eingeblendet wird, erneut auf **Diesen Standort löschen**.



---

Wenn Sie den Standort löschen, werden alle Informationen zu den damit verknüpften Geräten unwiderruflich gelöscht, und niemand kann remote darauf zugreifen.

---

Alle Geräte innerhalb des Standorts werden auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Sie müssen Sie neu konfigurieren, um wieder vollen Zugriff zu bekommen.

---

## Zeitzoneneinstellungen

Die Zeitzone wird automatisch eingestellt, wenn das Gerät zum ersten Mal konfiguriert wird. Wenn Sie die Zeitzoneneinstellungen jedoch ändern möchten, können Sie auf der Seite **Zeitzone** die lokale

Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit für Ihren Aruba Instant On-Standort einstellen. Diese Informationen werden für die folgenden Aruba Instant On-Funktionen verwendet:

- Anzeige der täglichen Statistiken für Ihr Netzwerk.
- Durchsetzung von Zeitplänen für die Netzwerkverfügbarkeit.
- Tägliche Überprüfung auf neue Softwareabbilder auf dem Aruba Instant On-Abbildserver.

## Lokale Zeitzone einstellen

So legen Sie die lokale Zeitzone für Ihren Aruba Instant On-Standort fest:

1. Wählen Sie den Standortnamen und wählen Sie **Standortverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Verwaltung** wird standardmäßig angezeigt.
2. Wählen Sie **Zeitzone**, um die Seite **Zeitzone** zu öffnen.
3. Wählen Sie eine Zeitzone aus der Dropdownliste **Lokale Zeitzone des Standorts** aus.

Nachdem die Zeitzone eingestellt wurde, aktualisiert Aruba Instant On das lokale Datum und die Uhrzeit unter **Datum und Ortszeit des Standorts** automatisch.

## AP-Firmware-Upgrades verwalten

Unter „Firmware“ versteht man die Software, die auf einem Instant On AP programmiert ist, damit er ordnungsgemäß betrieben und von Benutzern verwendet werden kann. Die auf den Instant On APs installierte Firmware ist das Instant On-Softwareabbild. Mit einem Firmware-Upgrade werden die Leistung und die Funktionalität des Geräts verbessert und Fehler behoben.

### Firmware für einen Instant On AP oder Switch aktualisieren

Wenn ein AP oder Switch im Netzwerk bereitgestellt wird, tritt er einem Instant On-Standort bei. Dies ist eine Gruppe von APs und Switches, die von einer zentralen Stelle aus konfiguriert und verwaltet werden. Beim Beitritt zu einem Standort synchronisiert der AP oder Switch sein Instant On-Softwareabbild automatisch mit der in dem Standort konfigurierten Version des Softwareabbilds. Jedes Mal, wenn das Softwareabbild im Standort aktualisiert wird, wird auf allen APs und Switches des Standorts ein Upgrade auf die neue Version des Softwareabbilds ausgeführt.

### Instant On-Abbildserver


Jede Version des Instant On-Softwareabbilds wird auf einem cloudbasierten Abbildserver gespeichert, der von Aruba gehostet wird. Der Abbildserver enthält immer die neueste Version der Instant On-Software, sodass Sie Ihr System immer auf dem neuesten Stand halten können. Unter [Softwareabbild in einem Instant On-Standort aktualisieren](#) finden Sie weitere Informationen zum Aktualisieren Ihrer APs auf die neueste Version des Instant On-Softwareabbilds.

### Softwareabbild in einem Instant On-Standort aktualisieren

In Instant On können Sie selbst festlegen, wann ein Softwareupdate für den Standort ausgeführt werden soll. Dazu legen Sie mithilfe der Instant On-Webanwendung einen Wochentag und eine Uhrzeit fest. Wenn neue Firmware verfügbar ist, wird eine Benachrichtigung mit Informationen zum Zeitpunkt des Updates angezeigt. Auf der Seite **Softwareupdate** wird die neue Versionsnummer zusammen mit einer Übersicht über **Neue Funktionen** angezeigt. Außerdem finden Sie auf dieser Seite auch die geplante Uhrzeit, zu der das Update ausgeführt werden soll, und die Optionen **Jetzt installieren** oder **Update planen**. Nach Klicken auf **Update planen** wird ein Kalender geöffnet, aus dem der Administrator ein spezifisches Datum auswählen kann, an dem das Update erfolgen soll. Das Softwareupdate kann um bis zu 30 Tagen nach Erzeugung der Warnung verschoben werden. Wenn im

Kalender kein Datum eingestellt ist, findet das Softwareupdate auf Basis der Einstellung für **Bevorzugter Wochentag** statt.

So erstellen Sie einen Zeitplan, damit Softwareupdates automatisch für den Standort installiert werden:

1. Wählen Sie das Symbol für das Menü für Einstellungen () in der Aruba Instant On-Kopfzeile und wählen Sie **Standortverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Standortverwaltung** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Tab **Softwareupdate**, um die Optionen für den Zeitplan anzuzeigen.
3. Wählen Sie unter **Bevorzugter Wochentag** den Wochentag aus, an dem Softwareupdates automatisch installiert werden sollen.
4. Wählen Sie eine geeignete **Uhrzeit** aus dem Dropdownmenü aus.

Der Status des Upgrades wird auf der Seite **Softwareupdate** mittels einer Fortschrittsleiste angezeigt. Die Fortschrittsleiste ist grün, wenn das Firmware-Update erfolgreich war, oder gelb, wenn die Firmware auf einigen Geräten nicht installiert werden konnte.

Am Ende des Softwareupdates wird eine Liste angezeigt, die dem Benutzer mitteilt, auf wie vielen Geräten die Firmware erfolgreich installiert wurde und auf wie vielen die Installation nicht abgeschlossen wurde.

Wenn die Software auf dem neuesten Stand ist, sehen Sie auf dieser Seite die aktuelle Instant On-Softwareversion und das Datum des letzten Updates.

## Clientkonnektivität während des Upgrades überprüfen

Während eines Software-Upgrades werden Instant On APs automatisch mit der neuen Version des Instant On-Softwareabbilds neu gestartet. Wenn ein AP während des Neustarts ausfällt, werden die mit diesem AP verbundenen drahtlosen Clients entweder zu einem anderen AP im Instant On-Standort verschoben oder vollständig aus dem Netzwerk genommen. Auch wenn Sie mit diesem Szenario rechnen, denken Sie immer daran, dass ein Firmware-Upgrade größere Störungen für die Clients in Ihrem Netzwerk bedeuten kann. Dies beschränkt sich auf den Zeitraum, den der AP zum Neustarten braucht, also etwa 3–5 Minuten. Es wird empfohlen, diese Aktivität für eine Zeit zu planen, zu der sich erwartungsgemäß keine Benutzer aktiv mit dem Netzwerk verbinden.

## Fehlschlag des Upgrades

Wenn ein Software-Upgrade fehlschlägt, wird eine Meldung erzeugt, die den Benutzer über ein mögliches Problem in Netzwerk informiert. Die Instant On-APs oder -Switches werden weiter mit der bestehenden Softwareversion betrieben und das neue Software-Upgrade wird während des nächsten Wartungsfensters erneut versucht.


## Kompatibilität der mobilen Instant On-App

Die mobile Instant On-App ist zwar mit älteren Versionen des Instant On-Softwareabbilds kompatibel, das Instant On-Softwareabbild ist jedoch NICHT abwärts kompatibel mit älteren Versionen der mobilen App. Wenn die auf Ihrem Gerät installierte mobile App älter ist als das Instant On-Softwareabbild, das in Ihrem Instant On-Standort ausgeführt wird, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn Sie versuchen, die App zu starten.

Die mobile App kann nur gestartet werden, wenn sie auf die neueste Version aktualisiert wird. Wählen Sie das App Store-Symbol unter der Warnmeldung, um die mobile App zu aktualisieren.



## Über die Software

Die Seite **Info** enthält Informationen zu der zurzeit installierten Software der Webanwendung. Um die folgenden Informationen auf der Seite **Info** anzuzeigen, wählen Sie in der Kopfzeile das Hilfe-Symbol (  ) und wählen Sie **Info** aus dem Dropdownmenü aus:

- [Endbenutzerlizenzvereinbarung](#)
- [Datenschutzrichtlinie und Sicherheitsvereinbarung](#)




Wählen Sie **OK**, um die Seite **Info** zu verlassen.

Die Seite **Standortintegrität** enthält eine Übersicht über den Zustand der Instant On-Geräte, die mit dem Netzwerk verbunden sind. Sie zeigt eine konsolidierte Liste der Meldungen, die von den Geräten im Standort ausgegeben werden.



Außerdem finden Sie hier die Inventardetails der verbundenen Geräte und Echtzeitdaten aktiver Clientverbindungen (auf stündlicher Basis) mit der kumulativen Übertragungsgeschwindigkeit aller Geräte.

Eine der folgenden Meldungen wird am unteren Rand des Symbols für die Standortintegrität angezeigt:

**Tabelle 9:** Meldungen zur Standortintegrität

Meldung	Beschreibung
 <b>Alles in Ordnung</b>	Diese Informationsmeldung zeigt an, dass es kein Problem mit der Standortintegrität gibt. Der Farbcode ist grün.
 <b>Mögliches Problem</b>	Dieser kleinere Alarm zeigt an, dass ein oder mehrere potenzielle Probleme im System erkannt wurden. Der Farbcode ist gelb.
 <b>Eingreifen erforderlich</b>	Dieser größere Alarm zeigt an, dass ein oder mehrere Probleme im System erkannt wurden, um die Sie sich sofort kümmern sollten. Die Meldungen haben den höchsten Schweregrad. Der Farbcode ist rot.

Die Meldungen werden nach ihrem Schweregrad klassifiziert. Auf der Seite [Meldungen](#) in der Instant On-Webanwendung wird die Meldung, die ein sofortiges Eingreifen erfordert, priorisiert und ganz oben in der Liste angezeigt. Instant On gibt eine Meldung aus, wenn im Standort etwas Ungewöhnliches passiert und ein Administrator zeitnah eingreifen sollte. Die Meldungen werden wie folgt klassifiziert:

- Größerer aktiver Alarm (  ) – Als größerer Alarm klassifizierte Meldungen werden vom System als die schwerwiegendsten behandelt. Der Benutzer wird aufgefordert, sofort tätig zu werden. Diese Alarmmeldungen werden ausgelöst, wenn ein Gerät ausfällt, eine Synchronisierung nicht ausgeführt werden kann oder die Internetverbindung unterbrochen ist.
- Kleinerer aktiver Alarm (  ) – Als kleinerer Alarm klassifizierte Meldungen bedeuten, dass eine Leistungsver schlechterung zu beobachten ist, es aber keine Ausfälle gibt. Diese Meldungen werden ausgelöst, wenn ein Gerät überlastet ist oder die MAC-Adresse eines Geräts nicht autorisiert ist.

Registrierte Geräte senden oder empfangen Benachrichtigungen, wenn Instant On aufgrund einer ungewöhnlichen Aktivität im Standort eine Meldung ausgibt. Informationen darüber, wie Sie Benachrichtigungen für bestimmte Meldungstypen aktivieren oder deaktivieren, finden Sie unter [Benachrichtigungen bei Meldungen aktivieren oder deaktivieren](#).

Auf der Seite „Standortintegrität“ wird auch die aktuelle Übertragungsrate in Byte pro Sekunde angezeigt.

Wählen Sie [Alle Meldungen anzeigen](#), um eine Liste aller Meldungen anzuzeigen, die für diesen Standort ausgegeben wurden.

Wählen Sie [Inventar anzeigen](#), um eine Liste aller Geräte im Netzwerk mit ihrem jeweiliger Betriebsstatus aufzurufen.

## Meldungen

Meldungen werden vom System ausgegeben, wenn eine ungewöhnliche Aktivität bei den Netzwerkgeräten des Standorts erkannt wird. Um die Seite **Meldungen** aufzurufen, wählen Sie das Symbol **Meldung** (🔔), das in der Titelleiste der Webanwendung angezeigt wird, wenn es eine ausstehende Meldung gibt. Die Anzahl der Meldungen im System wird in einem farbigen Kreis auf dem **Meldungssymbol** (🔔) angezeigt. An der Farbe des Kreises können Sie den Schweregrad der Meldung im System erkennen. Wenn keine Meldungen im System vorliegen oder alle Meldungen bestätigt wurden, wird das **Meldungssymbol** (🔔) nicht in der Titelleiste der mobilen App oder der Webanwendung angezeigt.

### Meldungshistorie anzeigen

So zeigen Sie die Meldungshistorie an:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite das Banner **Standortintegrität** (📶).
2. Auf der Seite „Standortintegrität“ sehen Sie die Details zur neuesten Meldung. Wählen Sie **Alle Meldungen anzeigen**. Auf der Seite **Meldungen** werden alle Meldungen angezeigt, die die App empfangen hat, einschließlich der aktiven Meldungen und der aufgehobenen Meldungen.
3. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben der Meldung. Die Details der Meldung werden angezeigt.



Wenn die Anwendung mehrere aktive Meldungen empfängt, werden im Übersichtsfeld auf der Seite **Standortintegrität** die aktiven Meldungen mit dem höchsten Schweregrad zusammen mit ihren Farbcodes angezeigt. Zum Beispiel: Größere aktive Alarmmeldungen haben die höchste Priorität und werden in einem roten Übersichtsfeld angezeigt. Auf der Seite **Meldungen** wird eine Liste der aktiven Meldungen nach Schweregrad geordnet angezeigt. Dies ist die Reihenfolge, in der die Meldungen bestätigt werden sollten.

### Meldung, wenn ein Instant On AP25 Access Point zu wenig Leistung erhält

Die Instant On AP25 Access Points benötigen mindestens eine Leistung gemäß 802.3at (Klasse 4), um korrekt zu funktionieren. Wenn das Gerät zu wenig Leistung erhält, wird auf der Seite **Details zum Access Point** eine Meldung angezeigt. Im Bereich **Funk** der Seite wird ebenfalls eine Warnung eingeblendet, nachdem die Funkeinstellungen des AP deaktiviert wurden. Die LED des Geräts blinkt in schneller Folge gelb, bis ausreichend Leistung bereitgestellt wird, und leuchtet dann durchgehend grün.




Wenn der unterversorgte AP25 Access Point ein Mesh-Point ist, wird in der Instant On-Anwendung keine Meldung oder Warnung angezeigt.

## Netzwerktests

Die Option **Netzwerktests** wird verwendet, um die Erreichbarkeit eines Instant On-Geräts zu testen. Um einen Netzwerktest durchzuführen, wählen Sie ein Gerät als **Quelle** aus, auf dem die Befehle ausgeführt werden, und ein **Ziel**, das erreicht werden soll.

So führen Sie einen Netzwerktest für ein Instant On-Gerät durch:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite das Banner **Standortintegrität** ()
2. Klicken Sie unter **Netzwerktests** auf **Konnektivitätstest durchführen**. Der Bildschirm **Konnektivitätstest** wird angezeigt.
3. Wählen Sie unter **Quelle** ein Instant On-Gerät aus der Dropdownliste aus.

In diesem Feld können nur aktive Geräte eines Standorts ausgewählt werden. Es kann sich um einen Switch oder einen AP handeln.

4. Geben Sie unter **Ziel** den **Hostnamen oder die IP-Adresse** des Geräts ein, mit dem das Quellgerät verbunden werden soll.
5. Wählen Sie **Verbindungstest starten**.

In der folgenden Tabelle sind mögliche Ergebnisse von Netzwerktests aufgeführt:

Konnektivitätsbewertung	Roundtrip-Zeit	Format der Testergebnisse
Gut	Alle Netzwerktests wurden mit einer Latenz von weniger als 150 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Schnelle Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Mittel	Einige Netzwerktests wurden mit einer Latenz zwischen 150 und 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Intermittierende Konnektivität zur IP-Adresse <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse> <b>Zeile 3:</b> Langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Schlecht	Netzwerk-Ping wurde mit einer Latenz von mehr als 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> IP-Adresse kann nicht erreicht werden <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse> <b>Zeile 3:</b> Sehr langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details

Das Inventar zeigt eine Liste der Geräte im Netzwerk zusammen mit dem jeweiligen Betriebsstatus an. So zeigen Sie die Seite **Inventar** an:





1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🏠) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**.
2. Auf der Seite **Inventar** sind die APs und Switches im Netzwerk sowie ihr jeweiliger Betriebsstatus aufgelistet. Wählen Sie einen AP oder Switch, um Details zum Gerät anzuzeigen.



Falls im Inventar ein Stack vorhanden ist, wird die Anzahl der Onlinegeräte/die Gesamtzahl der Geräte im Stack neben dem Namen des Stacks angezeigt. Die Spalte **Status** könnte zum Beispiel **Aktiv (2/2)** anzeigen.

In der folgenden Tabelle sind die Symbole und ihre Bedeutung aufgeführt:

**Tabelle 10:** Gerätestatus

Status	Symbol	Bedingung/Zustand
Verfügbar		Das Gerät ist erreichbar.
Ausgefallen		Das Gerät ist nicht erreichbar.
Warnung		Erreichbares Gerät, für das eine größere Meldung ausgegeben wurde.
Kleinere Warnung		Erreichbares Gerät, für das eine kleinere Meldung ausgegeben wurde.

## Ein Gerät hinzufügen

So fügen Sie dem Inventar ein Gerät hinzu:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🏠) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Wählen Sie **+ Geräte hinzufügen**.
3. Stellen Sie Ihr Instant On-Gerät an der gewünschten Stelle auf und vergewissern Sie sich, dass es eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist. Wählen Sie jetzt **Mein Gerät suchen**. Es kann ungefähr vier bis fünf Minuten dauern, bis die Instant On-Geräte erkannt werden. Alternativ können Sie Ihr Netzwerk erweitern, indem Sie **Wie kann ich mein Netzwerk erweitern?** wählen. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerk erweitern](#).

- Überprüfen Sie die erkannten Geräte und fügen Sie sie Ihrem Standort hinzu.



---

Während der Geräteerkennung gefundene nicht unterstützte Geräte können nicht zum Inventar hinzugefügt werden. Eine Fehlermeldung **Dieses Gerätemodell wird nicht unterstützt** wird angezeigt.

---

- Wenn Sie Ihr Gerät immer noch nicht finden können, klicken Sie auf die Schaltfläche **Ich kann mein Gerät nicht sehen**, um die Fehlerbehebungsoptionen anzuzeigen.

## Gerätetypen

Instant On unterstützt drei Gerätetypen:

- [Access Points](#)
- [Router](#)
- [Switches](#)



---

Sie können höchstens 50 Instant On-Geräte pro Standort hinzufügen.

---

## Netzwerk erweitern

Auf der Seite **So erweitern Sie Ihr Netzwerk** finden Sie Anleitungen zu zwei verschiedenen Möglichkeiten, wie Sie weitere Geräte zu Ihrem Netzwerk hinzufügen können.

- Erweiterung mithilfe eines Kabels
- Erweiterung over-the-Air (Mesh)

### Über Kabel erweitern

Diese Option ist nur in der UI verfügbar, wenn Sie sich für die Konfiguration der Instant On-Geräte im privaten Netzwerkmodus entschieden haben. Um Ihr Netzwerk mithilfe eines Kabels zu erweitern, gehen Sie in der Webanwendung wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🏠) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
- Wählen Sie **+ Geräte hinzufügen**.
- Wählen Sie auf der Seite **So erweitern Sie Ihr Netzwerk** die Option **Über Kabel erweitern** aus.

Um Geräte einzuschließen, die over-the-Air verbunden sind, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Over-the-Air-Geräte in die Suche einbeziehen**.

- Die optimale Performance erreichen Sie, wenn Sie Ihre zusätzlichen Instant On-Geräte mithilfe von Netzkabeln mit demselben Switch verbinden, mit dem auch der erste AP verbunden ist. Schalten Sie den AP unter Verwendung von Power over Ethernet (PoE) oder des Netzadapters (wenn Sie diesen mit dem Installationskit bestellt haben) ein.
- Warten Sie, bis die LEDs auf den zusätzlichen Instant On APs abwechselnd grün und gelb blinken.
- Wählen Sie **Mein Gerät suchen**, damit Aruba Instant On nach kabelgebundenen und drahtlosen Geräten sucht. Der AP sollte in der Liste der im Netzwerk erkannten Geräte angezeigt werden.

- Überprüfen Sie die erkannten Geräte und fügen Sie sie Ihrem Standort hinzu.



Während der Geräteerkennung gefundene nicht unterstützte Geräte können nicht zum Inventar hinzugefügt werden. Eine Fehlermeldung **Dieses Gerätemodell wird nicht unterstützt** wird angezeigt.

- Wenn Sie Ihr Gerät immer noch nicht finden können, wählen Sie **Ich kann mein Gerät nicht sehen**, um die Fehlerbehebungsoptionen anzuzeigen.

## Over-the-air erweitern

Um Ihr Netzwerk over-the-air zu erweitern, gehen Sie in der Webanwendung wie folgt vor:

- Wählen Sie auf der Seite **So erweitern Sie Ihr Netzwerk** die Option **Over-the-air erweitern** aus.
- Verbinden Sie mindestens einen Instant On AP mit einem lokalen, kabelgebundenen Switch oder Router und schließen Sie die Ersteinrichtung ab.
- Platzieren Sie einen drahtlosen Instant On-AP innerhalb der WLAN-Reichweite und schalten Sie ihn ein. Weitere Informationen finden Sie unter [Instant On AP – Aufstellungshinweise für drahtlose Access Points](#).
- Warten Sie, bis die LEDs auf den drahtlosen Instant On APs abwechselnd grün und gelb blinken.
- Wählen Sie **Mein Gerät suchen**, damit Aruba Instant On nach kabelgebundenen und drahtlosen Geräten sucht. Der AP sollte in der Liste der im Netzwerk erkannten Geräte angezeigt werden.
- Überprüfen Sie die erkannten Geräte und fügen Sie sie Ihrem Standort hinzu.



Während der Geräteerkennung gefundene nicht unterstützte Geräte können nicht zum Inventar hinzugefügt werden. Eine Fehlermeldung **Dieses Gerätemodell wird nicht unterstützt** wird angezeigt.

- Wenn Sie Ihr Gerät immer noch nicht finden können, wählen Sie **Ich kann mein Gerät nicht sehen**, um die Fehlerbehebungsoptionen anzuzeigen.

## Szenarien, die beim Hinzufügen von Geräten zum Inventar Fehlermeldungen auslösen

Die folgenden Szenarien sind Beispiele für Situationen, in denen eine Fehlermeldung ausgelöst wird, wenn ein Instant On-Gerät während der Ersteinrichtung oder durch eine Netzwerkerweiterung hinzugefügt wird:

Szenario	Fehlermeldung
Eingabe der Seriennummer eines Geräts, das bereits an einem anderen Standort eingebunden ist	Bereits einem anderen Standort zugewiesen
Hinzufügen eines Geräts, das zwischen dem ISP-Modem und dem Instant On-Router verbunden ist	Bei der Auswahl von „Geräte suchen“ erkennt das System das Gerät und zeigt es zusammen mit der folgenden Fehlermeldung an: <ul style="list-style-type: none"><li>Ein neues Instant On-Gerät, das zwischen dem ISP-Modem und dem Instant On-Router verbunden ist, darf dem Netzwerk nicht hinzugefügt werden.</li></ul>



Szenario	Fehlermeldung
Eingabe der Seriennummer eines Geräts, das bereits an einem anderen Standort verbunden, aber noch nicht zugewiesen wurde	Gerät ist im selben Netzwerk wie ein anderer Standort

Einige der Fehlermeldungen enthalten einen Link **Details anzeigen**. Klicken Sie auf **Details anzeigen**, um ein Popupfenster mit einer Beschreibung aufzurufen.

## Instant On AP – Aufstellungshinweise für drahtlose Access Points

Die folgenden Richtlinien sollten bei der Installation zusätzlicher APs im drahtlosen Netzwerk berücksichtigt werden:

- **Störungsquellen und Hindernisse** – Überprüfen Sie die Umgebung auf Störungsquellen und Hindernisse und bringen Sie die Access Points an einer Decke oder Wand an.
- **Sichtverbindung** – Wenn Sie von dort, wo Sie stehen, deutlich den über Kabel verbundenen AP sehen können, bietet dieser wahrscheinlich ein starkes Signal und eine gute Abdeckung.
- **Keine Sichtverbindung** – Wenn eine Sichtverbindung nicht möglich ist, müssen die APs relativ dicht beieinander platziert werden. Die Qualität des Funksignals ist stark von der Anzahl der Hindernisse und der in der Umgebung vorhandenen Materialien abhängig. In diesem Fall wird ein Mindestabstand von 5 Metern und ein Höchstabstand von 18,25 Metern zwischen den Access Points empfohlen.
- **Drahtlose APs auf verschiedenen Etagen** – Wenn Sie die APs auf verschiedenen Stockwerken platzieren, versuchen Sie, sie entlang einer gedachten vertikalen Linie anzubringen.



Diese allgemeinen Richtlinien sollen Ihnen lediglich Anhaltspunkte geben, möglicherweise müssen Sie verschiedene Aufstellungsorte für die Instant On APs ausprobieren, bevor Sie die endgültige Platzierung festlegen.

## Bereitstellungsszenarien für Outdoor Access Points

Versionen vor 1.4.0 der Instant On-Produktlinie schließen Indoor- und Outdoor-APs ein. In der Benutzeroberfläche konnte jedoch nicht angegeben werden, ob ein AP für den Betrieb im Innenbereich oder im Freien konfiguriert war. Wenn ein Outdoor-AP wie AP17 als Mesh-Punkt eingerichtet wird, kann es zu Dienstunterbrechungen kommen, wenn alle APs in der Umgebung Indoor-Geräte sind. Dies liegt daran, dass viele Regulierungsdomänen die verfügbaren Kanäle für den Betrieb im Freien einschränken. Im Ergebnis verwendet der Indoor-AP dann unter Umständen einen Kanal, der für den Outdoor-AP nicht verfügbar ist, weshalb der AP17-Mesh-Punkt nie eine Verbindung zum Mesh-Portal herstellen kann. Diese Probleme können mit den folgenden Bereitstellungsszenarien für Outdoor-APs möglicherweise abgemildert werden:

### Szenario 1: Bereitstellung eines Standorts auf dem Kanal des Outdoor-AP

Wenn der Benutzer in diesem Szenario versucht, das Netzwerk zu erweitern, wird er aufgefordert, zu bestätigen, ob der neue AP ein Outdoor-AP ist (zum Beispiel AP17), der als Mesh-Punkt hinzugefügt wird. Falls ja, wird der gesamte Standort für den Betrieb auf dem Kanal des Outdoor-AP bereitgestellt, solange der Outdoor-AP Teil des Inventars ist. Wenn ein Outdoor-AP jedoch aus dem Inventar entfernt wird und keine anderen Outdoor-APs vorhanden sind, wird der Standort wieder auf dem standardmäßigen Kanal der AP-Installation betrieben.

## Szenario 2: Neuer Standort oder vorhandener Standort ohne Outdoor-Mesh-Punkte

Beim Erweitern des Netzwerks hat der Benutzer die Wahl, bei der Suche auch Outdoor-Mesh-APs zu erkennen. In diesem Szenario sind zwei Ergebnisse möglich:

Der Benutzer will im Rahmen der Suche auch Outdoor-APs erkennen und aktiviert dazu das Kontrollkästchen **Over-the-Air-Geräte im Freien in die Suche einbeziehen**:

- Es wird eine Warnung angezeigt, dass das WLAN-Netzwerk vorübergehend nicht verfügbar ist, während nach Over-the-Air-Geräten im Freien gesucht wird. Alle APs am Standort werden auf den Outdoor-Kanal und das entsprechende Energieschema gezwungen. Alle bei der Suche erkannten APs werden angezeigt und können dem Inventar hinzugefügt werden, unabhängig von ihrem Typ oder ihrem Verbindungsstatus. Wenn bei der Suche keine Outdoor-APs erkannt werden, kehrt der Standort wieder zum standardmäßigen Kanalschema zurück.

Der Benutzer will im Rahmen der Suche keine Outdoor-APs erkennen:

- Der Vorgang **Mein Gerät suchen** bleibt beim standardmäßigen Kanalplan und sucht nach kabelgebundenen und drahtlosen APs in der Umgebung. Over-the-Air-APs im Freien werden bei der Suche ignoriert. Kabelgebundene Outdoor-APs können jedoch trotzdem erkannt um dem Inventar hinzugefügt werden, sie werden jedoch separat gemäß dem Outdoor-Kanalschema betrieben.

## Szenario 3: Vorhandene Standorte mit Mesh-APs im Freien

Wenn ein Mesh-AP im Freien kein Mesh-Portal auf einem Outdoor-Kanal finden kann, erscheint er in der Benutzeroberfläche als offline.

Wenn sich ein Mesh-AP im Freien auf einem kompatiblen Kanal befindet, erscheint er in der Benutzeroberfläche als im Betrieb.

## Szenario 4: Letzter Mesh-AP im Freien wird gelöscht

Wenn der letzte Outdoor-Mesh-Punkt gelöscht wird, kehrt der Standort wieder zu seinem standardmäßigen Kanalschema zurück.

# Funkmanagement

Auf der Seite **Funkmanagement** können Sie die Funkkanäle konfigurieren, auf denen der AP betrieben werden soll. So lassen sich Interferenzen verringern und die Leistung des AP-Funks wird optimiert, da der Betrieb auf optimalen Funkkanälen und Bandbreiten stattfindet. Die Konfiguration des Funkmanagements ist global für den gesamten Standort. Sie rufen sie über das erweiterte Menü auf der Seite **Inventar** auf. Die APs im Standort verwenden nur die ausgewählten und zulässigen Kanäle für die Kanalbreite.



---

Durch Ändern dieser Einstellungen werden Clients möglicherweise vom Netzwerk getrennt.

---

So konfigurieren Sie den Funkkanal, auf dem der AP betrieben werden soll:

1. Wählen Sie die **Inventar**-Kachel auf der Aruba Instant On-Portal-Startseite oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und wählen Sie **Inventar anzeigen**.
2. Klicken Sie auf das Symbol für die erweiterten Einstellungen (⚙️) und wählen Sie dann **Funkmanagement** aus.

3. Wählen Sie eine **Kanalbreite** für den 2,4-GHz- und 5-GHz-Funk aus:
  - a. 2,4-GHz-Funk – **20 MHz (Standard)** oder **20/40 MHz**.
  - b. 5-GHz-Funk – **20 MHz, 20/40 MHz, 20/40/80 MHz (Standard)** oder **20/40/80/160 MHz**.



- Die Kanalbreite von 160 MHz wird nur auf AP25 Access Points unterstützt. Jedoch arbeiten diese Access Points, wenn sie als Mesh-Punkte bereitgestellt sind, nur mit **20/40 MHz** oder **20/40/80 MHz (Standard)**.
- Die Kanalbreite von 160 MHz ist nur als allgemeine Einstellung verfügbar, nachdem ein AP25 Access Point erstmals zum Inventar hinzugefügt wurde. Die Einstellung **20/40/80/160 MHz** ist jedoch noch verfügbar, nachdem alle AP25 Access Points aus dem Inventar entfernt wurden.

4. Je nach Auswahl für jeden Funk werden die Optionen für die **Kanalauswahl** aktualisiert. Standardmäßig sind alle Kanäle aktiviert und werden in Orange angezeigt. Deaktivierte Kanäle erscheinen in Grau.
5. Konfigurieren Sie die **Übertragungsleistung** für die Funkmodule, indem Sie den Schieberegler zwischen einem Mindest- und Höchstwert einstellen. Wenn der Schieberegler zum Beispiel zwischen **Sehr hoch** und **Max.** eingestellt wird, überträgt der Funk zwischen 30 dBm und maximaler Leistung. Die verfügbaren Werte sind:

Übertragungsleistung	Grenzwert für 2,4-GHz-Funk (in dBm)	Grenzwert für 5-GHz-Funk (in dBm)
Niedrig	6 dBm	15 dBm
	9 dBm	18 dBm
	12 dBm	
Mittel	15 dBm	21 dBm
	18 dBm	
Hoch	21 dBm	24 dBm
	24 dBm	27 dBm
	27 dBm	
Sehr hoch	30 dBm	30 dBm
Max	Dies ist die Standardeinstellung.	Dies ist die Standardeinstellung.



Die obigen Werte unterliegen den DRT-Bestimmungen des jeweiligen Landes. Wenn ein Land keine Übertragungsleistung über 23 dBm unter 5 GHz unterstützt, ist der Benutzer bei Verwendung der maximalen TX-Leistungseinstellung durch diesen Wert der DRT-Vorschrift beschränkt.

Die in den obigen Schritten vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert.

# Loop-Schutz

Die Seite **Loop-Schutz** ist nur verfügbar, wenn es mindestens einen Switch im Inventar gibt. Instant On-Geräte nutzen zwei Mechanismen für den Loop-Schutz:

- [Proprietärer Mechanismus von Aruba](#)
- [Rapid Spanning Tree Protocol \(RSTP\)](#)

## Proprietärer Mechanismus von Aruba

Dieser Mechanismus ist in AP11D Access Points integriert, damit sie gegen Loops oder Storms geschützt sind. Er kann in der Instant On-Webanwendung nicht für Geräte deaktiviert werden. Das Gerät sendet ein proprietäres Paket und blockiert alle Ports, die dasselbe Paket erhalten. Innerhalb von 60 Sekunden nach Behebung des Fehlers wird das Gerät wiederhergestellt.

## Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)

Dieser Mechanismus ist nur bei den Instant On-Switches verfügbar und mit dem Standard 802.1w kompatibel. RSTP bietet Loop-Schutz in einer interoperablen Umgebung mit Netzwerkgeräten von Drittanbietern.

Der RSTP-Mechanismus kann in der Instant On-Webanwendung für Netzwerkgeräte aktiviert oder deaktiviert werden. Wenn dieser Mechanismus aktiviert ist, werden alle 2 Sekunden Testpakete vom Root-Bridge-Gerät gesendet. Wenn dasselbe Paket an mehr als einem Port eines Downstreamgeräts erkannt wird, wird angezeigt, dass es im Netzwerk einen Loop gibt, und RSTP blockiert dann Ports, um eine Loop-freie Topologie zu schaffen.

So aktivieren Sie RSTP im Netzwerk:

1. Wählen Sie die **Inventar**-Kachel auf der Aruba Instant On-Startseite oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie das Symbol für die erweiterten Einstellungen (⚙️) und wählen Sie dann **Loop-Schutz** aus.
3. Verschieben Sie den Schalter **Rapid Spanning Tree (RSTP)** auf „aktiviert“ (🟡), um den Loop-Schutz im Netzwerk zu konfigurieren. Auf der Seite wird die Spanning-Tree-Diagnose aufgeführt, zum Beispiel das **Root-Switch-Gerät**, das mit dem Netzwerk verbunden ist, und dessen **Priorität**. Außerdem wird hier angezeigt, wie lange und wie oft sich für das Root-Switch-Gerät im Netzwerk die **Topologie geändert** hat.



---

RSTP ist standardmäßig aktiviert, wenn im Inventar ein Stack vorhanden ist, und es gibt keinen Schalter zum Deaktivieren dieser Einstellung. Wenn der Stack aus dem Inventar entfernt wird, bleibt RSTP zwar weiterhin aktiviert, es gibt jetzt aber einen Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren dieser Einstellung.

---




## Bridge-Prioritätszuweisungen

Auf der Seite **Bridge-Priorität** werden die beteiligten Spanning-Tree-Geräte und ihre Bridge-Priorität angezeigt. Die Priorität wird anhand der Topologie und der Positionierung der Geräte im Verhältnis zueinander bestimmt. Die Root-Bridge wird dem Instant On-Switch oder -Router zugewiesen, der dem Internetrouter oder Einstiegspunkt in ein privates Netzwerk am nächsten ist. Der Root-Bridge-Priorität wird der Standardwert 32768 zugewiesen. Allen nachfolgenden Instant On-Switches und -Routern werden Prioritätswerte zugewiesen, die ihrem Abstand zur Root-Bridge entsprechen.

Ein Netzwerk mit drei Instant On-Geräten kann zum Beispiel die folgenden Prioritätszuweisungen haben:

- Instant On 1 wird die Priorität 32768 (Root) zugewiesen
- Instant On 2 wird die Priorität 36864 zugewiesen
- Instant On 3 wird die Priorität 40960 zugewiesen

Um die Details der Bridge-Priorität anzuzeigen und die Basispriorität zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie die **Inventar**-Kachel auf der Aruba Instant On-Startseite oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie das Symbol für die erweiterten Einstellungen () und wählen Sie dann **Loop-Schutz** aus.
3. Verschieben Sie den Schalter **Rapid Spanning Tree (RSTP)** auf „aktiviert“ (). Die Details zu **Bridge-Priorität** und **Root-Bridge** werden angezeigt.
4. Klicken Sie unter **Bridge-Prioritätszuweisungen** auf den Dropdownpfeil und wählen Sie eine Priorität aus der Liste **Bridge-Priorität** aus.
5. Wenn Sie die Bridge-Priorität neu berechnen möchten, klicken Sie auf das Symbol für die erweiterten Einstellungen () neben **Bridge-Prioritätszuweisungen** und dann auf **Bridge-Priorität neu berechnen**.

Die Änderungen werden automatisch gespeichert.


## Leistungszeitplan

Auf der Seite **Leistungszeitplan** können Sie festlegen, zu welchen Zeiten Instant On-Switches und PoE-fähige Access Points die mit ihnen verbundenen Geräte mit Strom versorgen. Diese Einstellung ist global und gilt für alle Switches und PoE-fähigen Access Points. Ab Instant On 2.8.0 wird die Leistungszeitplankonfiguration auf jeden PoE-Port mit oder ohne angeschlossene Standortgeräte angewandt.

Die Leistungszeitplanfunktion gilt nicht für:

- Uplink-Port
- Linkaggregation-Ports

So konfigurieren Sie einen Leistungszeitplan für die PoE-Ports im Netzwerk:

1. Klicken Sie auf die **Inventar**-Kachel auf der Aruba Instant On-Startseite oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**.
2. Klicken Sie auf das Symbol für die erweiterten Einstellungen () und wählen Sie dann **Leistungszeitplan** aus.
3. Klicken Sie unter **Durch Zeitplan geregelt** auf eine der folgenden Optionen:
  - a. **Fest** – Gibt die Zeitplankonfiguration nur für wiederkehrende Zeitspannen (Tag/Stunde auf wöchentlicher Basis) an, in denen der Switch die Stromversorgung für die PoE-Ports ermöglicht.
    - Wählen Sie die Tage aus, an denen der Switch die PoE-Ports mit Strom versorgen soll.
    - Wählen Sie unter **Aktive Stunden während des Tages** eine der folgenden Optionen aus:
      - **Ganztägig** – Der Switch versorgt die PoE-Ports den ganzen Tag lang mit Strom.
      - **Aktiv zwischen** – Der Switch versorgt die PoE-Ports innerhalb des angegebenen Zeitraums mit Strom. Legen Sie dazu **Anfang** und **Ende** wie gewünscht fest.

- b. **Variabel** – Gibt die Zeitplankonfiguration an, die es Benutzern ermöglicht, einen anderen Zeitbereich auf täglicher Basis einzurichten.
- Gehen Sie wie folgt vor, um den Leistungszeitplan für spezifische Wochentage zu aktivieren:
    - Klicken Sie nach Auswählen von **Variabel** auf den Wochentag, für den Sie einen Zeitplan konfigurieren müssen.
    - Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv**.
    - Wählen Sie unter **Aktive Stunden während des Tages** eine der folgenden Optionen aus:
      - **Ganztägig** – Der Switch versorgt die PoE-Ports den ganzen Tag lang mit Strom.
      - **Aktiv zwischen** – Der Switch versorgt die PoE-Ports innerhalb des angegebenen Zeitraums mit Strom. Legen Sie dazu **Anfang** und **Ende** wie gewünscht fest.



Wenn Sie für **Ende** eine Uhrzeit wählen, die vor der Anfangszeit liegt, wird der Hinweis **Nächster Tag** angezeigt, um anzugeben, dass der Switch die Stromversorgung der PoE-Ports zum festgelegten Zeitpunkt am nächsten Tag ausschaltet.

4. Sie können auch den PoE-Leistungszeitplan an mehreren Ports für Geräte im Inventar konfigurieren.
- a. Klicken Sie unter **Ports auswählen, die diesem Zeitplan folgen** auf einen Instant On Router oder Switch aus der Liste der angezeigten Geräte.
  - b. Klicken Sie auf die Ports, für die der Leistungszeitplan aktiviert werden soll. Alternativ können Sie auch auf **Allen folgen** klicken, um den Leistungszeitplan für alle verfügbaren PoE-Ports an diesem Gerät zu aktivieren.
5. Klicken Sie zum Beenden auf **X**. Die Konfiguration wird automatisch gespeichert.

Die Option „Leistungszeitplan“ ist zwar global anwendbar, der Zeitplan kann jedoch für einzelne Ports deaktiviert werden. Die Option zum Ausschalten des Leistungszeitplans für einzelne Ports finden Sie im Abschnitt **Port** der Seite **Details zum Switch**. Weitere Informationen finden Sie unter [Leistungsverwaltung](#).

## DNS

Auf der Seite DNS können Sie den DNS-Server konfigurieren, der vom Instant On-Netzwerk verwendet wird. Dies ist eine globale Einstellung für das Instant On-Netzwerk.

So konfigurieren Sie einen DNS-Server für das Netzwerk:

1. Wählen Sie die **Inventar**-Kachel auf der Aruba Instant On-Startseite oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und wählen Sie **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie das Symbol für die erweiterten Einstellungen (⚙️) und wählen Sie dann **DNS** aus.
3. Wählen Sie eine der drei Optionen aus:
  - **Automatisch (Standard)** – Konfigurieren Sie Cloudflare DNS (1.1.1.1) als DNS-Server. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
  - **Zugewiesenes Netzwerk** – Konfigurieren Sie den vom Netzwerk zugewiesenen DNS als DNS-Server; in Netzwerken ohne Router.
  - **Zugewiesener ISP** – Konfigurieren Sie den vom ISP zugewiesenen DNS als DNS-Server; in Netzwerken mit einem Router.

- **Benutzerdefiniert** – Geben Sie einen benutzerdefinierten DNS-Server an. Sie können bis zu 3 DNS-Server für das Netzwerk erstellen. So erstellen Sie einen benutzerdefinierten DNS-Server:
  - a. Wählen Sie die Option **Benutzerdefiniert** aus.
  - b. Geben Sie die IP-Adresse des **DNS-Servers** ein und wählen Sie **+**. Um einen DNS-Server zu entfernen, wählen Sie neben dem DNS-Eintrag das Symbol **Löschen**.




## Details zum Access Point

In der erweiterten Ansicht eines Access Points im Inventar sind die folgenden Optionen verfügbar:

- [Identifizierung](#)
- [Konnektivität](#)
- [Ports](#)
- [Netzwerkzuweisung](#)
- [Funk](#)
- [Aktionen](#)

## Identifizierung


Die Seite **Identifizierung** enthält Details zum ausgewählten AP. Hierzu gehören AP-Name, IP-Adresse, MAC-Adresse, Seriennummer, Funk und Modell des APs. Diese Seite bietet auch eine Übersicht über die drahtlosen Funkeinrichtungen einschließlich der Anzahl der zurzeit verbundenen Clients. So zeigen Sie die Details zum AP an:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Klicken Sie auf den Pfeil (  ) neben einem AP in der **Inventar**-Liste. Hier sehen Sie Details zum Access Point wie AP-Name, IP-Adresse des AP, MAC-Adresse, Seriennummer, SKU, AP-Typ, Funk und Anzahl der Clients, die über die einzelnen Funkkanäle verbunden sind.

## Access Point-Lichter

Im Abschnitt **Access Point-Lichter** können Sie die Status- und Funkanzeigen des Geräts ein- oder ausschalten. Diese Lichter sind standardmäßig eingeschaltet, sodass Sie auf einen Blick den Status des Geräts erkennen können. Diese Einstellung ist nur für Instant On Access Points verfügbar.

Gehen Sie wie folgt vor, um den Status der Access Point-Lichter zu ändern:

1. Tippen Sie auf die **Inventar**-Kachel auf der Aruba Instant On-Portal-Startseite oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**.
2. Tippen Sie auf den Pfeil (  ) neben einem AP in der **Inventar**-Liste.
3. Wählen Sie unter **Access Point-Lichter** eine der folgenden Optionen aus:
  - a. **Normaler Modus (Standard)** – Mit dieser Option sind die Status- und Funkanzeigen eingeschaltet. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.
  - b. **Stiller Lichtmodus** – Mit dieser Option sind die Status- und Funkanzeigen ausgeschaltet. Wenn diese Option aktiviert ist, leuchten die Gerätelämpchen im normalen Betrieb nicht.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.



## Funk

Hier finden Sie Details zu den Clients, die den 2,4-GHz- und 5-GHz-Funk des Geräts nutzen:

- Anzahl der verbundenen Clients – Gibt an, wie viele Clients mit dem Funk verbunden sind.
- Betriebskanal – Gibt den Funkkanal an, den die verbundenen Clients nutzen.
- Funkübertragungsleistung – Gibt die Übertragungsleistungsrate (in dBm) für die verbundenen Clients an.
- Airtime-Nutzung – Gibt die Airtime-Nutzung (in %) an, die vom Funk erkannt wurde.

## Konnektivität

Sie können Instant On-Geräte entweder so konfigurieren, dass sie automatisch eine IP-Adresse von einem DHCP-Server erhalten, der im LAN ausgeführt wird, oder Sie können manuell eine statische IP-Adresse konfigurieren. So konfigurieren Sie die IP-Zuweisung für den Access Point:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** (🏠) oder das Banner **Standortintegrität** (📶) und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben einem AP in der **Inventar**-Liste und dann den Tab **Konnektivität**.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um dem AP eine IP-Adresse zuzuweisen:
  - **Automatisch (Standard)** – Der DHCP-Server weist dem AP eine IP-Adresse zu.
  - **Statisch** – Weisen Sie dem AP eine statische IP-Adresse zu und konfigurieren Sie die folgenden Parameter:
    - a. **LAN-IP** – Geben Sie eine statische IP-Adresse ein.
    - b. **Subnetzmaske** – Geben Sie eine Subnetzmaske ein.
    - c. **Standard-Gateway** – Geben Sie die IP-Adresse des Standard-Gateways ein.
    - d. **DNS-Server** – Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers ein.
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Ports

Für jedes Netzwerk muss der E0/PT- oder ENET-Port des AP über ein Ethernet-Kabel mit dem Gateway oder Switch verbunden sein. Auf der Seite „Portdetails“ sehen Sie den ENET-Port, den Uplinkstatus und die Upload- und Download-Durchsatzraten. Sie können den Namen des Ethernet-Ports ändern, indem Sie einen neuen Namen in das Feld **Port ENET** eingeben.



Der Link **Portdetails** wird nicht angezeigt, wenn der AP als ein Mesh-Punkt im Netzwerk verbunden ist.

## Verbundene Clients und Geräte

Wenn Sie den ENET-Port auswählen, wird im Abschnitt **Mit diesem Port verbundene Clients und Geräte** eine Liste der Clients und Geräte angezeigt, die mit dem Port verbunden sind. Standardmäßig werden die Clients und Geräte für **Alle Netzwerke** angezeigt, die für diesen Port zutreffen. Die Clients und Infrastrukturgeräte, die direkt mit dem Port verbunden sind, sind als Link zur Seite „Clientdetails“ aufgeführt. Die indirekt verbundenen Clients sind mit ihrer MAC-Adresse aufgeführt. Um die Clients und Geräte zu sehen, die mit einem bestimmten Netzwerk verbunden sind, wählen Sie eines der Netzwerke aus der Dropdownliste **Einblenden** aus.

## Netzwerkzuweisung

Der Bildschirm **Netzwerkzuweisung** ermöglicht Ihnen das Zuweisen eines Instant On AP zu drahtlosen Netzwerk, die am Standort konfiguriert sind.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie einen Instant On AP zu einem drahtlosen Netzwerk zuweisen:

1. Klicken Sie auf der Aruba Instant On-Startseite auf die Kachel **Inventar** (🏠) oder das Banner **Standortintegrität** (📶) und dann auf **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil (➤) neben einem AP in der **Inventar**-Liste und dann auf den Tab **Netzwerkzuweisung**.
3. Klicken Sie unter **Zugriff auf die folgenden Netzwerke zulassen** auf das Kontrollkästchen neben einem Netzwerknamen, um diesen AP diesem Netzwerk zuzuweisen.



---

Wenn ein neuer AP zum Standort hinzugefügt wird, werden alle verfügbaren drahtlosen Netzwerke standardmäßig dem AP zugewiesen.

---

## Funk

Auf dem Tab **Funk** finden Sie eine Option zum Übergehen der Funkeinstellungen, die auf Standortebene konfiguriert wurden. Sie können dann Funkeinstellungen für konfigurieren, die speziell für das ausgewählte Instant On Gerät gelten.

So übergehen Sie die Funkeinstellungen auf Standortebene und konfigurieren Funkeinstellungen für das ausgewählte Gerät:



---

Für Instant On APs, die over-the-air verbunden sind, gibt es keine Option, um die 5-GHz-Funkkonfiguration zu übergehen, die auf Standortebene vorgenommen wurde. Bei diesen Geräten können nur die 2,4-GHz-Funkeinstellungen auf Geräteebe konfiguriert werden.

---

1. Klicken Sie unter **Funk** auf das Kontrollkästchen **Spezifische Konfigurationen für diesen Funk verwenden** für **2,4-GHz-Funk**, **5-GHz-Funk**, um die gerätespezifischen Funkeinstellungen anzuzeigen.
2. Markieren Sie unter **Funkdetails** das Kontrollkästchen **Spezifische Kanäle und Leistungskonfiguration verwenden** für jedes der Funkmodule, um deren Kanal und Leistungswerte zu ändern.
3. Wählen Sie eine **Kanalbreite** für den 2,4-GHz- und 5-GHz-Funk aus:
  - a. 2,4-GHz-Funk – **20 MHz (Standard)** oder **20/40 MHz**.
  - b. 5-GHz-Funk – **20 MHz**, **20/40 MHz**, **20/40/80 MHz (Standard)** oder **20/40/80/160 MHz**.



- 
- Die Kanalbreite von 160 MHz wird nur auf AP25 Access Points unterstützt. Jedoch arbeiten diese Access Points, wenn sie als Mesh-Punkte bereitgestellt sind, nur mit **20/40 MHz** oder **20/40/80 MHz (Standard)**.
- 

4. Je nach Auswahl für jeden Funk werden die Optionen für die **Kanalauswahl** aktualisiert. Standardmäßig sind alle Kanäle aktiviert und werden in Orange angezeigt. Deaktivierte Kanäle erscheinen in Grau.

5. Konfigurieren Sie die **Übertragungsleistung** für den , indem Sie den Schieberegler zwischen einem Mindest- und Höchstwert einstellen. Wenn der Schieberegler zum Beispiel zwischen **Sehr hoch** und **Max.** eingestellt wird, überträgt der Funk zwischen 30 dBm und maximaler Leistung. Die verfügbaren Werte sind:

Übertragungsleistung	Grenzwert für 2,4-GHz-Funk (in dBm)	Grenzwert für 5-GHz-Funk (in dBm)
Niedrig	6 dBm	15 dBm
	9 dBm	18 dBm
	12 dBm	
Mittel	15 dBm	21 dBm
	18 dBm	
Hoch	21 dBm	24 dBm
	24 dBm	27 dBm
	27 dBm	
Sehr hoch	30 dBm	30 dBm
Max	Dies ist die Standardeinstellung.	Dies ist die Standardeinstellung.



Die obigen Werte unterliegen den DRT-Bestimmungen des jeweiligen Landes. Wenn ein Land keine Übertragungsleistung über 23 dBm unter 5 GHz unterstützt, ist der Benutzer bei Verwendung der maximalen TX-Leistungseinstellung durch diesen Wert der DRT-Vorschrift beschränkt.

Die in den obigen Schritten vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert.

## Dynamische Kanalanzeige

Ab Instant On 2.9.0 wird die Liste der verfügbaren WLAN-Kanäle gemäß den DRT-Bestimmungen des Standortlandes und außerdem abhängig von den am Instant On-Standort enthaltenen AP-Typen angezeigt. Einige wichtige Funktionen der dynamischen Kanalanzeige sind im Folgenden beschrieben:

- Die DRT-Vorschriften unterliegen dem AP-Typ und des Landes.
- Der globale Funkmanagement-Abschnitt beinhaltet eine Vereinigung aller verfügbaren Kanäle in Bezug auf die am Standort enthaltenen AP-Typen.
- Verfügbare Kanäle und Bandbreiten können sich je nachdem, ob der Standortmodus in Innenräumen (Standard) oder im Freien (erweitertes Netzwerk mit Außengeräten wie AP17) ist, unterscheiden.
- Die unter dem globalen Funkmanagement-Abschnitt angezeigten Kanäle werden je nachdem, ob ein Gerät zum Standort hinzugefügt oder von diesem entfernt wird, aktualisiert.
- Wenn eine neue DRT-Datei in zukünftigen Instant On-Versionen verfügbar ist, werden die Änderungen ggf. automatisch im Funkabschnitt widerspiegelt.

## Aktionen

Der Tab **Aktionen** enthält die folgenden Konfigurationsoptionen.

## Suchen

Instant On hilft Ihnen, ein bestimmtes Gerät leichter unter mehreren anderen im Standort aufzuspüren. So finden Sie Ihr Gerät:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🏠) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben einem AP in der **Inventar**-Liste und dann den Tab **Aktionen**.
3. Schieben Sie den Schalter **Lichter aktivieren** nach rechts (🔴), um das Suchlicht am Gerät einzuschalten. Das Suchlicht ist 30 Minuten lang aktiv, nachdem Sie den Schalter aktiviert haben. Das Licht ist standardmäßig ausgeschaltet.

## Netzwerktests

Die Option **Netzwerktests** wird verwendet, um die Erreichbarkeit eines Instant On-Geräts zu testen. Um einen Netzwerktest durchzuführen, wählen Sie ein Gerät als **Quelle** aus, auf dem die Befehle ausgeführt werden, und ein **Ziel**, das erreicht werden soll.

So führen Sie einen Netzwerktest für einen Instant On Access Point durch:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🏠) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben einem AP in der **Inventar**-Liste und dann den Tab **Aktionen**.
3. Klicken Sie auf den Tab **Konnektivitätstest** neben **Netzwerktests**. Der Bildschirm **Konnektivitätstest** wird angezeigt.
4. Wählen Sie unter **Quelle** ein Instant On-Gerät aus der Dropdownliste aus.

In diesem Feld können nur aktive Geräte eines Standorts ausgewählt werden. Es kann sich um einen Switch oder einen AP handeln.

5. Geben Sie unter **Ziel** den **Hostnamen oder die IP-Adresse** des Geräts ein, mit dem das Quellgerät verbunden werden soll.
6. Wählen Sie **Verbindungstest starten**.




In der folgenden Tabelle sind mögliche Ergebnisse von Netzwerktests aufgeführt:

Konnektivitätsbewertung	Roundtrip-Zeit	Format der Testergebnisse
Gut	Alle Netzwerktests wurden mit einer Latenz von weniger als 150 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Schnelle Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Mittel	Einige Netzwerktests wurden mit einer Latenz zwischen 150 und 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Intermittierende Konnektivität zur IP-Adresse <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse> <b>Zeile 3:</b> Langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Schlecht	Netzwerk-Ping wurde mit einer Latenz von mehr als 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> IP-Adresse kann nicht erreicht werden <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse>

Konnektivitätsbewertung	Roundtrip-Zeit	Format der Testergebnisse
		<b>Zeile 3:</b> Sehr langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details




## Neu starten

Aruba ermöglicht Ihnen, das Gerät neu zu starten, wenn Sie vermuten, dass es ein Problem damit gibt. So starten Sie Ihr Gerät neu:


1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den Pfeil (  ) neben einem AP in der **Inventar**-Liste und dann den Tab **Aktionen**.
3. Wählen Sie **Neu starten**.

## Aus Inventar entfernen

So entfernen Sie einen AP, der noch online ist:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den AP aus, den Sie aus dem Inventar entfernen möchten, indem Sie den Pfeil (  ) neben dem Gerätenamen wählen.
3. Klicken Sie auf dem Tab **Aktionen** neben **Aus Inventar entfernen** auf **Entfernen**.
4. Wählen Sie im Pop-up-Fenster, das auf dem Bildschirm eingeblendet wird, **Entfernen**.

So entfernen Sie einen AP, der offline ist:

1. Gehen Sie zu **Inventar**. Wählen Sie den AP aus, den Sie aus dem Inventar entfernen möchten, indem Sie den Pfeil (  ) neben dem AP-Namen wählen. Auf dem Tab **Aktionen** wird ein Feld mit einem rechteckigen Rahmen unter dem Gerätenamen angezeigt, wenn eine Meldung ausgegeben wird. Die Farbe des rechteckigen Rahmens entspricht dem Schweregrad der Meldung.
2. Wählen Sie den Tab **Meldungen**. Sie gelangen zur Seite **Meldungsdetails** mit Informationen zu dem ungewöhnlichen Vorkommnis. Wenn der Status „ausgefallen“ ist, wird das Menü **Erweitert** nicht in der Titelleiste angezeigt.
3. Wenn das Instant On-Gerät aus dem Netzwerk entfernt wurde, können Sie das Gerät aus dem Inventar entfernen, indem Sie auf dem Tab **Aktionen** **Aus Inventar entfernen** wählen. Es wird ein Pop-up-Fenster eingeblendet, in dem Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.
4. Wählen Sie **Entfernen**, um das Gerät aus dem Inventar zu löschen.




## Einen fehlerhaften Router aus dem Inventar ersetzen

In Instant On können Sie einen AP aus dem Inventar ersetzen, falls er ausfällt (was unwahrscheinlich ist). Ein neuer AP oder jeder beliebige vorhandene AP des Standorts kann das fehlerhafte Gerät ersetzen. Bei diesem Vorgang wird die aktuelle Konfiguration des fehlerhaften Geräts auf das neue Gerät übertragen.



Es wird empfohlen, den fehlerhaften AP durch einen funktionierenden AP desselben Modells zu ersetzen, damit die Konfiguration vollständig wiederhergestellt werden kann. Wenn Sie das fehlerhafte Gerät durch ein anderes AP-Modell ersetzen, kann unter Umständen nicht dieselbe Konfiguration wie auf dem alten AP wiederhergestellt werden. Wenn Sie zum Beispiel einen Wi-Fi 6 AP durch einen Wi-Fi 5 AP ersetzen, können die Wi-Fi 6-spezifischen Einstellungen nicht auf den Wi-Fi 5 AP übertragen werden.




So ersetzen Sie einen fehlerhaften AP aus dem Inventar:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (  ) neben dem fehlerhaften AP, den Sie ersetzen möchten, in der **Inventar**-Liste. Es wird ein Feld mit einem rechteckigen Rahmen unter dem Gerätenamen angezeigt, wenn eine Meldung ausgegeben wird.
3. Wählen Sie den Tab **Meldungen**. Sie gelangen zur Seite **Meldungsdetails** mit Informationen zu dem ungewöhnlichen Vorkommnis und einem Link zum Ersetzen des AP.
4. Wählen Sie auf der Seite **Meldungsdetails** den Link zum **Ersetzen**. Die Seite **Access Point ersetzen** wird angezeigt. Alternativ können Sie diese Aktion durchführen, indem Sie auf dem Tab **Aktionen** neben **Gerät ersetzen** auf **Ersetzen** klicken.
5. Trennen Sie den AP, den Sie ersetzen möchten, und verbinden Sie Ihren neuen AP mit dem Netzwerk. Wählen Sie **Weiter**, wenn die Lämpchen Ihres Geräts zwischen grün und gelb wechseln.
6. Geben Sie die Seriennummer ein, die sich auf dem neuen Instant On AP befindet, und klicken Sie auf **Suchen**.
7. Sobald Ihr AP erkannt wurde, wählen Sie **Ersetzen**.
8. Klicken Sie auf **Fertigstellen**, wenn der neue AP zum Netzwerk hinzugefügt wurde.

## Details zum Router

Die Seite „Details zum Router“ enthält Details zum ausgewählten WLAN-Router. Hierzu gehören Name, IP-Adresse, MAC-Adresse, Seriennummer, Funk und Modell des Routers. Diese Seite bietet auch eine Übersicht über die drahtlosen Funkeinrichtungen einschließlich der Anzahl der zurzeit verbundenen Clients. Instant On unterstützt zurzeit den Betrieb von AP11D oder AP22D Geräten als WLAN-Router im Netzwerk.

So zeigen Sie die Seite Details zum Router an:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Klicken Sie auf den Pfeil (  ) neben dem Router in der Liste **Inventar**.

## Identifizierung

Im Abschnitt „Identifizierung“ werden Details zum Router angezeigt, zum Beispiel Name, IP-Adresse, MAC-Adresse, Seriennummer, SKU, Routertyp, Funk und Anzahl der Clients, die über die einzelnen Funkkanäle verbunden sind.

### Funk

Hier finden Sie Details zu den Clients, die den 2,4-GHz- und 5-GHz-Funk des Geräts nutzen:

- Anzahl der verbundenen Clients – Gibt an, wie viele Clients mit dem Funk verbunden sind.
- Betriebskanal – Gibt den Funkkanal an, den die verbundenen Clients nutzen.
- Funkübertragungsleistung – Gibt die Übertragungsleistungsrate (in dBm) für die verbundenen Clients an.
- Airtime-Nutzung – Gibt die Airtime-Nutzung (in %) an, die vom Funk erkannt wurde.

## Konnektivität

Das Instant On AP11D oder AP22D Gerät ist als primärer WLAN-Router über ein Ethernet-Kabel mit dem vom ISP bereitgestellten Modem verbunden. Im Abschnitt **Konnektivität** sind die Gateway-IP-Adresse des Uplinks und die **Internet-IP** aufgeführt, die das vom ISP bereitgestellte Modem an den Router übergibt. Der Instant On Router fungiert als DHCP-Dienst im lokalen Netzwerk und stellt IP-Adressen für anfordernde Geräte bereit. So konfigurieren Sie LAN IP-Zuweisung für den AP11D oder AP22D Router:

1. **Basis-IP-Adresse** – Konfigurieren Sie die LAN-IP-Adresse für die Routerschnittstelle.
2. **Subnetzmaske** – Konfigurieren Sie die Subnetzmaske für das Netzwerk.
3. Wählen Sie **Speichern**.

## DHCP-IP-Adressenreservierungen

Bei der Bereitstellung im Routermodus wird der Instant On AP als primärer WLAN-Router verwendet und stellt den mit ihm verbundenen Instant On APs auch DHCP-IP-Adressen bereit. Der Router kann DHCP-IP-Adressen für Clients und Geräte reservieren, indem dieselbe DHCP-IP-Adresse an Clients und Geräte ausgegeben wird, wenn diese sich in Zukunft mit demselben Netzwerk verbinden. Diese Funktion wird unterstützt, wenn die Geräte von einem kabelgebundenen Netzwerk verwaltet werden. Die Geräte am Standort haben immer eine IP-Adresse auf dem kabelgebundenen Standardgerät. Clients können ihre IP-Adressen in jedem der kabelgebundenen Netzwerke reservieren lassen, und alle kabelgebundenen Netzwerke werden vom Router verwaltet. Außerdem wird diese Funktion für drahtlose Clients im Bridge-Modus am Standort durch ein Gateway unterstützt.




---

Die DHCP-IP-Reservierung funktioniert nicht für Clients, die MAC-Randomisierung verwenden, da die MAC-Adressen verwendet werden, um eine IP-Adresse für den Client oder das Gerät zu reservieren.

---

Die folgenden Bereitstellungen im Routermodus unterstützen die DHCP-IP-Adressenreservierung:

- Routermodus – nur kabelgebunden
- Routermodus – kabelgebunden und drahtlos

## DHCP-IP-Adressenreservierung im Routermodus konfigurieren – nur drahtlos

An einem rein drahtlosen Standort, an dem ein Instant On Gerät als primärer WLAN-Router fungiert, kann eine IP-Adresse über die Seite mit Details zum Client oder Gerät, für den/das die IP reserviert werden soll, oder über die Seite „Details zum Router“ reserviert werden.




---

An einem reinen Drahtlos-Standort kann jeder Instant On AP als primärer WLAN-Router verwendet werden.

---

So reservieren Sie DHCP-IP-Adressen über die Seite „Details zum Router“:

1. Klicken Sie auf der Seite **Geräte** auf den Tab **Konnektivität**.
2. Klicken Sie unter **IP-Adressenreservierungen** auf **Eine IP-Adresse reservieren**. Die mit dem Standort verbundenen Clients werden zusammen mit ihren IP-Adressen aufgeführt.





3. Klicken Sie auf einen Client oder ein Gerät, um seine DHCP-IP-Adresse zu reservieren. Das Gerät und seine IP-Adresse werden der Liste **IP-Adressenreservierungen** hinzugefügt.



Wenn Sie die reservierte IP-Adresse eines Clients oder Geräts ändern möchten, klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol neben dem Namen des Geräts oder Clients und geben Sie die neue IP-Adresse ein.

4. Wählen Sie **Speichern**.


So reservieren Sie DHCP-IP-Adressen über die Seite Clientdetails:

1. Wählen Sie in der Instant On-Startseite der Webanwendung die Kachel **Clients** (). Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Tab **Verbundene Clients**, um die Liste der verbundenen Clients anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf das Symbol (  ) neben dem Clientnamen eines drahtlosen Clients, der mit dem primären WLAN-Router verbunden ist. Die Clientdetails werden angezeigt.
4. Klicken Sie auf den Link **IP-Reservierung** neben der IP-Adresse des Clients. Sie werden zur Seite mit den Netzwerkdetails des drahtlosen Netzwerks weitergeleitet.
5. Klicken Sie unter **IP-Adressenreservierungen** auf **Eine IP-Adresse reservieren**. Die mit dem Standort verbundenen Clients werden zusammen mit ihren IP-Adressen aufgeführt.
6. Klicken Sie auf einen Client oder ein Gerät, um seine DHCP-IP-Adresse zu reservieren. Das Gerät und seine IP-Adresse werden der Liste **IP-Adressenreservierungen** hinzugefügt.
7. Wählen Sie **Speichern**.

## DHCP-IP-Adressenreservierung im Routermodus konfigurieren – kabelgebunden und drahtlos

In diesem Modus kann die DHCP-IP-Adressenreservierung entweder über die Seite Details zum Router oder Clientdetails erfolgen, wie weiter oben für das drahtlose Netzwerk beschrieben, oder über die Seite Netzwerkdetails für die kabelgebundenen Netzwerke.

So reservieren Sie DHCP-IP-Adressen über die Seite **Netzwerkdetails**:

1. Klicken Sie auf der Seite **Netzwerke** auf das Symbol (  ) neben dem Namen eines kabelgebundenen Netzwerks, das mit dem primären WLAN-Router verbunden ist. Die Netzwerkdetails werden angezeigt.
2. Klicken Sie auf **Optionen**.
3. Klicken Sie unter **IP-Adressenreservierungen** auf **Eine IP-Adresse reservieren**. Die mit dem Standort verbundenen Clients werden zusammen mit ihren IP-Adressen aufgeführt.
4. Klicken Sie auf einen Client oder ein Gerät, um seine DHCP-IP-Adresse zu reservieren. Das Gerät und seine IP-Adresse werden der Liste **IP-Adressenreservierungen** hinzugefügt.
5. Wählen Sie **Speichern**.

## Ports

Für jedes Netzwerk muss der E0/PT- oder ENET-Port des AP oder Routers über ein Ethernet-Kabel mit dem Gateway oder Switch verbunden sein. Jeder Instant On AP hat einen einzigen Port, mit Ausnahme von AP11D oder AP22D Geräten, die zusätzliche 3 LAN-Ports haben – E1, E2 bzw. E3. Diese Ports können zum Verbinden zusätzlicher APs im Netzwerk verwendet werden. Die Ports sind auf der Seite in derselben Weise dargestellt wie die tatsächlichen Ports am physischen Gerät. Der Port E0/PT oder ENET ist standardmäßig immer ausgewählt und fungiert als Standard-Uplink-Port für den Router. Um die Details der Ports und den Uplinkstatus anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben einem AP11D oder AP22D Router in der **Inventar**-Liste.
2. Wählen Sie unter dem Tab **Ports** irgendeinen der Ports aus, um die folgenden Details anzuzeigen:

- Portnummer – Die physische Portnummer des Routers.
- Portstatus – Es wird die Geschwindigkeit des Trunks angezeigt, falls der Port Teil eines Trunks ist.
- Stromaufwärts- und Stromabwärts-Durchsatz – Wenn der Port Teil eines Trunks ist, werden der Stromaufwärts- und Stromabwärts-Durchsatz des Trunks angezeigt.

Instant On unterstützt zurzeit den Betrieb eines AP11D oder AP22D Geräts als Router im Netzwerk. Im Abschnitt **Ports** für nicht verbundene Ports finden Sie die folgenden Einstellungen:

- **Aktiv** – Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Port zu aktivieren. Zum Deaktivieren des Ports entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen.
- Name des Ports im Lese- und Schreibmodus.

## Authentifizierung und Sicherheit

- **Portzugriffssteuerung (802.1X)** – Markieren Sie das Kontrollkästchen, um portbasierte Netzwerkzugriffssteuerung zu aktivieren, mit der die 802.11-WLAN-Sicherheit verbessert wird. Konfigurieren Sie die folgenden RADIUS-Einstellungen, wenn diese Option aktiviert ist:
  - **Primärer RADIUS-Server** – Konfigurieren Sie die folgenden Parameter für den **Primären RADIUS-Server**. Wenn Sie die mobile Instant On-App verwenden, wählen Sie **Weitere RADIUS-Parameter**, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen.
  - **IP-Adresse des RADIUS Server oder Domänenname** – Geben Sie die IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Domännennamen des RADIUS-Servers ein.
  - **Gemeinsames Geheimnis** – Geben Sie einen gemeinsamen Schlüssel für die Kommunikation mit dem externen RADIUS-Server ein.
  - **Server-Zeitüberschreitung** – Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert in Sekunden an. Der Wert bestimmt die Zeitüberschreitung für eine RADIUS-Anfrage. Das Instant On-Gerät versucht das Senden der Anfrage mehrmals (wie in **Anzahl Wiederholungen** konfiguriert), bevor der Benutzer getrennt wird. Wenn die Zeitüberschreitung zum Beispiel 5 Sekunden beträgt und die Anzahl der Wiederholungen 3 beträgt, wird der Benutzer nach 20 Sekunden getrennt. Der Standardwert ist 5 Sekunden.
  - **Anzahl Wiederholungen** – Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 5 an. Die Anzahl der Wiederholungen gibt die maximale Anzahl der Authentifizierungsanfragen an, die an die Servergruppe gesendet werden. Der Standardwert ist 3 Anfragen.
  - **Authentifizierungsport** – Geben Sie die Nummer des Authentifizierungsports am externen RADIUS-Server im Bereich von 1 bis 65535 an. Die Standardportnummer ist 1812.
- **RADIUS-Accounting senden** – Markieren Sie das Kontrollkästchen, um RADIUS-Accounting-Meldungen zu senden.
- **Sekundärer RADIUS-Server** – Markieren Sie das Kontrollkästchen, um einen sekundären RADIUS-Server zu konfigurieren, und konfigurieren Sie die folgenden Parameter:
  - **Server-IP-Adresse oder Domänenname** – Geben Sie die IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Domännennamen des sekundären RADIUS-Servers ein.
  - **Gemeinsames Geheimnis** – Geben Sie einen gemeinsamen Schlüssel für die Kommunikation mit dem externen RADIUS-Server ein.
  - **Authentifizierungsport** – Geben Sie die Nummer des Authentifizierungsports am externen RADIUS-Server im Bereich von 1 bis 65535 an. Die Standardportnummer ist 1812.

## Enthaltene Netzwerke

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Nicht getaggt** – Dies ist die Standardeinstellung. Der Port empfängt und sendet Datenverkehr vom Standardnetzwerk, ohne ein VLAN-Tag zu verwenden. Um den Port benutzerdefiniert einem nicht getaggten VLAN zuzuweisen, klicken Sie auf die Dropdownliste **Nicht getaggttes Netzwerk** und wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste aus. Einem Port kann jeweils nur ein nicht getaggttes Netzwerk zugewiesen sein.
- **Getaggt** – Um den Port benutzerdefiniert einem getaggten VLAN zuzuweisen, wählen Sie unter **Getaggte Netzwerke** die Kästchen neben den gewünschten Netzwerken aus. Einem Port können jeweils höchstens 22 getaggte Netzwerke zugewiesen sein.

## Mit diesem Port verbundene Clients und Geräte

Wenn Sie einen spezifischen Port eines AP11D oder AP22D Routers auswählen, wird im Abschnitt **Mit diesem Port verbundene Clients und Geräte** eine Liste der Clients und Geräte angezeigt, die mit dem Port verbunden sind. Standardmäßig werden die Clients und Geräte für **Alle Netzwerke** angezeigt, die für diesen Port zutreffen. Die Clients und Infrastrukturgeräte, die direkt mit dem Port verbunden sind, sind als Link zur Seite „Clientdetails“ aufgeführt. Die indirekt verbundenen Clients sind mit ihrer MAC-Adresse aufgeführt. Um die Clients und Geräte zu sehen, die mit einem bestimmten Netzwerk verbunden sind, wählen Sie eines der Netzwerke aus der Dropdownliste **Einblenden** aus.

## Netzwerke

Nachdem Sie Ihr Netzwerk erstellt haben, können Sie das Netzwerk wahlweise einem VLAN-Port zuweisen, der entweder Datenverkehr aus allen Netzwerken oder nur aus einem bestimmten Netzwerk zulässt. Jeder Port des Instant On AP11D oder AP22D Geräts kann einer separaten VLAN-ID zugewiesen und für die Verwaltung des Netzwerk-Datenverkehrs konfiguriert werden. So weisen Sie ein Netzwerk einem VLAN-Port zu:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🏠) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil (➤) neben einem AP11D oder AP22D Router in der **Inventar**-Liste und dann auf den Tab **Netzwerke**.
3. Wählen Sie in der Dropdownliste **Ausgewähltes Netzwerk** das Netzwerk aus, das Sie einem bestimmten Port zuweisen wollen.
4. Wählen Sie den Port, dem Sie das ausgewählte Netzwerk zuweisen möchten.
5. Wählen Sie den Tab **Ports**, um die Konfigurationsdetails des Ports anzuzeigen, der dem ausgewählten Netzwerk zugeordnet ist.
6. Wählen Sie **Speichern**, um die Netzwerkzuweisung zum Port abzuschließen.

## Funk

Auf dem Tab **Funk** finden Sie eine Option zum Übergehen der Funkeinstellungen, die auf Standortebene konfiguriert wurden. Sie können dann Funkeinstellungen für konfigurieren, die speziell für das ausgewählte Instant On Gerät gelten.

So übergehen Sie die Funkeinstellungen auf Standortebene und konfigurieren Funkeinstellungen für das ausgewählte Gerät:



Für Instant On APs, die over-the-air verbunden sind, gibt es keine Option, um die 5-GHz-Funkkonfiguration zu übergehen, die auf Standortebeve vorgenommen wurde. Bei diesen Geräten können nur die 2,4-GHz-Funkeinstellungen auf Geräteebeve konfiguriert werden.

1. Klicken Sie unter **Funk** auf das Kontrollkästchen **Spezifische Konfigurationen für diesen Funk verwenden** für **2,4-GHz-Funk**, **5-GHz-Funk**, um die gerätespezifischen Funkeinstellungen anzuzeigen.
2. Markieren Sie unter **Funkdetails** das Kontrollkästchen **Spezifische Kanäle und Leistungskonfiguration verwenden** für jedes der Funkmodule, um deren Kanal und Leistungswerte zu ändern.
3. Wählen Sie eine **Kanalbreite** für den 2,4-GHz- und 5-GHz-Funk aus:
  - a. 2,4-GHz-Funk – **20 MHz (Standard)** oder **20/40 MHz**.
  - b. 5-GHz-Funk – **20 MHz**, **20/40 MHz**, **20/40/80 MHz (Standard)** oder **20/40/80/160 MHz**.



- Die Kanalbreite von 160 MHz wird nur auf AP25 Access Points unterstützt. Jedoch arbeiten diese Access Points, wenn sie als Mesh-Punkte bereitgestellt sind, nur mit **20/40 MHz** oder **20/40/80 MHz (Standard)**.

4. Je nach Auswahl für jeden Funk werden die Optionen für die **Kanalauswahl** aktualisiert. Standardmäßig sind alle Kanäle aktiviert und werden in Orange angezeigt. Deaktivierte Kanäle erscheinen in Grau.
5. Konfigurieren Sie die **Übertragungsleistung** für den , indem Sie den Schieberegler zwischen einem Mindest- und Höchstwert einstellen. Wenn der Schieberegler zum Beispiel zwischen **Sehr hoch** und **Max.** eingestellt wird, überträgt der Funk zwischen 30 dBm und maximaler Leistung. Die verfügbaren Werte sind:

Übertragungsleistung	Grenzwert für 2,4-GHz-Funk (in dBm)	Grenzwert für 5-GHz-Funk (in dBm)
Niedrig	6 dBm	15 dBm
	9 dBm	18 dBm
	12 dBm	
Mittel	15 dBm	21 dBm
	18 dBm	
Hoch	21 dBm	24 dBm
	24 dBm	27 dBm
	27 dBm	
Sehr hoch	30 dBm	30 dBm
Max	Dies ist die Standardeinstellung.	Dies ist die Standardeinstellung.



---

Die obigen Werte unterliegen den DRT-Bestimmungen des jeweiligen Landes. Wenn ein Land keine Übertragungsleistung über 23 dBm unter 5 GHz unterstützt, ist der Benutzer bei Verwendung der maximalen TX-Leistungseinstellung durch diesen Wert der DRT-Vorschrift beschränkt.

---

Die in den obigen Schritten vorgenommenen Änderungen werden automatisch gespeichert.

## Dynamische Kanalanzeige

Ab Instant On 2.9.0 wird die Liste der verfügbaren WLAN-Kanäle gemäß den DRT-Bestimmungen des Standortlandes und außerdem abhängig von den am Instant On-Standort enthaltenen AP-Typen angezeigt. Einige wichtige Funktionen der dynamischen Kanalanzeige sind im Folgenden beschrieben:

- Die DRT-Vorschriften unterliegen dem AP-Typ und des Landes.
- Der globale Funkmanagement-Abschnitt beinhaltet eine Vereinigung aller verfügbaren Kanäle in Bezug auf die am Standort enthaltenen AP-Typen.
- Verfügbare Kanäle und Bandbreiten können sich je nachdem, ob der Standortmodus in Innenräumen (Standard) oder im Freien (erweitertes Netzwerk mit Außengeräten wie AP17) ist, unterscheiden.
- Die unter dem globalen Funkmanagement-Abschnitt angezeigten Kanäle werden je nachdem, ob ein Gerät zum Standort hinzugefügt oder von diesem entfernt wird, aktualisiert.
- Wenn eine neue DRT-Datei in zukünftigen Instant On-Versionen verfügbar ist, werden die Änderungen ggf. automatisch im Funkabschnitt widergespiegelt.

## Aktionen

Der Tab **Aktionen** enthält die folgenden Konfigurationsoptionen.

### Suchen

Instant On hilft Ihnen, ein bestimmtes Gerät leichter unter mehreren anderen im Standort aufzuspüren. So finden Sie Ihr Gerät:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🏠) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil (➤) neben einem AP11D oder AP22D Router in der **Inventar**-Liste und dann auf den Tab **Aktionen**.
3. Schieben Sie den Schalter **Lichter aktivieren** nach rechts (🔴), um das Suchlicht am Gerät einzuschalten. Das Suchlicht ist 30 Minuten lang aktiv, nachdem Sie den Schalter aktiviert haben. Das Licht ist standardmäßig ausgeschaltet.

## Netzwerktests

Die Option **Netzwerktests** wird verwendet, um die Erreichbarkeit eines Instant On-Geräts zu testen. Um einen Netzwerktest durchzuführen, wählen Sie ein Gerät als **Quelle** aus, auf dem die Befehle ausgeführt werden, und ein **Ziel**, das erreicht werden soll.

So führen Sie einen Netzwerktest für einen Instant On-Router durch:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🏠) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.

2. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben einem AP in der **Inventar**-Liste und dann den Tab **Aktionen**.
3. Klicken Sie auf den Tab **Konnektivitätstest** neben **Netzwerktests**. Der Bildschirm **Konnektivitätstest** wird angezeigt.
4. Wählen Sie unter **Quelle** ein Instant On-Gerät aus der Dropdownliste aus.

In diesem Feld können nur aktive Geräte eines Standorts ausgewählt werden. Es kann sich um einen Switch oder einen AP handeln.



5. Geben Sie unter **Ziel** den **Hostnamen oder die IP-Adresse** des Geräts ein, mit dem das Quellgerät verbunden werden soll.
6. Wählen Sie **Verbindungstest starten**.

In der folgenden Tabelle sind mögliche Ergebnisse von Netzwerktests aufgeführt:

Konnektivitätsbewertung	Roundtrip-Zeit	Format der Testergebnisse
Gut	Alle Netzwerktests wurden mit einer Latenz von weniger als 150 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Schnelle Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Mittel	Einige Netzwerktests wurden mit einer Latenz zwischen 150 und 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Intermittierende Konnektivität zur IP-Adresse <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse> <b>Zeile 3:</b> Langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Schlecht	Netzwerk-Ping wurde mit einer Latenz von mehr als 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> IP-Adresse kann nicht erreicht werden <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse> <b>Zeile 3:</b> Sehr langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details

## Neu starten



Aruba ermöglicht Ihnen, das Gerät neu zu starten, wenn Sie vermuten, dass es ein Problem damit gibt. So starten Sie Ihr Gerät neu:

1. Klicken Sie auf der Aruba Instant On-Startseite auf die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann auf **Inventar anzeigen**.
2. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben einem AP11D oder AP22D Router in der **Inventar**-Liste und dann auf den Tab **Aktionen**.
3. Klicken Sie auf **Neu starten**.

## Einen Router aus dem Inventar ersetzen



In Instant On können Sie einen Router im Inventar ersetzen, wenn er offline ist. Ein neuer oder vorhandener Router des Standorts kann den alten Router ersetzen. Der alte Router muss manuell zurückgesetzt werden, damit er als normaler Router verwendet werden kann. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das aus der Inventarliste ausgewählte Gerät ein Router ist.

So ersetzen Sie einen Router aus dem Inventar:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben dem Router, den Sie ersetzen möchten, in der **Inventar**-Liste. Es wird ein Feld mit einem rechteckigen Rahmen unter dem Gerätenamen angezeigt, wenn eine Meldung ausgegeben wird.
3. Wählen Sie den Tab **Meldungen**. Sie gelangen zur Seite **Meldungsdetails** mit Informationen zu dem ungewöhnlichen Vorkommnis und einem Link zum Ersetzen des Routers.
4. Wählen Sie auf der Seite **Meldungsdetails** den Link zum **Ersetzen**. Die Seite **Router ersetzen** wird angezeigt. Alternativ können Sie diese Aktion durchführen, indem Sie auf dem Tab **Aktionen** neben **Gerät ersetzen** auf **Ersetzen** klicken.
5. Trennen Sie den Router, den Sie ersetzen möchten, und schließen Sie Ihr neues Instant On-Gerät an Ihr ISP-Modem an. Wählen Sie **Weiter**, wenn die Lämpchen Ihres Geräts zwischen grün und gelb wechseln.
6. Geben Sie die Seriennummer ein, die sich auf Ihrem neuen primären Instant On WLAN-Router befindet, und wählen Sie **Suchen**.
7. Sobald Ihr bevorzugter Router erkannt wurde, wählen Sie **Ersetzen** aus, um dieses Gerät als Ihren primären WLAN-Router zu konfigurieren.
8. Wählen Sie **Fertigstellen**, wenn Ihr neuer Router zum Netzwerk hinzugefügt wurde.

## Details zum Switch

So zeigen Sie die Seite **Details zum Switch** an:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben einem Switch in der **Inventar**-Liste. Die Seite **Gerätedetails** für den Switch wird geöffnet.

Auf der Seite **Gerätedetails** für den Switch finden Sie die folgenden Abschnitte:

- [Identifizierung](#)
- [Konnektivität](#)
- [Ports](#)
- [Netzwerke](#)
- [Linkaggregation](#)
- [Aktionen](#)
- [Tools](#)

### Identifizierung

Zeigt die Geräteinformationen wie Gerätename, SKU, PoE-Energieverbrauch, Uplink-Konnektivität und die IP-Adresse an.

#### Gerätename

Der Gerätename wird im Modus Lesen/Schreiben angezeigt. Sie können den Namen des Geräts ändern, falls nötig. Die maximale Anzahl unterstützter Zeichen beträgt 32.



## Konnektivität

Zeigt die Details der Uplink-Verbindung an. Wenn der Switch mit einem Netzwerkgerät am Uplink-Port verbunden ist, wird ein Link zur Gerätedetails-Seite angezeigt.

## IP des lokalen Netzwerks

Zeigt die IP des lokalen Netzwerks des Switch an.

## Power over Ethernet (PoE)

Der Abschnitt **Power over Ethernet** enthält die folgenden Informationen:

- **Gesamtbudget** – Die Gesamtenergiemenge in Watt, die vom Switch bereitgestellt werden kann.
- **Stromverbrauch** – Die Energiemenge in Watt, die zurzeit von den verbundenen PoE-Geräten verbraucht wird.

## Konnektivität

### LAN-IP

Konfigurieren Sie die IP-Zuweisung für den Instant On-Switch. Sie können eine der folgenden Optionen konfigurieren:



---



Der Instant On-Switch wird neu gestartet, um die Konfigurationsänderungen zu übernehmen.

---

- **Automatisch (Standard)** – Der Instant On-Switch erbt die IP-Adresse, die durch den DHCP im Netzwerk zugewiesen wurde.
- **Statisch** – Geben Sie eine statische IP-Adresse für den Instant On an, indem Sie die folgenden Netzwerkparameter eingeben:
  - **LAN-IP** – Geben Sie die IP-Adresse für den Switch ein.
  - **Subnetzmaske** – Geben Sie eine Subnetzmaske ein.
  - **Standard-Gateway** – Geben Sie die IP-Adresse des Standard-Gateways ein.
  - **DNS-Server** – Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers ein.

## Routing

Konfigurieren Sie Routing für den Instant On-Switch. Routing ist standardmäßig deaktiviert. So konfigurieren Sie das Routing für diesen Switch:

1. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Routing zwischen Netzwerken erlauben**, um das Routing für einen Switch zu aktivieren. Zum Deaktivieren des Routings entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen.
2. Wenn **Routing zwischen Netzwerken erlauben** ausgewählt ist, wird neben Netzwerken, die geroutet werden können, das Symbol  angezeigt. Wenn das Symbol  nicht sichtbar ist, wurde Routing für dieses Netzwerk ausgeschaltet.
3. Um Routing für ein Netzwerk zu konfigurieren, wählen Sie das Netzwerk aus, um die Routingoptionen anzuzeigen:
  - a. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Routing erlauben**, um das Routing einzuschalten. Um das Routing auszuschalten, entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen.
  - b. Konfigurieren Sie eine der folgenden Optionen, um dem Netzwerk eine IP-Adresse zuzuweisen:

- **Automatisch (Standard)** – Ein DHCP-Server weist dem Netzwerk eine IP-Adresse zu.
- **Statisch** – Geben Sie die folgenden Netzwerkparameter an, um eine statische IP-Adresse für das Netzwerk zu definieren:
  - **Netzwerk-IP-Adresse** – Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerks ein.
  - **Subnetzmaske** – Geben Sie die Subnetzmaske für das Netzwerk ein.

4. Wählen Sie **Speichern**, um die Konfigurationsänderungen zu übernehmen. Die Routingkonfiguration ist wirksam, nachdem der Instant On-Switch neu gestartet wurde.



- 
- Es müssen mindestens zwei kabelgebundene Netzwerke im Standort vorhanden sein, damit Routing durchgeführt werden kann.
  - Der Instant On-Switch muss online sein, damit Routing konfiguriert werden kann.
  - Routing kann nur von einem Instant On-Switch in einem Standort durchgeführt werden.
- 

## Jumbo-Frames

Jumbo-Frames verbessern die Effizienz der Datenübertragung durch Verringerung der Anzahl Frames und Overheads, die von Switches verarbeitet werden müssen. Das Konfigurieren von Jumbo-Frames wird auf allen Instant On-Switches unterstützt und kann auf jedem Switch einzeln aktiviert werden. Die folgende Vorgehensweise ermöglicht Ihnen das Konfigurieren von Jumbo-Frames auf einem Instant On-Switch:

1. Markieren Sie unter **Jumbo-Frames** das Kontrollkästchen **Jumbo-Frames**.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.

Der Switch Instant On wird automatisch neu gestartet, um die Änderungen zu übernehmen.


## Ports

Die Ports sind auf der Seite in derselben Weise dargestellt wie die tatsächlichen Ports am physischen Gerät. Jeder Port hat eine Nummer, die der Nummer auf dem Switch entspricht, und zeigt seinen aktuellen Status an. Wählen Sie einen Port zum Öffnen der Portkonfiguration aus. Wenn ein Port ausgewählt ist, werden die folgenden Optionen angezeigt:

- Name des Ports im Lese- und Schreibmodus
- **Aktiv** – Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Port zu aktivieren. Zum Deaktivieren des Ports entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen. Clients und Geräte können Energie beziehen und sich mit dem Port verbinden, wenn er auf **Aktiv** eingestellt ist. Diese Einstellung ist für PoE-Ports mit oder ohne angeschlossene Standortgeräte verfügbar.

## Anzeigen von Portdetails

Im folgenden Abschnitt werden die unterschiedlichen Verhaltensweisen der Switch-Ports beschrieben.

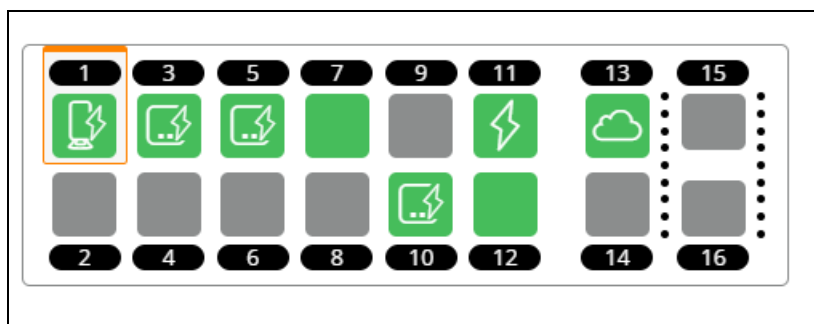

## Farbe der Ports








Die Farbe des Ports basiert auf der Anzahl der am Port zu sehenden Fehlerpakete gegenüber der Gesamtzahl der Pakete, die den Port passieren.





Die Farbe des Ports ist wie folgt:

- Grün, wenn die Fehlerrate weniger als 0,1 % beträgt und der Port sich im Vollduplexmodus befindet
- Gelb, wenn die Fehlerrate mehr als 0,1 % beträgt und der Port sich im Vollduplexmodus befindet
- Grün, wenn die Fehlerrate weniger als 2 % beträgt und der Port sich im Halbduplexmodus befindet
- Gelb, wenn die Fehlerrate mehr als 2 % beträgt und der Port sich im Halbduplexmodus befindet

## Portsymbole


In der folgenden Tabelle sind einige der wichtigsten Symbole aufgeführt, die an den Switch-Ports angezeigt werden.

Symbol	Definition
	Uplink
	PoE
	Automatisch konfigurierter Port
	Automatisch konfigurierter PoE-Port.
	Gerät verbunden, aber Port oder Link ist ausgefallen.
	Stromversorgung durch PoE.
	PoE abgelehnt, was angibt, dass der Port getrennt ist.

Symbol	Definition
	PoE-Fehler
	Transceiver-Problem.
	Link-Fluktuation
	Schleife erkannt

## PoE-Spezifikation

Die Port-Details zeigen die Port-Spezifikationen auch bei Stromversorgung des Ports über PoE an. Die Informationen werden als gelieferte Leistung, zugewiesene Leistung, PoE-Klassen, wie im Screenshot unten hervorgehoben, angezeigt.

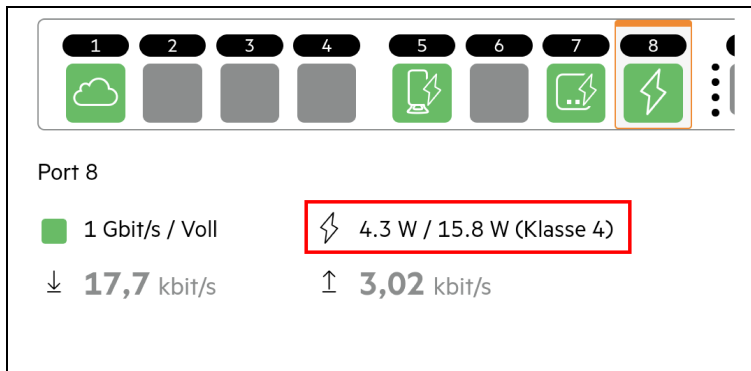

Port 8

1 Gbit/s / Voll

4.3 W / 15.8 W (Klasse 4)


↓ 17,7 kbit/s    ↑ 3,02 kbit/s

## Authentifizierung und Sicherheit

Im Bereich **Authentifizierung und Sicherheit** finden Sie die folgenden Optionen:



Diese Einstellungen sind nur für PoE- oder Nicht-PoE-Ports verfügbar, an die keine Clients oder Geräte angeschlossen sind.

- **Keine Authentifizierung (Standard)** – Instant On-Geräte und Clients können sich ohne Authentifizierung mit diesem Port verbinden. Dies ist die Standardeinstellung.
- **Portbasiert** – Alle Instant On-Geräte und Clients, die mit dem Port verbunden sind, sind nach der ersten erfolgreichen 802.1x RADIUS-Authentifizierung autorisiert.
- **Clientbasiert** – Macht es erforderlich, dass alle Instant On-Geräte oder Clients, die eine Verbindung zum Port herstellen, sich separat beim 802.1x RADIUS-Server authentifizieren müssen, um Zugriff zu erhalten. Sie können auch den Schalter für die 802.1X+MAC-Authentifizierung aktivieren (  ), um die MAC-Authentifizierung als zweite Option zuzulassen, falls die RADIUS-Authentifizierung fehlschlägt.

Die Authentifizierungsmethoden **Portbasiert** und **Clientbasiert** erfordern die Konfiguration von RADIUS-Einstellungen, um zu bestimmen, wie die Authentifizierung an allen Ports mit Zugriffsteuerung erfolgt. Die Parameter für die 802.1x RADIUS-Authentifizierung sind in der folgenden Tabelle mit ihrer Beschreibung aufgeführt:

Parameter	Beschreibung
Primärer RADIUS-Server	<p>Konfigurieren Sie die folgenden Parameter für den <b>Primären RADIUS-Server</b>. Wenn Sie die mobile Instant On-App verwenden, wählen Sie <b>Weitere RADIUS-Parameter</b>, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Server-IP-Adresse oder Domänenname</b> – Geben Sie die IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Domännennamen des RADIUS-Servers ein.</li> <li>▪ <b>Gemeinsames Geheimnis</b> – Geben Sie einen gemeinsamen Schlüssel für die Kommunikation mit dem externen RADIUS-Server ein.</li> <li>▪ <b>Server-Zeitüberschreitung</b> – Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert in Sekunden an. Der Wert bestimmt die Zeitüberschreitung für eine RADIUS-Anfrage. Das Instant On-Gerät versucht das Senden der Anfrage mehrmals (wie in <b>Anzahl Wiederholungen</b> konfiguriert), bevor der Benutzer getrennt wird. Wenn die Zeitüberschreitung zum Beispiel 5 Sekunden beträgt und die Anzahl der Wiederholungen 3 beträgt, wird der Benutzer nach 20 Sekunden getrennt. Der Standardwert ist 5 Sekunden.</li> <li>▪ <b>Anzahl Wiederholungen</b> – Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 5 an. Die Anzahl der Wiederholungen gibt die maximale Anzahl der Authentifizierungsanfragen an, die an die Servergruppe gesendet werden. Der Standardwert ist 3 Anfragen.</li> <li>▪ <b>Authentifizierungsport</b> – Geben Sie die Nummer des Authentifizierungsports am externen RADIUS-Server im Bereich von 1 bis 65535 an. Die Standardportnummer ist 1812.</li> </ul>
Sekundärer RADIUS-Server	Dient als Backup-Server für den primären RADIUS-Server. Um einen <b>sekundären RADIUS-Server</b> zu konfigurieren, wählen Sie das Kontrollkästchen aus und aktualisieren Sie die RADIUS-Serverdetails. Die verfügbaren Parameter sind die gleichen wie für den RADIUS-Server.
RADIUS-Accounting senden	Wenn Sie <b>RADIUS-Accounting senden</b> möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen aus.

- **Sicherheitsschutzmaßnahmen** – Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn nicht vertrauenswürdige Geräte mit dem Port verbunden sind. In Kombination mit der Konfiguration der Netzwerksicherheit wird diese Einstellung verwendet, um DHCP- und ARP-Angriffe auf das kabelgebundene Netzwerk zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerksicherheit](#).

## Enthaltene Netzwerke

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Nicht getaggt** – Dies ist die Standardeinstellung. Der Port empfängt und sendet Datenverkehr vom Standardnetzwerk, ohne ein VLAN-Tag zu verwenden. Um den Port benutzerdefiniert einem nicht getaggtten VLAN zuzuweisen, klicken Sie auf die Dropdownliste **Nicht getaggttes Netzwerk** und wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste aus. Einem Port kann jeweils nur ein nicht getaggttes Netzwerk zugewiesen sein.
- **Getaggt** – Um den Port benutzerdefiniert einem getaggtten VLAN zuzuweisen, wählen Sie unter **Getaggte Netzwerke** die Kästchen neben den gewünschten Netzwerken aus. Einem Port können jeweils höchstens 22 getaggte Netzwerke zugewiesen sein.

## Zulässige Clients und Geräte

Diese Einstellung ermöglicht Benutzern die Auswahl von Clients aus der Liste der verbundenen Clients und deren Hinzufügung zur **Liste der zulässigen Clients und Geräte**. Nur die Clients, die in der Liste erscheinen, können bei Verbindung über diesen Port auf das Netzwerk zugreifen. Wenn diese Funktion deaktiviert wird, kann jeder kabelgebundene Client sich mit dem Port verbinden.

Das folgende Verfahren beschreibt, wie Clients und Geräte zur Zulassungsliste für einen spezifischen Port an einem Instant On Switch hinzugefügt werden:

1. Klicken Sie auf der Startseite der Instant On Webanwendung auf die Kachel **Inventar** (🏠) oder klicken Sie auf das Banner **Standortintegrität** und dann auf **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil (➤) neben einem Switch in der **Inventar**-Liste und dann auf die Registerkarte **Ports**.
3. Markieren Sie unter **Zulässige Clients und Geräte** das Kontrollkästchen **Ausgewählte Clients und Geräte zulassen**.
4. Klicken Sie auf das **+**-Symbol neben **Neue Clients und Geräte hinzufügen**.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Nach neuen Clients und Geräten suchen** und verbinden Sie dann die Clients und Geräte mit dem zu erkennenden Port.
6. Sobald die Suche abgeschlossen ist, markieren Sie das Kontrollkästchen neben den Clients und Geräten, die Sie zur Zulassungsliste hinzufügen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Clients und Geräte hinzufügen**.
7. Klicken Sie auf **Speichern**.



- Die Einstellung **Ausgewählte Clients und Geräte zulassen** kann an maximal 10 Ports am Switch aktiviert werden und Sie können bis zu 10 zulässige Clients zu einem Port hinzufügen.
- Diese Einstellung wird für Instant On 1830 Switches nicht unterstützt und kann für Uplink-Ports und Ports, an die Instant On-Geräte angeschlossen sind, nicht aktiviert werden.

## Mit diesem Port verbundene Clients und Geräte

**Einblenden** – Ermöglicht Ihnen die Anzeige der Geräte, die mit dem Port verbunden sind, nach Netzwerk sortiert. Standardmäßig ist **Alle Netzwerke** ausgewählt. Um die Clients und Geräte zu sehen, die mit einem bestimmten Netzwerk verbunden sind, wählen Sie eines der Netzwerke aus der Dropdownliste „Einblenden“ aus. Die Clients und Infrastrukturgeräte, die direkt mit dem Port verbunden sind, sind als Link zur Seite „Clientdetails“ aufgeführt. Die indirekt verbundenen Clients sind mit ihrer MAC-Adresse aufgeführt.

### Linkaggregation.

### Transceiver-Details

Instant On-Switches können einen SFP-Transceiver erkennen. Wenn ein Transceiver an einen Switch angeschlossen ist, werden die Details des Transceivers im Abschnitt **Ports** auf der Seite „Details zum Switch“ angezeigt. Es ist möglich, dass die Transceiver-Details auch dann angezeigt werden, wenn der Portzustand eingeschaltet, ausgefallen, Schleife erkannt oder Link-Fluktuation ist.

Die folgenden Transceiver-Details werden auf dem Tab „Ports“ angezeigt:

Zeile Nr.	Transceiver-Details
Zeile 1	Gibt die Transceiver-Kompatibilität in den folgenden Kategorien an: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Unterstützter Transceiver</b> – Von Aruba empfohlene offizielle Transceiver-Modelle, die auch auf dem Switch-Datenblatt angegeben sind.</li> <li>▪ <b>Nicht unterstützter Transceiver</b> – Fremdanbieter-Transceiver-Modelle, die mit dem Switch kompatibel sind.</li> <li>▪ <b>Nicht kompatibel oder fehlerhaft</b> – Fremdanbieter-Transceiver-Modelle, die nicht unterstützt werden und nicht mit dem Switch kompatibel sind. Die Transceiver-Informationen sind in diesem Fall nicht verfügbar.</li> </ul>
Zeile 2	Name des Anbieters
Zeile 3	Art des Transceivers
Zeile 4	Seriennummer des Transceivers.
Zeile 5	Modellnummer des Transceivers.



- Wenn der Switch-Port, an den der Transceiver angeschlossen ist, offline ist, wird eine Informationsmeldung **Der Link ist ausgefallen oder ein Transceiver funktioniert nicht** angezeigt.
- Für optimale Leistung werden von Instant On unterstützte Transceiver empfohlen. In den Instant On Produktdatenblättern finden Sie eine Liste unterstützter Transceiver und im Aruba Instant On 2.9.0 Transceiver Guide nähere Informationen. Der ordnungsgemäße Betrieb nicht unterstützter Transceiver wird nicht garantiert und es können Funktionsbeschränkungen auftreten. Für nicht unterstützte Transceiver angezeigte Informationen können eingeschränkt und ungenau sein.

## Leistungsverwaltung

Mit der Option „Leistungsverwaltung“ können Sie die PoE-Stromversorgung für die mit dem Switch verbundenen Geräte konfigurieren. Diese Optionen sind für Ports, die Teil von LACP sind, nicht verfügbar.

- Stromversorgungsrichtlinie – Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um eine Stromversorgungsrichtlinie für den Port zu konfigurieren:
  - **Nutzung (Standard)** – Die diesem Port zugewiesene Leistung basiert auf der Nutzung und ist nicht beschränkt.
  - **Klasse** – Die diesem Port zugewiesene Leistung basiert auf dem PoE-Standard des Geräts. Die Energieklassen von Geräten sind wie folgt kategorisiert:

Klasse	Maximale Leistung vom PSE
Klasse 0	15,4 Watt
Klasse 1	4 Watt



Klasse	Maximale Leistung vom PSE
Klasse 2	7 Watt
Klasse 3	15,4 Watt
Klasse 4	30 Watt
Klasse 5	45 Watt
Klasse 6	60 Watt

- **Port-Priorität** – Weist den Ports eine Prioritätsstufe zu. Wenn es eine Budgetbeschränkung für die Bereitstellung von PoE-Energie am Switch gibt, wird der Strom basierend auf der Port-Priorität an die verbundenen Geräte geliefert. Dabei gilt die folgende Reihenfolge: **Kritisch > Hoch > Niedrig**. Weisen Sie dem Port unter **Port-Priorität** eine der folgenden Prioritätsstufen zu:

- **Niedrig (Standard)** – Konfiguriert den Port als Port mit niedriger Priorität.
- **Hoch** – Konfiguriert den Port als Port mit hoher Priorität.
- **Kritisch** – Konfiguriert den Port als Port mit kritischer Priorität.



HINWEIS

- Wenn zwei Ports mit derselben Prioritätsstufe Strom anfordern, hat der Port mit der niedrigeren Portnummer Priorität. Beispiel: Wenn Port 2 und Port 5 als **Kritisch** eingestuft wurden und am Switch eine Budgetbeschränkung gilt, erhält Port 2 die volle angeforderte Strommenge und das verbleibende Budget wird dem Gerät an Port 5 zugeteilt.
- Für Instant On Geräte kann keine PoE-Priorität konfiguriert werden. Standardmäßig sind Instant On Geräte mit dem Modus **Nutzung** konfiguriert und haben **Kritisch** als **Port-Priorität**.

- **Leistungszeitplan des Standorts verwenden** – Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Leistungszeitplan für den Port zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, basiert die dem Port zugewiesene PoE-Bereitstellung auf dem definierten Leistungszeitplan. Um den Leistungszeitplan zu ändern, wählen Sie **Leistungszeitplan des Standorts bearbeiten**. Weitere Informationen zur Konfiguration des **Leistungszeitplans** finden Sie unter [Leistungszeitplan](#).

## Netzwerke

Nachdem Sie Ihr Netzwerk erstellt haben, können Sie das Netzwerk wahlweise einem VLAN-Port zuweisen, der entweder Datenverkehr aus allen Netzwerken oder nur aus einem bestimmten Netzwerk zulässt. Jeder Port des Instant On-Switches kann einer separaten VLAN-ID zugewiesen und für die Verwaltung des Netzwerk-Datenverkehrs konfiguriert werden.

Um ein Netzwerk zu einem Port zuzuweisen, wählen Sie in der Dropdownliste **Ausgewähltes Netzwerk** das Netzwerk aus, dem Sie einen bestimmten Port zuweisen wollen.

## Linkaggregation

Die Konfiguration der Linkaggregation ist von der Anzahl der Ports abhängig, die am Switch verfügbar sind. Instant On unterstützt zurzeit Switches mit der folgenden Anzahl Ports:

**Tabelle 11:** *Switch-Port-Aggregation*

Anzahl der Ports pro Switch	Anzahl der unterstützten LAG	Anzahl der unterstützten LAG-Mitglieder
8 Ports	4 Trunks	4 Trunkmitglieder
24 Ports	8 Trunks	4 Trunkmitglieder
48 Ports	16 Trunks	8 Trunkmitglieder

So fügen Sie dem Switch eine Linkaggregationsgruppe (LAG) hinzu:

1. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben einem Switch in der **Inventar**-Liste und wählen Sie **Linkaggregation** aus.
2. Wählen Sie den Link + **Linkaggregation hinzufügen**. Die folgenden Konfigurationsoptionen werden angezeigt:
  - **Aktiv** – Wählen Sie diese Option aus, um die LACP-Ports zu aktivieren. Sie zeigt an, dass die Portmitglieder dieser Linkaggregation für die Verbindung mit Geräten verfügbar sind. Entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen, um die LACP-Ports zu deaktivieren.
  - **Name** – Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Linkaggregation in das Textfeld ein.
  - **Portmitglieder** – Wählen Sie die Ports, die Sie der Linkaggregation als Mitglieder hinzufügen möchten. Die ausgewählten Portmitglieder werden durch Kommas getrennt unten angezeigt.
  - **Löschen** – Wählen Sie „Löschen“, um die **Linkaggregation** zu löschen.

## Aggregationsmodus

Wählen Sie einen der folgenden Aggregationsmodi aus:

- **Statisch (Standard)** – Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Sie zeigt die einfache Aggregation von Ports ohne aktive Linkerkennung oder Failover an.
- **LACP** – Wenn diese Option ausgewählt ist, zeigt sie die dynamische Erkennung und automatisches Failover bei der Verbindung mit anderen LACP-fähigen (802.3ad) Switches an. In diesem Modus wird nur ein benutzerdefiniertes Netzwerk durch den aggregierten Link gelassen. Mit dieser Option gilt das Verwaltungs-VLAN-Netzwerk als nicht getaggt und alle anderen Netzwerke als getaggt.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Nicht getaggt** – Dies ist die Standardeinstellung. Der Port empfängt und sendet Datenverkehr vom Standardnetzwerk, ohne ein VLAN-Tag zu verwenden. Um den Port benutzerdefiniert einem nicht getaggten VLAN zuzuweisen, klicken Sie auf die Dropdownliste **Nicht getaggtetes Netzwerk** und wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste aus. Einem Port kann jeweils nur ein nicht getaggtetes Netzwerk zugewiesen sein.
- **Getaggt** – Um den Port benutzerdefiniert einem getaggten VLAN zuzuweisen, wählen Sie unter **Getaggte Netzwerke** die Kästchen neben den gewünschten Netzwerken aus. Einem Port können jeweils höchstens 22 getaggte Netzwerke zugewiesen sein.

## Mit dieser Linkaggregation verbundene Clients und Geräte

- **Einblenden** – Ermöglicht Ihnen die Anzeige der Geräte, die mit dem Port verbunden sind, nach Netzwerk sortiert. Standardmäßig ist **Alle Netzwerke** ausgewählt. Um die Clients und Geräte zu sehen, die mit einem bestimmten Netzwerk verbunden sind, wählen Sie eines der Netzwerke aus der

Dropdownliste „Einblenden“ aus. Die Clients und Infrastrukturgeräte, die direkt mit dem Port verbunden sind, sind als Link zur Seite „Clientdetails“ aufgeführt. Die indirekt verbundenen Clients sind mit ihrer MAC-Adresse aufgeführt.




## Aktionen

Der Tab „Aktionen“ zeigt die folgenden Optionen:

- [Suchen](#)
- [Netzwerktests](#)
- [Neu starten](#)
- [Zur lokalen Verwaltung umschalten](#)
- [Gerät ersetzen](#)
- [Aus Inventar entfernen](#)

### Suchen



Instant On hilft Ihnen, ein bestimmtes Gerät leichter unter mehreren anderen im Standort aufzuspüren. So finden Sie Ihr Gerät:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** () oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (  ) neben einem Switch in der **Inventar**-Liste und dann **Aktionen**.
3. Schieben Sie den Schalter **Lichter aktivieren** nach rechts (  ), um das Suchlicht am Gerät einzuschalten. Das Suchlicht ist 30 Minuten lang aktiv, nachdem Sie den Schalter aktiviert haben. Das Licht ist standardmäßig ausgeschaltet.

### Netzwerktests

Die Option **Netzwerktests** wird verwendet, um die Erreichbarkeit eines Instant On-Geräts zu testen. Um einen Netzwerktest durchzuführen, wählen Sie ein Gerät als **Quelle** aus, auf dem die Befehle ausgeführt werden, und ein **Ziel**, das erreicht werden soll.

So führen Sie einen Netzwerktest für einen Instant On-Switch durch:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** () oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (  ) neben einem Switch in der **Inventar**-Liste und dann **Aktionen**.
3. Klicken Sie auf den Tab **Konnektivitätstest** neben **Netzwerktests**. Der Bildschirm **Konnektivitätstest** wird angezeigt.
4. Wählen Sie unter **Quelle** ein Instant On-Gerät aus der Dropdownliste aus.

In diesem Feld können nur aktive Geräte eines Standorts ausgewählt werden. Es kann sich um einen Switch oder einen AP handeln.



5. Geben Sie unter **Ziel** den **Hostnamen oder die IP-Adresse** des Geräts ein, mit dem das Quellgerät verbunden werden soll.
6. Wählen Sie **Verbindungstest starten**.

In der folgenden Tabelle sind mögliche Ergebnisse von Netzwerktests aufgeführt:

Konnektivitätsbewertung	Roundtrip-Zeit	Format der Testergebnisse
Gut	Alle Netzwerktests wurden mit einer Latenz von weniger als 150 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Schnelle Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Mittel	Einige Netzwerktests wurden mit einer Latenz zwischen 150 und 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Intermittierende Konnektivität zur IP-Adresse <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse> <b>Zeile 3:</b> Langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Schlecht	Netzwerk-Ping wurde mit einer Latenz von mehr als 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> IP-Adresse kann nicht erreicht werden <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse> <b>Zeile 3:</b> Sehr langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details

## Neu starten

So starten Sie Ihr Gerät neu:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben einem AP in der **Inventar**-Liste und dann den Tab **Aktionen**.
3. Wählen Sie **Neu starten**.

## Zur lokalen Verwaltung umschalten

Mit der Option **Zur lokalen Verwaltung umschalten** können Sie die Switchverwaltung aus der Cloud in den lokalen Modus versetzen. Wenn diese Option ausgewählt ist, wird der Switch vom Standort entfernt und die vorhandene Konfiguration wird auf dem Switch gespeichert. Weitere Informationen finden Sie unter [Lokale Verwaltung von Switches](#).



## Gerät ersetzen

So ersetzen Sie einen ausgefallenen Instant On-Switch durch einen anderen Instant On-Switch, ohne die spezifischen Gerätekonfigurationen zu ändern:



Diese Option ist nur sichtbar, wenn der Instant On-Switch offline ist.

Es wird empfohlen, den fehlerhaften Switch durch einen funktionierenden Switch desselben Modells zu ersetzen, damit die Gerätekonfiguration vollständig auf den neuen Switch übertragen werden kann.

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den ausgefallenen Switch, den Sie ersetzen möchten, aus dem Inventar aus, indem Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem Switch-Namen klicken.
3. Klicken Sie auf den Tab **Aktionen**.



4. Klicken Sie neben **Gerät ersetzen** auf den Tab **Suchen**.

Die eigenständigen Instant On-Switches, die mit dem Netzwerk verbunden sind, werden angezeigt.



5. Wählen Sie einen Switch aus der Liste aus und klicken Sie auf **Ersetzen**.
6. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.

## Aus Inventar entfernen

So entfernen Sie einen Switch, der noch online ist:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den Switch aus, den Sie aus dem Inventar entfernen möchten, indem Sie den Pfeil ( > ) neben dem Gerätenamen wählen.
3. Wählen Sie auf dem Tab **Aktionen** neben **Aus Inventar entfernen Entfernen**.
4. Wählen Sie **Entfernen** aus dem Popup-Fenster, um den Switch aus dem Inventar zu entfernen.

So entfernen Sie einen Switch, der offline ist:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den Switch aus, den Sie aus dem Inventar entfernen möchten, indem Sie den Pfeil ( > ) neben dem Switch-Namen wählen.
3. Auf dem Tab **Aktionen** wird ein Feld mit einem rechteckigen Rahmen unter dem Gerätenamen angezeigt, wenn eine Meldung ausgegeben wird. Die Farbe des rechteckigen Rahmens entspricht dem Schweregrad der Meldung.
4. Wählen Sie den Tab **Meldungen**. Sie gelangen zur Seite Meldungsdetails mit Informationen zu dem ungewöhnlichen Vorkommnis. Wenn der Status „ausgefallen“ ist, wird das Menü **Erweitert** nicht in der Titelleiste angezeigt.
5. Wenn das Instant On-Gerät aus dem Netzwerk entfernt wurde, können Sie das Gerät aus dem Inventar entfernen, indem Sie auf dem Tab **Aktionen Entfernen** neben **Aus Inventar entfernen** wählen. Es wird ein Popup-Fenster eingeblendet, in dem Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.
6. Wählen Sie **Entfernen**, um das Gerät aus dem Inventar zu löschen.

## Tools

Der Tab **Tools** enthält zurzeit eine Option zum Konfigurieren von Port-Mirroring für den Instant On-Switch.



### Port-Mirroring

Instant On-Switches können Pakete nachverfolgen, die von einem Port gesendet und empfangen werden, indem die Daten gespiegelt und an einen Zielport gesendet werden. Diese Funktion ist hilfreich, um Netzwerkfehler zu beheben. Für jeden Instant On-Switch kann nur eine Port-Mirroring-Sitzung konfiguriert werden. Wenn es an einem Standort mehrere Switches gibt, können mehrere Port-Mirroring-Sitzungen gleichzeitig auf verschiedenen Geräten aktiv sein. Wenn eine Port-Mirroring-Sitzung aktiv ist, kann ein Zielport nicht als Mitglied einer Linkaggregationsgruppe ausgewählt werden.



Vermeiden Sie bei der Port-Mirroring-Konfiguration ein Oversubscribing des Zielports, um den Verlust gespiegelter Daten zu verhindern.

So konfigurieren Sie eine Port-Mirroring-Sitzung für einen Port:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den Switch aus dem Inventar aus, indem Sie den Pfeil ( > ) neben dem Switch-Namen auswählen.
3. Klicken Sie auf **Tools**.
4. Wählen Sie unter **Port-Mirroring** einen Switch-Port aus der Dropdownliste aus, an den der Datenverkehr gespiegelt werden soll. Diese Einstellung wird als Zielport konfiguriert. Das Ziel kann ein beliebiger Port mit Ausnahme der folgenden sein:
  - Uplink-Port
  - Ports, mit denen ein Instant On-Gerät verbunden ist
  - Ports, die als Teil eines Trunks konfiguriert sind
  - Ports, die 802.1x verwenden
5. Wählen Sie unter **Quelle** eine der folgenden Optionen aus:
  - a. **Netzwerk** – Wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerke aus der Dropdownliste aus.
  - b. **Ports** – Wählen Sie Ports aus, die als Quellports verwendet werden sollen.



Sie können bis zu acht Ports als Quellports auswählen.

6. Wählen Sie eine der folgenden Optionen als **Datenverkehrsrichtung** aus:
  - a. Senden und empfangen
  - b. Senden
  - c. Empfangen
7. Wählen Sie **Mirroring starten**, um die Spiegelung der von der Quelle zum Ziel gesendeten Datenpakete einzuleiten.

Sie können jederzeit **Mirroring stoppen** wählen, um den Vorgang zu beenden.

## Über die Cloud verwaltetes Stacking

Aruba Instant On unterstützt cloudveraltetes Stacking – ein Verfahren, bei dem mehrere Instant On-Switches gebündelt werden, um als einzelner Switch zu agieren. Die Switches müssen in einer Ketten- oder Ringtopologie direkt miteinander verbunden sein. Diese Funktion wird nur für Instant On 1960 Series-Switches unterstützt. Ein Stack kann höchstens vier Switches enthalten. In einem Instant On-Standort kann es mehrere Stacks geben. Die Switches im Stack haben jeweils eine der folgenden Rollen:

- Zentrale – Primärer Switch, mit dem das Uplink-Kabel verbunden ist.
- Backup – Sekundärer Switch, der bei einem Failover die Rolle der Zentrale übernimmt.
- Mitglied – Die verbleibenden beiden Switches im Stack.

Die Zentrale stellt Layer-3-Dienste bereit. Wenn der Zentrale-Switch offline ist, übernimmt der Backup-Switch die Aufgaben der Zentrale, bis diese wieder online ist.

Ein Stack muss mindestens zwei Aruba Instant On 1960 Series-Switches enthalten. Ein Stack kann auf zwei Arten erstellt werden:

- Einen neuen Standort während der Ersteinrichtung erstellen
- Einen neuen Stack nach der Ersteinrichtung erstellen



- Es gibt insgesamt sechs SKUs für die Instant On 1960-Switches. Ein Stack kann aus einer beliebigen Kombination der 1960-Switches gebildet werden. So kann beispielsweise ein Instant On 1960 24-Port-PoE-Switch mit einem 1960 8p 1G 4p 2,5G Hybrid-Access-Switch zusammen geschaltet werden.
- Instant On 1960-Switches unterstützen Hybrid Stacking. Beispielsweise kann ein Instant On-Stack eine Kombination aus 1960-Access-oder -Aggregation-Switches enthalten.
- Ein Instant On 1960-Stack kann mit 1G / 2,5G- oder 10G-Ports verbunden werden. Es wird jedoch empfohlen, beide Enden der Stacking-Ports mit der gleichen Geschwindigkeit zu verbinden.

## Einen neuen Stack erstellen – während der Ersteinrichtung

Während der Ersteinrichtung kann ein neuer Stack erstellt werden, wenn Sie einen neuen Standort erstellen oder das Netzwerk erweitern. Damit Instant On 1960 Series-Switches während der Ersteinrichtung erkannt werden können, müssen sie in einer Ring- oder Kettentopologie verbunden sein. Dabei müssen mindestens zwei und können höchstens vier Switches mit demselben Layer-2-Netzwerk verbunden sein. Das Layer-2-Netzwerk sollte das Verwaltungsnetzwerk sein.



So erstellen Sie einen neuen Stack während der Ersteinrichtung eines Instant On-Standorts:



1. Verbinden Sie die Instant On 1960 Series-Switches in einer Ringtopologie und folgen Sie der Anleitung unter [Neuen Standort einrichten](#). Das Erkennungsprotokoll sollte in der Lage sein, den Instant On 1960-Switch-Stack zu erkennen.
2. Wählen Sie den Stack auf der Seite **Neue Geräte hinzufügen** in der Liste der im Netzwerk erkannten Geräte aus.
3. Wählen Sie **Fertigstellen**.

Der neu erstellte Stack wird jetzt im Inventar des Standorts angezeigt.

Um einen neuen Stack mit der Option „Netzwerk erweitern“ zu erstellen, folgen Sie der Anleitung unter [Über Kabel erweitern](#). Mit dieser Methode können Sie einen Stack nur bereitstellen, wenn die Verbindung in einer Ringtopologie erfolgt.

## Einen neuen Stack erstellen – nach der Ersteinrichtung

So können Sie einen neuen Stack in einem Inventar erstellen, der aus mehr als einem Aruba Instant On 1960 Series-Switch im Standortinventar besteht:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.



2. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem eigenständigen Instant On 1960 Series-Switch, auf dem der Stack erstellt werden soll.
3. Klicken Sie auf dem Tab **Aktionen** auf **Stack erstellen**. Auf dem Bildschirm werden die eigenständigen Instant On 1960 Series-Switches angezeigt, die zum Inventar des Standorts gehören.
4. Klicken Sie auf den Instant On 1960 Series-Switch, den Sie dem Stack hinzufügen möchten, und dann auf **Gerät hinzufügen**.
5. Legen Sie im Bildschirm **Rollen** die Backup-Rolle für den neu hinzugefügten Instant On 1960-Switch fest. Der Switch, auf dem der Stack erstellt wird, nimmt automatisch die Rolle „Zentrale“ an.
6. Klicken Sie auf **Weiter**.

Der neu erstellte Stack wird jetzt im Inventar des Standorts angezeigt.



Von den maximal vier Aruba Instant On 1960-Switches in einem Stack übernimmt ein Switch die Rolle **Zentrale** und einer die Rolle **Backup**. Die verbleibenden beiden Switches im Stack haben die Rolle **Mitglied**. Wenn ein Stack nur aus zwei Switches besteht, hat er lediglich einen **Zentrale**-Switch und einen **Backup**-Switch, aber keine **Mitglied**-Switches.

## Einem vorhandenen Stack einen Instant On 1960 Series-Switch hinzufügen

So können Sie einen Aruba Instant On 1960 Series-Switch zu einem vorhandenen Stack im Inventar hinzufügen, der aus nicht mehr als drei Instant On 1960 Series-Switches besteht:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** ( ) oder das Banner **Standortintegrität** ( ) und dann **Inventar anzeigen**.
2. Achten Sie darauf, dass der Instant On 1960-Switch, den Sie zum Stack hinzufügen möchten, im Inventar aufgeführt ist.
3. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem Stack in der Liste **Inventar**. Die Gerätedetails für den Stack werden angezeigt.
4. Klicken Sie auf dem Tab **Stack** auf **Gerät hinzufügen**. Auf dem Bildschirm werden die eigenständigen Instant On 1960 Series-Switches angezeigt, die zum Inventar des Standorts gehören, aber nicht im Stack enthalten sind.
5. Wählen Sie den Instant On 1960 Series-Switch aus, den Sie dem Stack hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf **Gerät hinzufügen**.

Der ausgewählte Instant On 1960 Series-Switch wird im Inventar dem Stack hinzugefügt.

## Stackdetails

Auf der Seite **Stackdetails** finden Sie Details zum ausgewählten Stack, der aus mindestens zwei Aruba Instant On 1960 Series-Switches besteht. So zeigen Sie die Seite **Stackdetails** an:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** ( ) oder das Banner **Standortintegrität** ( ) und dann **Inventar anzeigen**.
2. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben einem Stack in der Liste **Inventar**. Die Seite **Gerätedetails** für den Stack wird geöffnet.

Auf der Seite **Gerätedetails** für den Stack finden Sie die folgenden Bereiche:

- [Identifizierung](#)
- [Konnektivität](#)
- [Ports](#)
- [Netzwerke](#)
- [Linkaggregation](#)
- [Stack](#)
- [Aktionen](#)
- [Tools](#)

## Identifizierung

Zeigt die Geräteinformationen wie Gerätename, PoE-Energieverbrauch, Uplink-Konnektivität und die IP-Adresse an.

## Stackname

Zeigt den Namen des Stacks an. Standardmäßig wird die Seriennummer des Zentrale-Switches als Stackname verwendet. Sie können den Stacknamen ändern und einen benutzerdefinierten Namen festlegen.

## Gerätename

Der Gerätename wird im Modus Lesen/Schreiben angezeigt. Sie können den Namen des Geräts ändern, falls nötig. Die maximale Anzahl unterstützter Zeichen beträgt 32.

## Zentrale

Die Zentrale ist der Aruba Instant On 1960 Series-Switch, auf dem der Stack erstellt wird.

## Backup

Kennzeichnet den sekundären Aruba Instant On 1960 Series-Switch, der im Stack konfiguriert ist. Der Backup-Switch übernimmt, wenn der Zentrale-Switch offline ist.

## Mitglied

Kennzeichnet den dritten oder vierten Aruba Instant On 1960 Series-Switch im Stack.

## Konnektivität

Zeigt die Details der Uplink-Verbindung an. Wenn der Stack mit einem Netzwerkgerät am Uplink-Port verbunden ist, wird ein Link zur Gerätedetails-Seite angezeigt.

## IP des lokalen Netzwerks

Zeigt die IP des lokalen Netzwerks der Instant On 1960 Series-Switches im Stack an.

Der Abschnitt **Power over Ethernet** enthält die folgenden Informationen:

- **Gesamtbudget** – Die Gesamtenergiemenge in Watt, die vom Instant On 1960 Series-Switch bereitgestellt werden kann. Diese Informationen werden für jeden PoE-Switch im Stack individuell angezeigt.
- **Stromverbrauch** – Die Energiemenge in Watt, die zurzeit von den verbundenen PoE-Switches verbraucht wird.



## Konnektivität

Auf dem Tab **Konnektivität** können Sie die **LAN-IP**-Einstellungen für jedes einzelnen Gerät und das **Routing** für den Stack konfigurieren. Um die **LAN-IP**- und **Routing**-Einstellungen für die Instant On 1960 Series-Switches im Stack festzulegen, klicken Sie auf das Dropdownmenü über der Überschrift **LAN-IP** und wählen Sie ein Gerät aus der Liste aus.

### LAN-IP

Hier konfigurieren Sie die IP-Zuweisung für den Instant On 1960 Series-Switch. Sie können eine der folgenden Optionen konfigurieren:

- **Automatisch (Standard)** – Der Instant On-Switch erbt die IP-Adresse, die durch den DHCP im Netzwerk zugewiesen wurde.
- **Statisch** – Geben Sie eine statische IP-Adresse für den Instant On an, indem Sie die folgenden Netzwerkparameter eingeben:
  - **LAN-IP** – Geben Sie die IP-Adresse für den Switch ein.
  - **Subnetzmaske** – Geben Sie eine Subnetzmaske ein.
  - **Standard-Gateway** – Geben Sie die IP-Adresse des Standard-Gateways ein.
  - **DNS-Server** – Geben Sie die IP-Adresse des DNS-Servers ein.
  - **Sekundärer DNS-Server** – Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein.

### Routing

Ein Stack aus Instant On 1960 Series-Switches ermöglicht das Routing für alle Geräte im Stack. Das Routing eines Stacks wird auf Stackebene definiert. Wenn der Zentrale-Switch offline ist, übernimmt der Backup-Switch den Routingdienst für den Stack. Routing ist standardmäßig deaktiviert. So konfigurieren Sie das Routing für die Switches im Stack:

1. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben einem Stack in der Liste **Inventar**. Die Stackdetails werden angezeigt.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Routing zwischen Netzwerken erlauben**. Zum Deaktivieren des Routings entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen.
3. Wenn **Routing zwischen Netzwerken erlauben** ausgewählt ist, wird neben Netzwerken, die geroutet werden können, das Symbol angezeigt. Wenn das Symbol nicht sichtbar ist, wurde Routing für dieses Netzwerk ausgeschaltet.
4. Um Routing für ein Netzwerk zu konfigurieren, wählen Sie das Netzwerk aus, um die Routingoptionen anzuzeigen:
  - a. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Routing erlauben**, um das Routing einzuschalten. Um das Routing auszuschalten, entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen.
  - b. Konfigurieren Sie eine der folgenden Optionen, um dem Netzwerk eine IP-Adresse zuzuweisen:
    - **Automatisch (Standard)** – Ein DHCP-Server weist dem Netzwerk eine IP-Adresse zu.
    - **Statisch** – Geben Sie die folgenden Netzwerkparameter an, um eine statische IP-Adresse für das Netzwerk zu definieren:
      - **Netzwerk-IP-Adresse** – Geben Sie die IP-Adresse des Netzwerks ein.
      - **Subnetzmaske** – Geben Sie die Subnetzmaske für das Netzwerk ein.

5. Klicken Sie auf **Speichern**, um die Konfigurationsänderungen zu übernehmen.



- Es müssen mindestens zwei kabelgebundene Netzwerke im Standort vorhanden sein, damit Routing durchgeführt werden kann.
- Der Instant On-Switch muss online sein, damit Routing konfiguriert werden kann.

## Jumbo-Frames

Jumbo-Frames verbessern die Effizienz der Datenübertragung durch Verringerung der Anzahl Frames und Overheads, die von Switches verarbeitet werden müssen. Jumbo-Frames können auf einem in der Cloud-verwalteten Stack konfiguriert werden. Sobald die Einstellung im Stack aktiviert ist, wird die Konfiguration auf jeden Instant On Switch im Stack übernommen. Ein neu zum Stack hinzugefügter Switch übernimmt automatisch die Jumbo-Frames-Konfiguration vom Stack.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie Jumbo-Frames auf einem Stack aktivieren:

1. Markieren Sie unter **Jumbo-Frames** das Kontrollkästchen **Jumbo-Frames**.
2. Klicken Sie auf **Speichern**.

Die Instant On-Switches im Stack werden automatisch neu gestartet, um die Änderungen zu übernehmen.

## Ports

Die Ports sind auf der Seite in derselben Weise dargestellt wie die tatsächlichen Ports am physischen Gerät. Jeder Port hat eine Nummer, die der Nummer auf dem Switch entspricht, und zeigt seinen aktuellen Status an. Wählen Sie einen Port zum Öffnen der Portkonfiguration aus. Wenn ein Port ausgewählt ist, werden die folgenden Optionen angezeigt:

- Name des Ports im Lese- und Schreibmodus. Der Standardname des Ports lautet „port <ID-Nummer des ausgewählten Ports>“.
- **Aktiv** – Markieren Sie das Kontrollkästchen, um den Port zu aktivieren. Zum Deaktivieren des Ports entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen.



In einem Stack können die Einstellungen auf dem Tab **Ports** individuell für jeden Instant On 1960 Series-Switch im Stack konfiguriert werden.


## Authentifizierung und Sicherheit

Im Bereich **Authentifizierung und Sicherheit** finden Sie die folgenden Optionen:



Diese Einstellungen sind nur für PoE- oder Nicht-PoE-Ports verfügbar, an die keine Clients oder Geräte angeschlossen sind.

- **Keine Authentifizierung (Standard)** – Instant On-Geräte und Clients können sich ohne Authentifizierung mit diesem Port verbinden. Dies ist die Standardeinstellung.
- **Portbasiert** – Alle Instant On-Geräte und Clients, die mit dem Port verbunden sind, sind nach der ersten erfolgreichen 802.1x RADIUS-Authentifizierung autorisiert.
- **Clientbasiert** – Macht es erforderlich, dass alle Instant On-Geräte oder Clients, die eine Verbindung zum Port herstellen, sich separat beim 802.1x RADIUS-Server authentifizieren müssen, um Zugriff zu

erhalten. Sie können auch den Schalter für die 802.1X+MAC-Authentifizierung aktivieren (  ), um die MAC-Authentifizierung als zweite Option zuzulassen, falls die RADIUS-Authentifizierung fehlschlägt.

Die Authentifizierungsmethoden **Portbasiert** und **Clientbasiert** erfordern die Konfiguration von RADIUS-Einstellungen, um zu bestimmen, wie die Authentifizierung an allen Ports mit Zugriffsteuerung erfolgt. Die Parameter für die 802.1x RADIUS-Authentifizierung sind in der folgenden Tabelle mit ihrer Beschreibung aufgeführt:

Parameter	Beschreibung
Primärer RADIUS-Server	<p>Konfigurieren Sie die folgenden Parameter für den <b>Primären RADIUS-Server</b>. Wenn Sie die mobile Instant On-App verwenden, wählen Sie <b>Weitere RADIUS-Parameter</b>, um die folgenden Einstellungen anzuzeigen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Server-IP-Adresse oder Domänenname</b> – Geben Sie die IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Domännennamen des RADIUS-Servers ein.</li> <li>▪ <b>Gemeinsames Geheimnis</b> – Geben Sie einen gemeinsamen Schlüssel für die Kommunikation mit dem externen RADIUS-Server ein.</li> <li>▪ <b>Server-Zeitüberschreitung</b> – Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert in Sekunden an. Der Wert bestimmt die Zeitüberschreitung für eine RADIUS-Anfrage. Das Instant On-Gerät versucht das Senden der Anfrage mehrmals (wie in <b>Anzahl Wiederholungen</b> konfiguriert), bevor der Benutzer getrennt wird. Wenn die Zeitüberschreitung zum Beispiel 5 Sekunden beträgt und die Anzahl der Wiederholungen 3 beträgt, wird der Benutzer nach 20 Sekunden getrennt. Der Standardwert ist 5 Sekunden.</li> <li>▪ <b>Anzahl Wiederholungen</b> – Geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 5 an. Die Anzahl der Wiederholungen gibt die maximale Anzahl der Authentifizierungsanfragen an, die an die Servergruppe gesendet werden. Der Standardwert ist 3 Anfragen.</li> <li>▪ <b>Authentifizierungsport</b> – Geben Sie die Nummer des Authentifizierungsports am externen RADIUS-Server im Bereich von 1 bis 65535 an. Die Standardportnummer ist 1812.</li> </ul>
Sekundärer RADIUS-Server	Dient als Backup-Server für den primären RADIUS-Server. Um einen <b>sekundären RADIUS-Server</b> zu konfigurieren, wählen Sie das Kontrollkästchen aus und aktualisieren Sie die RADIUS-Serverdetails. Die verfügbaren Parameter sind die gleichen wie für den RADIUS-Server.
RADIUS-Accounting senden	Wenn Sie <b>RADIUS-Accounting senden</b> möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen aus.

- **Sicherheitsschutzmaßnahmen** – Aktivieren Sie diese Einstellung, wenn nicht vertrauenswürdige Geräte mit dem Port verbunden sind. In Kombination mit der Konfiguration der Netzwerksicherheit wird diese Einstellung verwendet, um DHCP- und ARP-Angriffe auf das kabelgebundene Netzwerk zu verhindern. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerksicherheit](#).

## Enthaltene Netzwerke

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Nicht getaggt** – Dies ist die Standardeinstellung. Der Port empfängt und sendet Datenverkehr vom Standardnetzwerk, ohne ein VLAN-Tag zu verwenden. Um den Port benutzerdefiniert einem nicht getaggten VLAN zuzuweisen, klicken Sie auf die Dropdownliste **Nicht getaggttes Netzwerk** und wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste aus. Einem Port kann jeweils nur ein nicht getaggttes Netzwerk zugewiesen sein.
- **Getaggt** – Um den Port benutzerdefiniert einem getaggtten VLAN zuzuweisen, wählen Sie unter **Getaggte Netzwerke** die Kästchen neben den gewünschten Netzwerken aus. Einem Port können jeweils höchstens 22 getaggte Netzwerke zugewiesen sein.

## Mit diesem Port verbundene Clients und Geräte

- **Sperren** – Ermöglicht Ihnen, den Port zu sperren und zu verhindern, dass neue Geräte sich mit dem Port verbinden. Wenn ein Port gesperrt wird, sind alle bereits mit dem Port verbundenen Geräte zugelassen und haben Zugriff auf den Port; neue Geräte werden nicht zugelassen und haben keinen Zugriff. Der Port muss entsperrt werden, um neuen Geräten das Verbinden zu erlauben. Diese Option ist bei Ports, mit denen Instant On-Geräte verbunden sind, nicht verfügbar. Diese Option wird angezeigt, wenn Clients und Geräte mit dem Port verbunden sind.

Markieren Sie das Kontrollkästchen **Sperren**, um einen Port an einem Instant On-Switch zu sperren. Entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen **Sperren**, um den Port zu entsperrern.




---

An einem Instant On-Switch können höchstens 10 Ports gesperrt werden.

An einem Port können höchstens 10 Clients gesperrt werden.

---

- **Einblenden** – Ermöglicht Ihnen die Anzeige der Geräte, die mit dem Port verbunden sind, nach Netzwerk sortiert. Standardmäßig ist **Alle Netzwerke** ausgewählt. Um die Clients und Geräte zu sehen, die mit einem bestimmten Netzwerk verbunden sind, wählen Sie eines der Netzwerke aus der Dropdownliste „Einblenden“ aus. Die Clients und Infrastrukturgeräte, die direkt mit dem Port verbunden sind, sind als Link zur Seite „Clientdetails“ aufgeführt. Die indirekt verbundenen Clients sind mit ihrer MAC-Adresse aufgeführt.

## Energieverwaltung

Mit der Option „Leistungsverwaltung“ können Sie die PoE-Stromversorgung für die mit dem Switch verbundenen Geräte konfigurieren. Diese Optionen sind für Ports, die Teil von LACP sind, nicht verfügbar.

- Stromversorgungsrichtlinie – Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, um eine Stromversorgungsrichtlinie für den Port zu konfigurieren:
  - **Nutzung (Standard)** – Die diesem Port zugewiesene Leistung basiert auf der Nutzung und ist nicht beschränkt.
  - **Klasse** – Die diesem Port zugewiesene Leistung basiert auf dem PoE-Standard des Geräts. Die Energieklassen von Geräten sind wie folgt kategorisiert:

Klasse	Maximale Leistung vom PSE
Klasse 0	15,4 Watt
Klasse 1	4 Watt
Klasse 2	7 Watt
Klasse 3	15,4 Watt
Klasse 4	30 Watt
Klasse 5	45 Watt
Klasse 6	60 Watt

- **Port-Priorität** – Weist den Ports eine Prioritätsstufe zu. Wenn es eine Budgetbeschränkung für die Bereitstellung von PoE-Energie am Switch gibt, wird der Strom basierend auf der Port-Priorität an die verbundenen Geräte geliefert. Dabei gilt die folgende Reihenfolge: **Kritisch > Hoch > Niedrig**. Weisen Sie dem Port unter **Port-Priorität** eine der folgenden Prioritätsstufen zu:
  - **Niedrig (Standard)** – Konfiguriert den Port als Port mit niedriger Priorität.
  - **Hoch** – Konfiguriert den Port als Port mit hoher Priorität.
  - **Kritisch** – Konfiguriert den Port als Port mit kritischer Priorität.



Wenn zwei Ports mit derselben Prioritätsstufe Strom anfordern, hat der Port mit der niedrigeren Portnummer Priorität. Beispiel: Wenn Port 2 und Port 5 als **Kritisch** eingestuft wurden und am Switch eine Budgetbeschränkung gilt, erhält Port 2 die volle angeforderte Strommenge und das verbleibende Budget wird dem Gerät an Port 5 zugeteilt.

- **Leistungszeitplan des Standorts verwenden** – Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Leistungszeitplan für den Port zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, basiert die dem Port zugewiesene PoE-Bereitstellung auf dem definierten Leistungszeitplan. Um den Leistungszeitplan zu ändern, wählen Sie **Leistungszeitplan des Standorts bearbeiten**. Weitere Informationen zur Konfiguration des **Leistungszeitplans** finden Sie unter [Leistungszeitplan](#).

## Netzwerke

Auf dem Tab **Netzwerke** wird die aktuelle Zuordnung der Switchports für eine bestimmte VLAN-ID angezeigt. Um die Portzuordnung eines bestimmten Netzwerks aufzurufen, klicken Sie auf die Dropdownliste unter **Ausgewähltes Netzwerk** und wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerke aus der Liste aus.

## Linkaggregation

Auf dem Tab **Linkaggregation** für einen Stack finden Sie Optionen für die Konfiguration von Linkaggregationsgruppen für jedes Gerät im Stack. Die Konfiguration der Linkaggregation ist von der Anzahl der Ports abhängig, die am Switch verfügbar sind. Instant On unterstützt zurzeit Switches mit der folgenden Anzahl Ports:



**Tabelle 12: Switch-Port-Aggregation**

Anzahl der Ports pro Switch	Anzahl der unterstützten LAG	Anzahl der unterstützten LAG-Mitglieder
12 Ports	16 Trunks	8 Trunkmitglieder
24 Ports		
48 Ports		

So fügen Sie einem Switch im Stack eine Linkaggregationsgruppe (LAG) hinzu:

1. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem Stack in der **Inventar**-Liste und wählen Sie den Tab **Linkaggregation** aus.
2. Klicken Sie im Bereich **Gerät** auf einen der Instant On 1960 Series-Switches, die in der Reihenfolge ihrer zugewiesenen Rollen aufgeführt sind.
3. Wählen Sie den Link + **Linkaggregation hinzufügen**. Die folgenden Konfigurationsoptionen werden angezeigt:
  - **Aktiv** – Wählen Sie diese Option aus, um die LACP-Ports zu aktivieren. Sie zeigt an, dass die Portmitglieder dieser Linkaggregation für die Verbindung mit Geräten verfügbar sind. Entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen, um die LACP-Ports zu deaktivieren.
  - **Name** – Geben Sie einen benutzerdefinierten Namen für die Linkaggregation in das Textfeld ein.
  - **Portmitglieder** – Klicken Sie auf die Ports, die Sie der Linkaggregation als Mitglieder hinzufügen möchten. Die ausgewählten Portmitglieder werden durch Kommas getrennt unten angezeigt.
  - **Löschen** – Klicken Sie auf „Löschen“, um die **Linkaggregation** zu löschen.

Sie können höchstens 16 Linkaggregationsgruppen in einem Stack konfigurieren. Die 16 LAGs können entweder alle für ein einzelnes Gerät im Stack konfiguriert werden oder auf die Geräte im Stack verteilt werden. Der Link **Linkaggregation hinzufügen** ist nicht mehr verfügbar, sobald die maximal zulässige Anzahl von Linkaggregationsgruppen für den Stack konfiguriert wurde.



HINWEIS

Die Linkaggregation zu einem Uplink-Switch von zwei Mitgliedern eines Stacks wird nur in einem aktiven oder passiven Modus unterstützt, nicht jedoch in einem Modus mit Lastausgleich.

## Aggregationsmodus

Wählen Sie einen der folgenden Aggregationsmodi aus:

- **Statisch (Standard)** – Diese Option ist standardmäßig ausgewählt. Sie zeigt die einfache Aggregation von Ports ohne aktive Linkerkennung oder Failover an.
- **LACP** – Wenn diese Option ausgewählt ist, zeigt sie die dynamische Erkennung und automatisches Failover bei der Verbindung mit anderen LACP-fähigen (802.3ad) Switches an. In diesem Modus wird nur ein benutzerdefiniertes Netzwerk durch den aggregierten Link gelassen. Mit dieser Option gilt das Verwaltungs-VLAN-Netzwerk als nicht getaggt und alle anderen Netzwerke als getaggt.

Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:

- **Nicht getaggt** – Dies ist die Standardeinstellung. Der Port empfängt und sendet Datenverkehr vom Standardnetzwerk, ohne ein VLAN-Tag zu verwenden. Um den Port benutzerdefiniert einem nicht

getaggten VLAN zuzuweisen, klicken Sie auf die Dropdownliste **Nicht getaggttes Netzwerk** und wählen Sie ein Netzwerk aus der Liste aus. Einem Port kann jeweils nur ein nicht getaggttes Netzwerk zugewiesen sein.

- **Getaggt** – Um den Port benutzerdefiniert einem getaggtten VLAN zuzuweisen, wählen Sie unter **Getaggte Netzwerke** die Kästchen neben den gewünschten Netzwerken aus. Einem Port können jeweils höchstens 22 getaggte Netzwerke zugewiesen sein.

## Mit dieser Linkaggregation verbundene Clients und Geräte


- **Einblenden** – Ermöglicht Ihnen die Anzeige der Geräte, die mit dem Port verbunden sind, nach Netzwerk sortiert. Standardmäßig ist **Alle Netzwerke** ausgewählt. Um die Clients und Geräte zu sehen, die mit einem bestimmten Netzwerk verbunden sind, wählen Sie eines der Netzwerke aus der Dropdownliste „Einblenden“ aus. Die Clients und Infrastrukturgeräte, die direkt mit dem Port verbunden sind, sind als Link zur Seite „Clientdetails“ aufgeführt. Die indirekt verbundenen Clients sind mit ihrer MAC-Adresse aufgeführt.

## Stack

Auf dem Tab **Stack** finden Sie Optionen, um einen Instant On 1960 Series-Switch zum Stack hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen und um die Rolle, die den einzelnen Switches im Stack zugewiesen ist, zu ändern. Die Seite **Stack** zeigt alle Geräte im Stack nach Rolle geordnet an, d. h. Zentrale, Backup oder Mitglied. Jeder Instant On 1960-Switch wird anhand seiner aktuellen Rolle erkannt, gefolgt vom benutzerdefinierten Namen, der vom Benutzer festgelegt wird. Falls einem Switch im Stack kein benutzerdefinierter Name zugewiesen wurde, wird stattdessen seine Seriennummer angezeigt. Die Rollen erscheinen basierend auf der Anzahl der Instant On 1960-Switches im Stack auf dem Bildschirm.


## Einem Switch im Stack eine Rolle zuweisen

So verwalten Sie die Rollen, die den einzelnen Instant On 1960-Switches im Stack zugewiesen sind:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar**  oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem Stack in der **Inventar**-Liste und dann auf den Tab **Stack**.
3. Klicken Sie unter **Rollen** auf den Dropdownpfeil unter einer der auf der Seite **Stack** aufgelisteten Rollen, um dieser Rolle einen anderen Switch zuzuweisen. Die im Stack vorhandenen Instant On 1960-Switches werden entweder nach ihrem benutzerdefinierten Namen oder nach ihrer Seriennummer angezeigt.
4. Wählen aus der Liste den Instant On 1960-Switch aus, dem die Rolle zugewiesen werden soll.
5. Klicken Sie auf **Fertig**.

## Einen Switch aus dem Stack entfernen

So entfernen Sie einen Mitglied-Switch aus dem Stack:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar**  oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem Stack in der **Inventar**-Liste und dann auf den Tab **Stack**.
3. Klicken Sie neben **Gerät aus Stack entfernen** auf den Tab **Entfernen**. Die Seite **Aus Stack entfernen** mit einer Liste der Mitglied-Switches wird angezeigt.



---

Diese Option ist nur verfügbar, wenn der Stack Mitglied-Switches enthält. Sie können nur Mitglied-Switches aus dem Stack entfernen: Die Switches, die den Rollen Zentrale und Backup zugewiesen sind, können nicht entfernt werden.

---

4. Wählen Sie den Mitglied-Switch aus, den Sie aus dem Stack entfernen möchten.
5. Wählen Sie **Entfernen**.

---

Wenn Sie einen Switch aus dem Stack entfernen, wird das Gerät nicht aus dem Standort entfernt. Der Switch wird dann als eigenständiger Switch im Standort angezeigt.

---



Ein Instant On 1960 Series-Switch kann nicht aus dem Stack entfernt werden, wenn ihm die Rolle Zentrale oder Backup zugewiesen wurde. Um den Switch zu entfernen, müssen Sie zunächst die Rolle der Zentrale mit einem Mitglied tauschen und dann den Switch aus dem Stack entfernen.

---

## Aktionen

Der Tab **Aktionen** zeigt die folgenden Optionen an:

- [Suchen](#)
- [Netzwerktests](#)
- [Neu starten](#)
- [Stack aufheben](#)
- [Gerät ersetzen](#)

## Suchen


Instant On hilft Ihnen, ein bestimmtes Gerät leichter unter mehreren anderen im Standort aufzuspüren. So finden Sie Ihr Gerät:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🗺️) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil (➤) neben dem Stack in der **Inventar**-Liste und dann auf den Tab **Aktionen**.
3. Neben dem Feld **Suchen** werden Schalter für die Geräte im Stack angezeigt. Schieben Sie den Schalter nach rechts (🔴 ➡️), um das Suchlicht am Gerät einzuschalten. Das Suchlicht ist 30 Minuten lang aktiv, nachdem Sie den Schalter aktiviert haben. Das Licht ist standardmäßig ausgeschaltet und kann für ein bestimmtes Stack-Mitglied oder für den gesamten Stack eingeschaltet werden.

## Netzwerktests

Die Option **Netzwerktests** wird verwendet, um die Erreichbarkeit eines Instant On-Geräts zu testen. Der Netzwerktest für einen Stack unterscheidet sich nicht von dem für einen eigenständigen Switch. Wenn ein Hostname oder eine IP-Adresse angegeben wird, wird der Test für jedes der Geräte im Stack ausgeführt und die Ergebnisse werden entsprechend angezeigt. Um diesen Test durchzuführen, wählen Sie ein Gerät als **Quelle** aus, auf dem die Befehle ausgeführt werden, und ein **Ziel**, das erreicht werden soll.

So führen Sie einen Netzwerktest für einen Instant On-Stack durch:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** () oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**. Die Seite **Inventar** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben einem Stack in der **Inventar**-Liste und dann auf den Tab **Aktionen**.
3. Klicken Sie auf den Tab **Konnektivitätstest** neben **Netzwerktests**. Der Bildschirm **Konnektivitätstest** wird angezeigt.
4. Wählen Sie unter **Quelle** ein Instant On-Gerät aus der Dropdownliste aus.  
In diesem Feld können nur aktive Geräte eines Standorts ausgewählt werden.
5. Geben Sie unter **Ziel** den **Hostnamen oder die IP-Adresse** des Geräts ein, mit dem das Quellgerät verbunden werden soll.
6. Wählen Sie **Verbindungstest starten**.



Der Netzwerktest wird ausgeführt und für jedes Gerät im Stack angezeigt.

In der folgenden Tabelle sind mögliche Ergebnisse von Netzwerktests aufgeführt:

Konnektivitätsbewertung	Roundtrip-Zeit	Format der Testergebnisse
Gut	Alle Netzwerktests wurden mit einer Latenz von weniger als 150 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Schnelle Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Mittel	Einige Netzwerktests wurden mit einer Latenz zwischen 150 und 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> Intermittierende Konnektivität zur IP-Adresse <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse> <b>Zeile 3:</b> Langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details
Schlecht	Netzwerk-Ping wurde mit einer Latenz von mehr als 400 Millisekunden bestanden.	<b>Zeile 1:</b> IP-Adresse kann nicht erreicht werden <b>Zeile 2:</b> <IP-Adresse> <b>Zeile 3:</b> Sehr langsame Konnektivität zu <Host/IP-Adresse> <b>Zeile 4:</b> <Hostname/IP-Adresse> <b>Erweiterbare Zeile:</b> Mehr Details



## Neu starten

So starten Sie den Stack neu:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem Stack in der **Inventar**-Liste und dann auf den Tab **Aktionen**.
3. Wählen Sie im Fenster **<Gerätename> neu starten** entweder „Alle Geräte“ aus, wenn Sie alle Geräte im Stack neu starten möchten, oder ein einzelnes Gerät im Stack.
4. Wählen Sie **Neu starten**.

## Stack aufheben

So heben Sie die Konfiguration der Instant On 1960 Series-Switches als Stack auf:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den Stack aus, den Sie auflösen und als einzelne Geräte in das Inventar übernehmen möchten, indem Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem Gerätenamen klicken.
3. Klicken Sie auf dem Tab **Aktionen** auf **Stack aufheben**. Es wird ein Popup-Fenster eingeblendet, in dem Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.
4. Klicken Sie auf **Stack aufheben**.

Der Stack wird entfernt und die Switches erscheinen jetzt als eigenständige Geräte im Inventar.

## Gerät ersetzen



So ersetzen Sie einen Instant On 1960 Series-Switch aus dem Stack durch einen anderen Instant On 1960-Switch, ohne die spezifischen Gerätekonfigurationen zu ändern:



---

Diese Option ist sichtbar, wenn mindestens einer der Instant On 1960-Switches im Stack offline ist.

---

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den Offline-Switch, den Sie ersetzen möchten, aus dem Inventar aus, indem Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem Switch-Namen klicken.
3. Klicken Sie auf den Tab **Aktionen**.
4. Klicken Sie neben **Gerät ersetzen** auf den Tab **Suchen**.

Die eigenständigen Instant On 1960-Switches, die mit dem Netzwerk verbunden sind, werden angezeigt.

5. Wählen Sie einen Switch aus der Liste aus und klicken Sie auf **Ersetzen**.
6. Klicken Sie auf **Fertigstellen**.



---

Es ist möglich, einen Instant On 1960-Switch durch ein Modell mit weniger Ports zu ersetzen oder ein PoE-Gerät durch einen Switch, der kein PoE-Gerät ist, zu ersetzen. Der neue Switch kann dann jedoch nicht dieselbe Konfiguration übernehmen, die für den ersetzten Switch definiert wurde.

---

## Tools

Der Tab **Tools** enthält zurzeit eine Option zum Konfigurieren von Port-Mirroring für den Instant On-Stack.

## Port-Mirroring

Instant On-Switches können Pakete nachverfolgen, die von einem Port gesendet und empfangen werden, indem die Daten gespiegelt und an einen Zielport gesendet werden. Diese Funktion ist hilfreich, um Netzwerkfehler zu beheben. Es wird nur eine Port-Mirroring-Sitzung pro Stack unterstützt. Wenn eine Port-Mirroring-Sitzung aktiv ist, kann ein Zielport nicht als Mitglied einer Linkaggregationsgruppe ausgewählt werden.





---

Vermeiden Sie bei der Port-Mirroring-Konfiguration ein Oversubscribing des Zielports, um den Verlust gespiegelter Daten zu verhindern.

---

So konfigurieren Sie eine Port-Mirroring-Sitzung für einen Port:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Inventar** () oder das Banner **Standortintegrität** () und dann **Inventar anzeigen**.
2. Wählen Sie den Stack aus dem Inventar aus, indem Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem Stacknamen klicken.
3. Klicken Sie auf **Tools**.
4. Wählen Sie unter **Port-Mirroring** einen Switch aus dem Stack aus, der das **Mirroring-Gerät** sein soll.
5. Wählen Sie einen Switch-Port aus der Dropdownliste aus, an den der Datenverkehr gespiegelt werden soll. Diese Einstellung wird als Zielport konfiguriert. Das Ziel kann ein beliebiger Port mit Ausnahme der folgenden sein:
  - Uplink-Port
  - Ports, mit denen ein Instant On-Gerät verbunden ist
  - Ports, die als Teil eines Trunks konfiguriert sind
  - Ports, die 802.1x verwenden
6. Wählen Sie unter **Quelle** eine der folgenden Optionen aus:
  - a. **Netzwerk** – Wählen Sie eines der verfügbaren Netzwerke aus der Dropdownliste aus.
  - b. **Ports** – Wählen Sie Ports aus, die als Quellports verwendet werden sollen.



---

Sie können bis zu acht Ports als Quellports auswählen.

---


7. Wählen Sie eine der folgenden Optionen als **Datenverkehrsrichtung** aus:
  - a. Senden und empfangen
  - b. Senden
  - c. Empfangen
8. Wählen Sie **Mirroring starten**, um die Spiegelung der von der Quelle zum Ziel gesendeten Datenpakete einzuleiten.

Sie können jederzeit **Mirroring stoppen** wählen, um den Vorgang zu beenden.

## Topologie

Der Tab **Topologie** der Seite „Inventar“ zeigt einen Überblick über das Instant On-Netzwerk an. Hier werden Informationen zur Netzwerktopologie, der Status der Netzwerkgeräte, die Anzahl der verbundenen Clients und der Status von Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten angezeigt. Gehen Sie mit dem Cursor über ein Gerät, um die [Geräteinformationskarte](#) anzuzeigen. Wählen Sie ein Gerät, um zur Seite mit den Geräteeinstellungen zu gehen.

Dies ist ein Beispiel für die Seite „Topologie“:

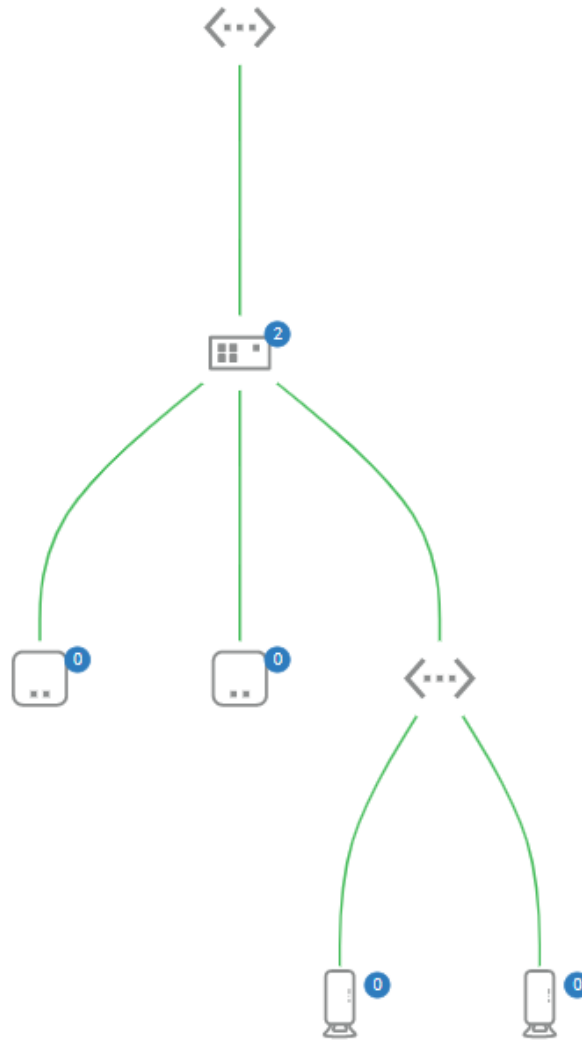













Scrollen Sie mit der Maus, um die Netzwerktopologie zu vergrößern und zu verkleinern.


#### Beschreibung der Topologiesymbole

Symbol	Beschreibung
<b>Links</b>	
	Zeigt eine aktive kabelgebundene Verbindung an.
	Zeigt eine aktive drahtlose Verbindung an.
	Zeigt eine inaktive kabelgebundene Verbindung an.
	Zeigt eine inaktive drahtlose Verbindung an.
	Zeigt an, dass die Geräte, aus denen eine kabelgebundene Verbindung besteht, neu gestartet werden.
	Zeigt an, dass ein over-the-air verbundenes Gerät neu gestartet wird.



Symbol	Beschreibung
	Zeigt an, dass ein über Kabel verbundenes Gerät gelöscht wird.
	Zeigt an, dass ein over-the-air verbundenes Gerät gelöscht wird.
<b>Geräte</b>	
	Zeigt einen AP11, AP12, AP15, oder AP22 Access Point an.
	Zeigt einen AP17 Access Point an.
	Zeigt einen AP11D Access Point an.
	Zeigt einen Instant On-Router an.
	Zeigt einen Instant On-Switch an.
	Zeigt Drittanbieter-Switches an. Dieses Symbol wird nur dann in der Topologie angezeigt, wenn Instant On-Geräte mit dem Drittanbieter-Switch verbunden sind.
	Zeigt die in einem Stack verbundenen Aruba Instant On 1960 Series-Switches an.
<b>Verbindungstyp</b>	
	Zeigt an, dass das Netzwerk mit einem Router verbunden ist.
	Zeigt an, dass das Netzwerk mit einem privaten Netzwerk verbunden ist.
<b>Verbundene Clients</b>	
	Zeigt die Anzahl der kabelgebundenen und drahtlosen Clients an, die mit dem Gerät verbunden sind.

Die folgenden Details werden angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger auf ein Gerät in der Topologie bewegen:

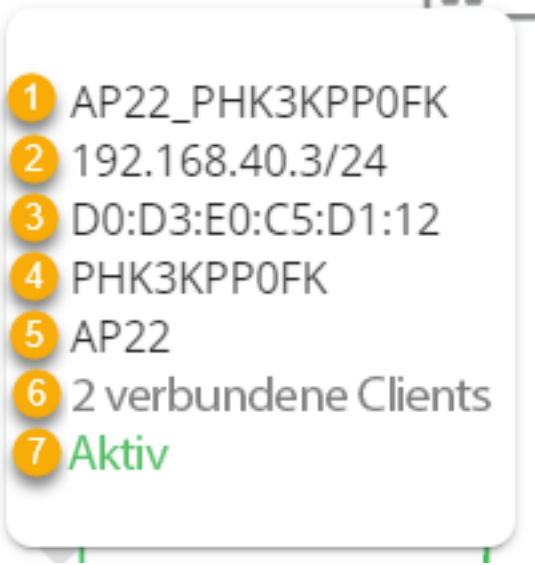	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gerätename</li> <li>2. IP-Adresse</li> <li>3. MAC-Adresse</li> <li>4. Seriennummer</li> <li>5. Gerätemodell (nur für Instant On-Geräte)</li> <li>6. Anzahl verbundener Clients</li> <li>7. Status der Gerätekonnektivität</li> </ol> <p><b>HINWEIS:</b> Wenn die Seriennummer des Geräts mit dem Gerätenamen übereinstimmt, wird die Seriennummer nicht auf der Geräteinformationskarte angezeigt. Die Seriennummer des AP wird standardmäßig als Gerätename verwendet.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Wenn die MAC-Adresse des Geräts mit dem Gerätenamen übereinstimmt, wird die MAC-Adresse nicht auf der Geräteinformationskarte angezeigt.</p>
---	---

## Stacktopologie

Ein Stack hat innerhalb des Geräteinventars seine eigene Topologie. So zeigen Sie die Topologie des Stacks an:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Inventar** (🏠) oder wählen Sie das Banner **Standortintegrität** und dann **Inventar anzeigen**.
2. Klicken Sie auf den Tab **Topologie**.
3. Schieben Sie den Schalter **Stacktopologie anzeigen** nach rechts (🔴).

Die von den Geräten im Stack gebildete Topologie wird angezeigt.

In der Stacktopologie werden die folgenden Details angezeigt:

- Verbindungen zwischen den Geräten im Stack
- Geräte im Stack, die mit einem anderen Instant On-Gerät verbunden sind, das nicht Teil des Stacks ist
- Verbindungsstatus zwischen Geräten
- Drittanbietergeräte, die mit dem Stack verbunden sind, was zu einer ungültigen Topologie führt
- Zeigt die Geräte im Stack an, bei denen es Probleme gibt. Ein Warnsymbol (⚠️) wird unten links für das Gerät eingeblendet
- Zeigt die Verbindungen zwischen einem Gerät im Stack und einem anderen Instant On-Gerät im Inventar an
- Zeigt eine Übersicht über die Details der einzelnen Geräte im Stack und der Einzelgeräte an

## Automatische Erkennung und Konfiguration von Switch-Ports

Wenn ein Instant On-Gerät mit einem anderen verbunden ist, konfiguriert das Instant On-System die Ports mit automatischen Einstellungen. So wird die komplexe manuelle Neukonfiguration der Ports vermieden. Die Funktion zur automatischen Erkennung und Konfiguration bietet Folgendes:

- Wenn ein zweites Instant On-Gerät an einem Port Strom anfordert, wird dieser Port auf die PoE-Priorität „Kritisch“ gesetzt, damit der Dienst so weit es geht aufrechterhalten wird.
- Alle Netzwerke sind an diesem Port verfügbar, damit Dienste von einem anderen Instant On-Gerät ungehindert in Betrieb sein können.
- Wenn der automatisch konfigurierte Port mit einem anderen Instant On-Gerät verbunden ist, wird der Status des Ports auf „Vertrauenswürdig“ gesetzt.
- Benutzern ist es nicht erlaubt, **Ports**-Einstellungen zu ändern, die die automatische Konfiguration stören.

Die Aruba Instant On-Webanwendung bietet eine Übersicht über die Netzwerke, die für Mitarbeiter und Gäste verfügbar sind.

Um die Seite **Netzwerke** anzuzeigen, wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke**:

Abbildung 2 Screenshot des Netzwerk-Dashboards

Tabelle 13: Netzwerkinformationen

Parameter	Beschreibung
Name	Identifiziert das Instant On-Netzwerk, über das Computer, Tablets oder Smartphones verbunden werden. Der Netzwerkname wird auch als WLAN-Kennzeichner verwendet.
Typ	Zeigt an, ob dieses Netzwerk ein Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk ist.
Status	Zeigt den Status des Netzwerks an.
Kabelgebundenes Netzwerk/VLAN	Kabelgebundene Netzwerke: Zeigt die VLAN-ID an, die dem Netzwerk zugewiesen wurde. Drahtlose Netzwerke: Zeigt den Netzwerkname des Netzwerks an.
Sicherheit	Zeigt die Sicherheitsoption an, die für das Netzwerk eingerichtet wurde.
Clients	Zeigt die Anzahl der Clients an, die zurzeit mit dem Netzwerk verbunden sind. Wählen Sie die unter <b>Clients</b> angezeigte Nummer, um die Details des ausgewählten Clients anzuzeigen. Siehe <a href="#">Clients verwalten</a> mit weiteren Informationen zur Seite <b>Clients</b> .
Übertragen	Zeigt das Datenvolumen (in Byte) an, das über den Tag im Netzwerk übertragen wurde.

Um Details zu einem bestimmten Netzwerk anzuzeigen, wählen Sie eines der folgenden Netzwerke auf der Seite **Netzwerke** aus:

- [Mitarbeiternetzwerk](#)
- [Gastnetzwerk](#)
- [Kabelgebundenes Netzwerk](#)

# Mitarbeiternetzwerk

Ein Mitarbeiternetzwerk ist ein klassisches WLAN. Diese Art Netzwerk wird von den Mitarbeitern eines Unternehmens verwendet. Es unterstützt kennwortbasierte (PSK) oder 802.1x-basierte Authentifizierungsmethoden. Mitarbeiter haben über das Mitarbeiternetzwerk Zugriff auf die geschützten Daten, nachdem sie sich erfolgreich authentifiziert haben. Das Mitarbeiternetzwerk wird während der Konfiguration eines Netzwerkprofils standardmäßig ausgewählt.



---

Das erste Mitarbeiternetzwerk, das Sie für den Standort erstellen, kann nicht gelöscht werden, es sei denn, Sie löschen den kompletten Standort aus Ihrem Konto.

---

So konfigurieren Sie ein Mitarbeiternetzwerk:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Netzwerke**.
2. Wählen Sie „Hinzufügen“ ( + ) und wählen Sie den Tab **Identifizierung** aus.
3. Wählen Sie die Option **Drahtlos** in der Auswahl **Netzwerktyp** aus. Die drahtlose Option wird nur angezeigt, wenn Ihr Standort sowohl über kabelgebundene als auch drahtlose Netzwerk verfügt.
4. Wählen Sie unter „Nutzung“ die Option **Mitarbeiter** aus, um festzulegen, dass es sich um ein Netzwerk für ein Unternehmen handelt.
5. Geben Sie einen **Netzwerknamen** für das Mitarbeiternetzwerk ein. Dieser wird auch als SSID für das WLAN gesendet.
6. Konfigurieren Sie eine der folgenden Sicherheitsoptionen:
  - a. **Kennwort** – Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Optionen für **Netzwerkkenntwort (PSK)** angezeigt. So können Sie das Netzwerk durch ein gemeinsames Kennwort (PSK) schützen. Geben Sie im Feld **Netzwerkkenntwort** ein Kennwort Ihrer Wahl ein. „WPA2 Personal“ ist standardmäßig aktiviert. Um „WPA2 + WPA3 Personal“ auszuwählen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.



---

Die **Netzwerkkenntworteinstellungen** sind abgegraut, wenn nur das 6-GHz-Funkspektrum für das drahtlose Netzwerk ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Funk](#).

---

- b. **RADIUS** – Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Optionen für den **Authentifizierungsserver (RADIUS)** angezeigt. Damit können Sie das Netzwerk mithilfe eines RADIUS-Authentifizierungsservers mit höherer Verschlüsselung schützen. Um einen RADIUS-Server zu konfigurieren, aktualisieren Sie die folgenden Parameter:



---

Sie müssen den RADIUS-Server so konfigurieren, dass er APs individuell erlaubt, oder eine Regel festlegen, um das gesamte Subnetz zu erlauben.

---

- **WPA2 + WPA3 Enterprise** – „WPA2 Enterprise“ ist standardmäßig aktiviert. Um „WPA2 + WPA3 Enterprise“ auszuwählen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen.
- **RADIUS-Accounting senden** – Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um RADIUS-Accounting-Meldungen zu senden.
- **Primärer RADIUS-Server** – Konfigurieren Sie die folgenden Parameter für den **Primären RADIUS-Server**.
  - **Server-IP-Adresse oder Domänenname** – Geben Sie die IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Domännennamen des RADIUS-Servers ein.

- **Gemeinsames Geheimnis** – Geben Sie einen gemeinsamen Schlüssel für die Kommunikation mit dem externen RADIUS-Server ein.
- **Server-Zeitüberschreitung** – Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert in Sekunden an. Der Wert bestimmt die Zeitüberschreitung für eine RADIUS-Anfrage. Der Instant On AP versucht das Senden der Anfrage mehrmals (wie in **Anzahl Wiederholungen** konfiguriert), bevor der Benutzer getrennt wird. Wenn die Zeitüberschreitung zum Beispiel 5 Sekunden beträgt und die Anzahl der Wiederholungen 3 beträgt, wird der Benutzer nach 20 Sekunden getrennt. Der Standardwert ist 5 Sekunden.
- **Anzahl Wiederholungen** – Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 5 an. Die Anzahl der Wiederholungen gibt die maximale Anzahl der Authentifizierungsanfragen an, die an die Servergruppe gesendet werden. Der Standardwert ist 3 Anfragen.
- **Authentifizierungsport** – Geben Sie die Nummer des Authentifizierungsports am externen RADIUS-Server im Bereich von 1 bis 65535 an. Die Standardportnummer ist 1812.
- **Sekundärer RADIUS-Server** – Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um einen sekundären RADIUS-Server zu konfigurieren. Konfigurieren Sie dann die folgenden Parameter:
  - **Server-IP-Adresse oder Domänenname** – Geben Sie die IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Domännennamen des sekundären RADIUS-Servers ein.
  - **Gemeinsames Geheimnis** – Geben Sie einen gemeinsamen Schlüssel für die Kommunikation mit dem sekundären RADIUS-Server ein.
  - **Authentifizierungsport** – Geben Sie die Nummer des Authentifizierungsports am sekundären RADIUS-Server im Bereich von 1 bis 65535 an. Die Standardportnummer ist 1812.
- **Netzwerkzugriffsattribute** – Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen unter **Netzwerkzugriffsattribute**, wenn Sie alle RADIUS-Anfragen vom Instant On AP über einen Proxy an den Client senden wollen.
  - **NAS-Kennung** – Geben Sie einen Zeichenfolgewart für das RADIUS-Attribut 32, NAS-Kennung, ein, das mit RADIUS-Anfragen an den RADIUS-Server gesendet wird.
  - **NAS-IP-Adresse** – Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, wenn Ihre Instant On-Geräte im privaten Netzwerkmodus konfiguriert sind. Die Optionen unten legen fest, wie die RADIUS-Authentifizierung über alle Netzwerke hinweg stattfindet. Diese Option ist abgegraut, wenn der Instant On AP als primärer WLAN-Router im Netzwerk konfiguriert ist. In diesem Fall sendet jeder AP im Netzwerk RADIUS-Anfragen mit einer übereinstimmenden Quell-IP-Adresse und NAS-IP-Adresse an den Server.
  - **Geräte-IP verwenden (Standard)** – Dies ist die Standardeinstellung. Die RADIUS-Anfragen und die NAS-IP-Adresse stammen vom jeweiligen Gerät, das die Clients authentifiziert.
  - **Einzelne IP verwenden** – RADIUS-Anfragen und NAS-IP-Adresse stammen von einer einzelnen IP-Adresse, die den Standort repräsentiert. Geben Sie die **NAS-IP-Adresse** für den Standort ein.

## 7. Wählen Sie **Speichern**.




---

Nach dem erstmaligen Konfigurieren eines Mitarbeiternetzwerks und Speichern seiner Einstellungen wird ein Kontrollkästchen **Aktiv** auf der Seite „Mitarbeiternetzdetails“ angezeigt, das angibt, dass das Netzwerk zurzeit **Aktiv** ist. Verwenden Sie dieses Kontrollkästchen, um das Mitarbeiternetzwerk zu aktivieren oder zu deaktivieren.

---

## Identifizierung

So ändern Sie den Netzwerknamen oder das Kennwort des Mitarbeiternetzwerks in der Aruba Instant On-Webanwendung:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite **Netzwerke**. Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie in der Liste **Netzwerke** das Mitarbeiternetzwerk aus, um den Bildschirm **Details zum Mitarbeiternetzwerk** zu öffnen.
3. Wählen Sie den Tab **Identifizierung**.
4. Geben Sie unter **Netzwerkname** einen neuen Namen für das Hauptnetzwerk oder unter **Netzwerkkenwort** ein neues Kennwort für das Hauptnetzwerk ein. Es wird eine Warnung angezeigt, die Sie darüber informiert, dass bei einer Änderung der Netzwerkeinstellungen alle Clients getrennt werden, die zurzeit auf das Netzwerk zugreifen.
5. Wählen Sie **Speichern**.

## Optionen

Der Tab **Weitere Optionen** in der Webanwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Bandbreitenlimits bei der Internet-Auslastung neben IP- und VLAN-Zuweisung für Clients in Mitarbeiter- oder Gastnetzwerken. So konfigurieren Sie diese Optionen: Wählen Sie das Mitarbeiternetzwerk oder Gastnetzwerk aus und wählen Sie den Tab **Optionen**.

### Netzwerk anzeigen

Das Kontrollkästchen **Netzwerk anzeigen** ist standardmäßig markiert, um das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk in die Liste der verfügbaren WLANs zu senden. Entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen, wenn Sie das ausgewählte Netzwerk deaktivieren möchten.

### Wi-Fi 6

Mit dem Kontrollkästchen **Wi-Fi 6** konfigurieren Sie die Wi-Fi 6-Funktionen (802.11ax) des Netzwerks. Wenn diese Option ausgewählt ist, können 802.11ax-fähige Clients den besseren Durchsatz und die bessere Übertragung des 802.11ax-Standards nutzen. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren dieser Option entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen **Wi-Fi 6**.



- Die Wi-Fi 6-Option ist nur verfügbar, wenn es im Geräteinventar mindestens einen Aruba Instant On AP22 Access Point gibt.
- Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn der Client Probleme beim Verbinden mit dem Netzwerk hat.

### Optimierungen mehrerer Clients

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn der Wi-Fi 6-Schalter aktiviert ist. Mit dieser Funktion verbessern Sie die Kanaleffizienz, wenn mehrere Wi-Fi 6-Clients verbunden sind, indem OFDMA aktiviert wird. Diese Einstellung ist im Netzwerk standardmäßig deaktiviert; Sie können sie über das Kontrollkästchen **Optimierungen mehrerer Clients** aktivieren.

### Für Videostreaming optimieren

Mit dieser Option wird die Qualität und Zuverlässigkeit beim Streaming von Videos verbessert. Dazu werden Multicast-Streams über das drahtlose Netzwerk in Unicast-Streams konvertiert, wodurch außerdem mehr Bandbreite für Nicht-Video-Clients verfügbar ist.





Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, da einige Drahtlos-Clients möglicherweise mit dieser Optimierung nicht kompatibel sind.

So konfigurieren Sie die Optimierung für Videostreaming:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiternetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen, und wählen Sie dann **Optionen**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Für Videostreaming optimieren**.
4. Wählen Sie **Speichern**.

## Bandbreitennutzung begrenzen

Der Bandbreitenverbrauch für ein Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk kann basierend auf der MAC-Adresse des Clients eingeschränkt werden. Das konfigurierte Limit wird beibehalten, auch wenn der Client von einem AP zu einem anderen im Netzwerk wechselt. Alternativ dazu können Sie auch die Bandbreite für ein gesamtes Netzwerk festlegen, statt die Nutzung pro Client einzuschränken.

So konfigurieren Sie ein Bandbreiten-Limit für jeden Client, der mit dem Netzwerk verbunden ist:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiternetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen, und wählen Sie dann **Optionen**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Bandbreitennutzung begrenzen**.
4. Wählen Sie unter **Bandbreitennutzung einschränken durch** die Option **Client** aus.
5. Bewegen Sie den Schieberegler, um das Bandbreitenlimit für das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk einzustellen. Das Limit ist standardmäßig auf **1 Gbit/s** eingestellt.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

So konfigurieren Sie ein Bandbreitenlimit pro AP-SSID:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiternetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen, und wählen Sie dann **Optionen**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Bandbreitennutzung begrenzen**.
4. Markieren Sie das Optionsfeld **Netzwerk** und bewegen Sie den Schieberegler, um das Bandbreitenlimit für das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk zwischen 1 Mbit/s und 1 Gbit/s einzustellen.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

## IP- und Netzwerkzuweisung

Die Einstellung **IP- und Netzwerkzuweisung** in der Aruba Instant On-Webanwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration von internem/externem DHCP und NAT für Clients in Mitarbeiter- oder Gastnetzwerken. Sie können eine der folgenden Einstellungen auf Ihrem Gerät konfigurieren:

- **Wie lokales Netzwerk (Standard)** – Diese Einstellung wird als **Bridged-Modus** bezeichnet. Clients erhalten eine IP-Adresse von einem DHCP-Dienst in Ihrem lokalen Netzwerk. Standardmäßig wird das Standardnetzwerk, das während der Einrichtung erstellt wird, als lokales Netzwerk zugewiesen. Wenn Sie ein anderes Netzwerk zuweisen möchten, wählen Sie es aus der Dropdownliste **Zugewiesenes Netzwerk** aus. Die VLAN-ID wird Ihrem Netzwerk basierend auf der Netzwerkzuweisung zugewiesen. Diese Option ist für Mitarbeiternetzwerke standardmäßig aktiviert.
- **Für dieses drahtlose Netzwerk spezifisch** – Diese Einstellung wird als **NAT-Modus** bezeichnet. Clients erhalten eine IP-Adresse von Ihren Instant On-Geräten. Geben Sie die **Basis-IP-Adresse** des Instant On AP ein und wählen Sie die Anzahl Clients aus der Dropdownliste **Subnetzmaske** aus. Diese Option ist für Gastnetzwerke standardmäßig aktiviert.

## Funk

Über die Funk-Einstellungen in der Instant On-Webanwendung können Sie die Funkfrequenzen für Ihr WLAN konfigurieren.

So konfigurieren Sie die Funkfrequenz:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk aus und wählen Sie den Tab **Optionen**.
3. Wählen Sie unter **Funk** die Funkfrequenz aus. Die verfügbaren Frequenzen sind:
  - **2,4 GHz** – Der AP verwendet nur die Funkfrequenz 2,4 GHz für das drahtlose Netzwerk.
  - **5 GHz** – Der AP verwendet nur die Funkfrequenz 5 GHz für das drahtlose Netzwerk.
  - **6 GHz** – Der AP verwendet nur die Funkfrequenz 6 GHz für das drahtlose Netzwerk.

### 2,4-GHz-Bereich erweitern

In Aruba Instant On können Sie die 802.11b-Raten des Netzwerks aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen **2,4-GHz-Bereich erweitern** markieren. Standardmäßig sind die 802.11b-Raten für alle Netzwerke deaktiviert. Um diese Option zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen. Weit entfernte 2,4-GHz-Clients können sich dann mit dem Netzwerk verbinden, indem niedrigere Datenraten aktiviert werden.




---

Die Aktivierung dieser Option kann die Netzwerkleistung verlangsamen.

---

## Zeitplan

Mit Aruba Instant On können Sie ein Netzwerk für eine bestimmte Zeit des Tages für Benutzer aktivieren oder deaktivieren. Dazu legen Sie einen Zeitraum für das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk fest, in dem der Zugriff auf das Internet oder das Netzwerk eingeschränkt ist. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Ihr WLAN nur zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel während der Geschäftszeiten, für Benutzer verfügbar sein soll.

### Zugriffsplan für ein Mitarbeiternetzwerk erstellen

So erstellen Sie einen Netzwerkzugriffsplan für ein Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite auf die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen.


2. Klicken Sie auf den Tab **Zeitplan**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Durch Zeitplan geregelt**, um den Netzwerkplan zu aktivieren.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - a. **Fest** – Gibt die Zeitplankonfiguration nur für wiederkehrende Zeitspannen (Tag/Stunde auf wöchentlicher Basis) an, die denen des Mitarbeiter- oder Gastnetzwerkplans entsprechen.
    - Wählen Sie unter **Aktive Stunden während des Tages** eine der folgenden Optionen aus:
      - **Ganztägig**: Das Netzwerk ist an den ausgewählten Tagen den ganzen Tag über aktiv.
      - **Aktiv zwischen**: Das Netzwerk ist nur zwischen den für **Anfang** und **Ende** angegebenen Uhrzeiten aktiv. Der Netzwerkzugriff kann für das Ende am selben Tag oder am nächsten Tag konfiguriert werden. Wenn Sie für **Ende** eine Uhrzeit wählen, die vor dem **Anfang** liegt, wird der Hinweis ⓘ **Nächster Tag** angezeigt, um anzugeben, dass der Switch die PoE-Versorgung des Geräts zum festgelegten Zeitpunkt am nächsten Tag ausschaltet. So können Sie einen Netzwerkzeitplan für Ihr Unternehmen konfigurieren, wenn die Arbeitszeiten einen Netzwerkzugriff in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages erfordern.
  - b. **Variabel** – Gibt die Zeitplankonfiguration an, die es Benutzern ermöglicht, einen anderen Zeitbereich auf täglicher Basis einzurichten.
    - Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerkplan für spezifische Wochentage zu aktivieren:
      - Klicken Sie nach Auswählen von **Variabel** auf den Wochentag, für den Sie einen Zeitplan konfigurieren müssen.
      - Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv**.
      - Wählen Sie unter **Aktive Stunden während des Tages** eine der folgenden Optionen aus:
        - **Ganztägig**: Das Netzwerk ist an den ausgewählten Tagen den ganzen Tag über aktiv.
        - **Aktiv zwischen**: Das Netzwerk ist nur zwischen den für **Anfang** und **Ende** angegebenen Uhrzeiten aktiv. Der Netzwerkzugriff kann für das Ende am selben Tag oder am nächsten Tag konfiguriert werden. Wenn Sie für **Ende** eine Uhrzeit wählen, die vor dem **Anfang** liegt, wird der Hinweis ⓘ **Nächster Tag** angezeigt, um anzugeben, dass der Switch die PoE-Versorgung des Geräts zum festgelegten Zeitpunkt am nächsten Tag ausschaltet. So können Sie einen Netzwerkzeitplan für Ihr Unternehmen konfigurieren, wenn die Arbeitszeiten einen Netzwerkzugriff in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages erfordern.
5. Wählen Sie **Speichern**.

## Netzwerkzugriff


Auf dem Tab **Netzwerkzugriff** in der Instant On-Webanwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Netzwerkzugriffsbeschränkungen für drahtlose Clients basierend auf der Ziel-IP-Adresse.

So konfigurieren Sie die Beschränkung des Netzwerkzugriffs in einem drahtlosen Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk und dann den Tab **Netzwerkzugriff**.

3. Sie können eine der folgenden Einstellungen für Ihr Netzwerk konfigurieren:
  - **Unbeschränkter Zugriff (Standard)** – Dies ist die Standardeinstellung für Mitarbeiternetzwerke. Bei dieser Einstellung können Clients auf jedes Ziel zugreifen, das für dieses Netzwerk verfügbar ist.
  - **Beschränkter Zugriff** – Dies ist die Standardeinstellung für Gastnetzwerke. Bei dieser Einstellung können Benutzer nur auf das Internet zugreifen, nicht jedoch auf interne Netzwerkressourcen. Wenn Benutzer auf bestimmte Netzwerkressourcen Zugriff haben dürfen, geben Sie die **Ressourcen-IP-Adresse** in die Liste der IP-Adressen ein und wählen Sie .



Wenn der Instant On AP im Routermodus bereitgestellt wird, konfigurieren Sie eine der folgenden Einstellungen für **Beschränkter Zugriff**:

- **Internetzugriff zulassen** – Erlaubt dem Client den Zugriff auf das Internet.
- **Netzwerkzugriff zulassen** – Erlaubt Datenverkehr zwischen Clients desselben Subnetzes und blockiert den Datenverkehr zu anderen Subnetzen.
- **Spezifische IP-Adresse zulassen** – Erlaubt dem Client den Zugriff auf spezifische Ressourcen mithilfe einer IP-Adresse. Geben Sie die **IP-Adresse** in die Liste der IP-Adressen ein und klicken Sie auf .

## Erlaubte Clients

Die Funktion **Erlaubte Clients** wird verwendet, um nur den Clients, die zur Liste hinzugefügt wurden, Netzwerkzugriff zu bieten. Die Funktion ist nur in Mitarbeiternetzwerken verfügbar, die mit einer Netzwerkkenntwort (PSK)-Authentifizierung konfiguriert sind. Die Einstellung **Erlaubte Clients** ist standardmäßig deaktiviert. Diese Einstellung kann nicht global, sondern pro Netzwerk aktiviert werden. Jedem zutreffenden Netzwerk kann eine eigene Liste mit erlaubten Clients zugewiesen werden. Sie können maximal 128 Clients zur Liste **Erlaubte Clients** hinzufügen.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie die Liste erlaubter Clients aktivieren und bearbeiten:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite auf die Kachel **Netzwerke** . Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil () neben dem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk und dann auf den Tab **Netzwerkzugriff**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Liste erlaubter Clients verwenden**.
4. Klicken Sie auf **+ Clients hinzufügen**.
5. Klicken Sie auf „Nach neuen Clients suchen“. Die Instant On-Geräte beginnen mit der Suche nach Clients in der Nähe, die für das Verbinden mit dem Netzwerk verfügbar sind.
6. Wählen Sie die Clients aus, die zur Liste **Erlaubte Clients** hinzugefügt werden sollen.



---

Nach Auswahl der Clients vom Assistenten **Clients hinzufügen** können sich die erlaubten Clients unter Verwendung des korrekten PSK-Schlüssels bei einem spezifischen Netzwerk anmelden. Erst dann erscheinen die Clients in der Liste „Erlaubte Clients“.

---

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sobald die Änderungen gespeichert sind, werden die verbundenen drahtlosen Clients, die sich nicht auf der Liste **Erlaubte Clients** befinden, umgehend getrennt.

## Freigegebene Dienste

Die Aruba Instant On-Webanwendung ermöglicht Clients, Geräte zu erkennen und auf freigegebene Dienste im selben oder in einem anderen Netzwerk Ihres Standorts zuzugreifen. Um die Funktion „Freigegebene Dienste“ zu nutzen, müssen Sie zunächst die entsprechende Einstellung in der Instant On-Webanwendung aktivieren. Weitere Informationen zur Bereitstellung von freigegebenen Diensten finden Sie unter [Freigegebene Multicast-Dienste bereitstellen](#).



---

Nur wenn der Standort mit zwei oder mehr Netzwerken/VLANs konfiguriert ist, wird die Option zum Aktivieren ( ) oder Deaktivieren ( ) von freigegebenen Diensten in der mobilen Instant On-App oder in der Webanwendung angezeigt.

---

So konfigurieren Sie freigegebene Dienste in einem Mitarbeiter-, Gast oder kabelgebundenen Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** ( ). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Symbol für Einstellungen ( ) in der Kopfzeile und wählen Sie **Freigegebene Dienste** aus dem Dropdownmenü aus.
3. Schieben Sie den Schalter neben **Freigegebene Dienste** nach rechts ( ), um die Funktion „Freigegebene Dienste“ im Netzwerk zu aktivieren.
4. Nachdem Sie die Einstellung „Freigegebene Dienste“ aktiviert haben, gehen Sie zur Seite „Hauptnetzwerke“ zurück und wählen Sie den Pfeil ( ) neben dem Mitarbeiternetzwerk oder Gastnetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen.
5. Wählen Sie den Tab **Freigegebene Dienste**, um die folgenden Informationen anzuzeigen:
  - a. **In diesem Netzwerk erkannte Dienste** – Listet alle Dienste auf, die im aktuellen Netzwerk verfügbar sind. Die im selben Netzwerk erkannten Dienste sind für Clients immer verfügbar; sie können ohne Einschränkung darauf zugreifen.
  - b. **In anderen Netzwerken erkannte Dienste** – Listet alle Dienste auf, die in anderen Mitarbeiternetzwerken des Standorts verfügbar sind. Standardmäßig sind die mit anderen Netzwerken verbundenen Dienste deaktiviert. Markieren Sie das Kontrollkästchen unter **Zugriff erlauben**, um den Zugriff auf freigegebene Dienste in anderen Netzwerken zu erlauben.



---

Damit freigegebene Dienste in Gastnetzwerken verfügbar sind, muss die Netzwerkzuweisung [Bridged](#) (wie lokales Netzwerk) sein und der [Netzwerkzugriff](#) muss auf „Unbeschränkt“ eingestellt sein.

---

## Liste der unterstützten Dienste

Die Liste der unterstützten Dienste wird in der Instant On-Webanwendung je Gerät angezeigt. Wenn mehrere Dienste bereitgestellt werden, wird neben dem Gerät ein Symbol für mehrere Dienste angezeigt. Neue Dienste, die auf einem bekannten freigegebenen Gerät erkannt werden, werden automatisch freigegeben. Für neue Geräte werden die neu erkannten Dienste jedoch erst freigegeben, wenn der Benutzer den Zugriff freigibt. Einige wichtige unterstützte Dienste:

- **AirPlay™** – Apple® AirPlay ermöglicht das drahtlose Streamen von Musik, Videos und Präsentationen von Ihrem iOS-Gerät an Apple TV® und andere Geräte, die AirPlay unterstützen.
- **AirDrop™** – Apple® AirDrop ermöglicht Ihnen, Fotos, Dokumente und andere Dateien mit Apple-Geräten in der Nähe zu teilen und von diesen zu empfangen.


- Google Cast – Dieses Protokoll ist in Chromecast-Geräte und Android TV integriert und ermöglicht es Ihnen, Audio- und Videoinhalte auf einem HD-Fernseher abzuspielen, indem sie über WLAN aus dem Internet oder einem lokalen Netzwerk gestreamt werden.
- AirPrint™ – Apple® AirPrint ermöglicht das Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod Touch direkt auf AirPrint-kompatiblen Druckern.
- Freigabe – Anwendungen wie Festplattenfreigabe und Dateifreigabe nutzen die Dienst-ID, die Teil dieses Dienstes ist, auf einem oder mehreren Apple®-Geräten.
- Remotemanagement – Nutzen Sie diesen Dienst für die Remoteanmeldung, die Remoteverwaltung und FTP-Hilfsprogramme auf Apple®-Geräten.
- DLNA Media – Anwendungen wie Windows Media Player nutzen diesen Dienst, um Medieninhalte auf einem Remotegerät zu durchsuchen und abzuspielen.
- DLNA Print – Dieser Dienst wird von Druckern verwendet, die DLNA unterstützen.
- Smart Speaker – Beinhaltet Multimedia-Dienste wie Alexa.
- Mehrere Dienste – Ein Gerät, das mehr als einen Dienst bietet, wird in dieser Kategorie gebündelt.

## Anwendungen

Der Tab **Anwendungen** in der Aruba Instant On-Webanwendung enthält die folgenden Informationen:

- Einen Überblick über Client- und Anwendungsnutzungsstatistiken für das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk.
- Zeigt die Anzahl der Clients an, die zurzeit mit dem Netzwerk verbunden sind. Wählen Sie die unter **Clients** angezeigte Nummer, um die Gesamtzahl der mit dem Netzwerk verbundenen Clients anzuzeigen. Auf dem Tab **Verbundene Clients** finden Sie Verbindungsinformationen zu den Clients im Netzwerk. Siehe [Clientdetails anzeigen](#) mit weiteren Informationen zur Seite **Clients**.
- Liefert Daten für die fünf Top-Anwendungskategorien basierend auf der Nutzung. Daten werden in Byte und als Prozent angezeigt.

**Abbildung 3** Anwendungsdiagramm

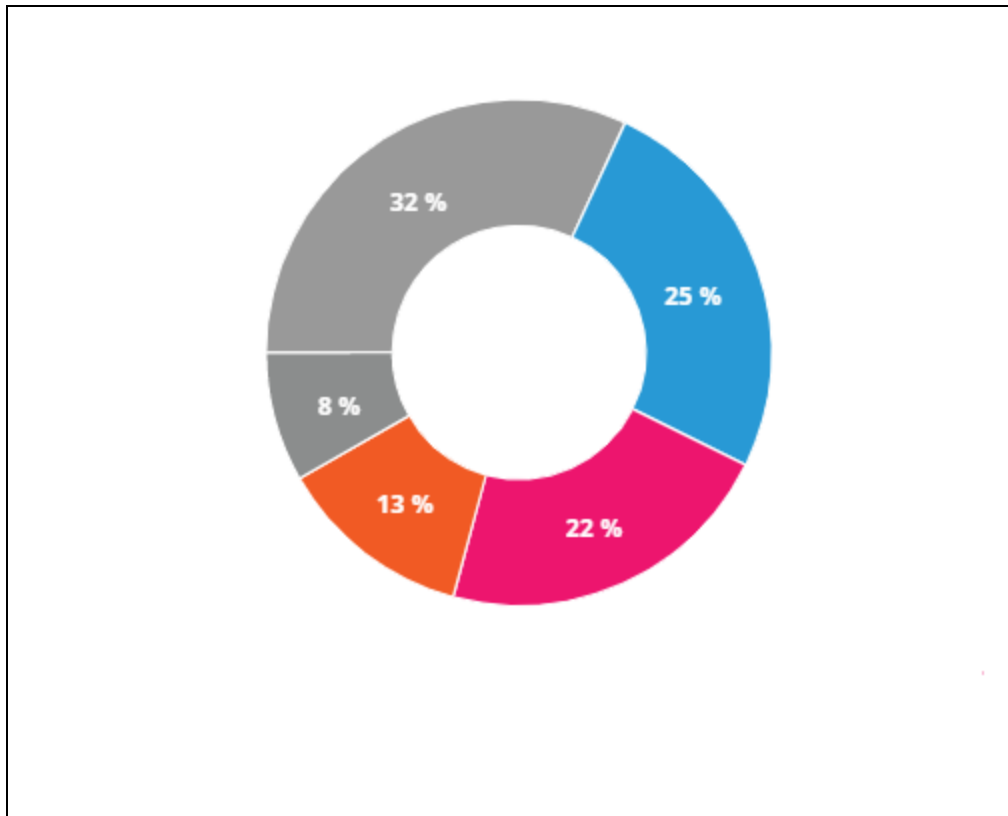

- Zeigt die gesamte Datenmenge (in MB) an, die über den Tag im Netzwerk übertragen wurde.
- Zeigt die Liste der Anwendungskategorien an, die im Netzwerk gesperrt oder zugelassen sind. Weitere Informationen zum Sperren und Zulassen von Anwendungskategorien finden Sie unter [Zugriff auf Anwendungen sperren](#).

## Gastnetzwerk

Ein Gastnetzwerk wird konfiguriert, um Benutzern, die nicht zum Unternehmen gehören, eine Möglichkeit zu geben, das Internet zu nutzen.

- So erstellen Sie ein Gastnetzwerk:
  1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Netzwerke**.
  2. Wählen Sie „Hinzufügen“ (+) und wählen Sie den Tab **Drahtlos** aus. Dieser Tab wird nur angezeigt, wenn Ihr Standort sowohl über kabelgebundene als auch drahtlose Netzwerk verfügt.
  3. Wählen Sie unter **Nutzung** die Option **Gast** aus, um festzulegen, dass es sich um ein Netzwerk für Gäste handelt.
  4. Geben Sie einen **Netzwerknamen** ein.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Stufen für die **Sicherheit** aus:
    - a. Wählen Sie **Offen**, wenn Sie möchten, dass Benutzer auf dieses Netzwerk zugreifen können, ohne dass ein Benutzername oder ein Kennwort eingegeben werden muss. Sie haben auch die Option, das **Gastportal** und **WLAN Enhanced Open** im Netzwerk zu aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Gastportal konfigurieren](#) und [WLAN Enhanced Open \(OWE\)](#).



- b. Klicken Sie auf **Kennwort**, wenn Sie das Netzwerk mit einem gemeinsamen Kennwort (PSK) schützen wollen, entweder mithilfe von WPA2 Personal- oder WPA2+WPA3 Personal-Verschlüsselung. Geben Sie im Feld **Netzwerkkenwort** ein Kennwort Ihrer Wahl ein. Wenn Sie diese Option auswählen, müssen Sie sich zuerst mithilfe der PSK im Gastnetzwerk authentifizieren. Sie werden dann zur Captive Portal-Seite weitergeleitet.



Die Netzwerkkenwordeinstellungen sind abgegraut, wenn nur das 6-GHz-Funkspektrum für das drahtlose Netzwerk ausgewählt ist. Weitere Informationen finden Sie unter [Funk](#).

6. Um ein Gastportal zu konfigurieren, klicken Sie neben den Sicherheitsstufen auf das Kontrollkästchen **Gastportal** und befolgen Sie die in [Gastportal konfigurieren](#) angegebenen Anweisungen.
- So ändern Sie den Status des Gastnetzwerks manuell:
    1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben dem Gastnetzwerk.
    2. Markieren Sie auf dem Tab **Identifizierung** das Kontrollkästchen **Aktiv**, um das Netzwerk zu aktivieren. Zum Deaktivieren des Netzwerks entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen.
    3. Wählen Sie **Speichern**. Das Netzwerk wird als **Aktiv** markiert und alle Netzwerkeinstellungen werden ausgeblendet.

## WLAN Enhanced Open (OWE)

WLAN Enhanced Open (OWE) ist die aus WPA3 abgeleitete offene Sicherheitsstufe. Sie wird gleichzeitig mit einer äquivalenten älteren offenen SSID ausgeführt. Im Wesentlichen werden zwei ähnliche SSIDs gesendet und OWE-fähige Clients stellen eine Verbindung zur OWE-Version der SSID her, während nicht OWE-fähige Clients eine Verbindung zur älteren Version der SSID herstellen. „Enhanced Open“ bietet in offenen WLANs eine verbesserte Datenverschlüsselung und somit mehr Datenschutz.

So konfigurieren Sie OWE für das Gastnetzwerk:

1. Vergewissern Sie sich, dass für die **Sicherheit** des Gastnetzwerks die Einstellung **Offen** gewählt wurde.
2. Markieren Sie das Kontrollkästchen **WLAN Enhanced Open**, um die Funktion zu aktivieren.
3. Wählen Sie **Speichern**.

## Gastportal konfigurieren

Sie können mithilfe eines Webbrowsers auf das Gastportal zugreifen. Es ist für neu verbundene Besucher in einem WLAN verfügbar, bevor sie Zugriff auf die Netzwerkressourcen bekommen. Gastportale werden normalerweise verwendet, um eine Einstiegs- oder Anmeldeseite anzuzeigen. Hier muss ein Gast zum Beispiel Ihre Nutzungsbedingungen und Richtlinien akzeptieren. Sie können das Gastportal auch nutzen, um Details zu Ihrem Unternehmen hinzuzufügen und für besondere Angebote zu werben. In Aruba Instant On haben Sie die Möglichkeit, das Gastportal mit Ihrem Unternehmenslogo, Bildern, rechtlichen Hinweisen und anderen Details anzupassen. So konfigurieren Sie den Gastportal-Dienst in der Aruba Instant On-Webanwendung:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite **Netzwerke**.
2. Wählen Sie eine der aktiven Gastnetzwerkverbindungen aus.
3. Klicken Sie unter **Sicherheit** auf dem Tab **Identifizierung** auf das Kontrollkästchen **Gastportal**.

4. Klicken Sie auf den Link (✎) **Gastportal anpassen**, um das Captive Portal oder die Begrüßungsseite zu ändern. Die Seite „Gastportal“ wird angezeigt.
5. Wählen Sie die Einstellung **Intern**, **Extern** aus.
6. Füllen Sie die entsprechenden Felder auf Basis Ihrer Auswahl aus. Weitere Informationen finden Sie unter:
  - a. [Internes Captive Portal konfigurieren](#)
  - b. [Externes Captive Portal konfigurieren](#)
7. Wählen Sie **Änderungen übernehmen**.

## Captive Portal konfigurieren

Verwenden Sie die folgenden Links, um zu erfahren, wie das Captive Portal für das Gastnetzwerk konfiguriert wird:

- [Internes Captive Portal konfigurieren](#)
- [Externes Captive Portal konfigurieren](#)

### Internes Captive Portal konfigurieren

Sie können die Einstiegsseite eines internen Captive Portals konfigurieren, wenn Sie ein Gastnetzwerk hinzufügen oder bearbeiten, das für Ihren Instant On-Standort erstellt wurde. Dies sind die Konfigurationsparameter des internen Captive Portals:

**Tabelle 14:** *Konfiguration des internen Captive Portals*

Parameter	Beschreibung
<b>Hintergrund</b>	Wählen Sie das Feld, um die Farbpalette anzuzeigen, und wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund der interaktiven Captive Portal-Seite aus.
<b>Begrüßung</b>	<p>Entwerfen Sie eine Begrüßung, indem Sie die folgenden Felder aktualisieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Text</b> – Geben Sie den Text für die Begrüßung ein. Beispiel: Willkommen im Gastnetzwerk.</li> <li>■ <b>Schriftgröße</b> – Ziehen Sie den Schieberegler, um die Schriftgröße einzustellen.</li> <li>■ <b>Schriftfarbe</b> – Wählen Sie das Feld, um die Farbpalette anzuzeigen, und wählen Sie eine Farbe für die Schrift aus.</li> <li>■ <b>Schriftfamilie</b> – Wählen Sie eine Schriftart aus der Dropdownliste aus.</li> </ul>
<b>Logo/Bild</b>	<p>Wählen Sie das Bildsymbol, um ein Bild auf Ihrem Gerät zu suchen und hochzuladen.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Laden Sie nur Bilder im PNG-, JPG-, GIF- oder BMP-Format hoch.</p>
<b>Nutzungsbedingungen</b>	<p>Entwerfen Sie den Abschnitt <b>Nutzungsbedingungen</b>, indem Sie die folgenden Felder aktualisieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Titeltext</b> – Geben Sie einen Titeltext ein. Beispiel: Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen, bevor Sie das Gastnetzwerk verwenden.</li> <li>■ <b>Schriftgröße</b> – Ziehen Sie den Schieberegler, um die Schriftgröße einzustellen.</li> </ul>

**Tabelle 14:** Konfiguration des internen Captive Portals

Parameter	Beschreibung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Schriftfarbe</b> – Wählen Sie das Feld, um die Farbpalette anzuzeigen, und wählen Sie eine Farbe für die Schrift aus.</li> <li>▪ <b>Schriftfamilie</b> – Wählen Sie eine Schriftart aus der Dropdownliste aus.</li> <li>▪ <b>Inhalt der Nutzungsbedingungen</b> – Fügen Sie Ihre Nutzungsbedingungen in das Textfeld ein.</li> <li>▪ <b>Text der Zustimmung</b> – Geben Sie einen Kommentar in das Textfeld ein. Zum Beispiel: <b>Ich erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Schriftfarbe</b> – Wählen Sie das Feld, um die Farbpalette anzuzeigen, und wählen Sie eine Farbe für die Schrift aus.</li> <li>◦ <b>Schriftfamilie</b> – Wählen Sie eine Schriftart aus der Dropdownliste aus.</li> </ul> </li> </ul>
<b>Schaltfläche „Akzeptieren“</b>	<p>Entwerfen Sie die <b>Schaltfläche „Akzeptieren“</b>, indem Sie die folgenden Felder aktualisieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Text</b> – Geben Sie die Text für die Schaltfläche „Akzeptieren“ ein. Beispiel: Ich erkläre mich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden.</li> <li>▪ <b>Umleitungs-URL</b> – Geben Sie die benutzerdefinierte URL an, zu der Benutzer umgeleitet werden, nachdem sie die Schaltfläche „Akzeptieren“ gewählt haben.</li> <li>▪ <b>Rahmenradius</b> – Ziehen Sie den Schieberegler, um den Rahmenradius der Schaltfläche „Akzeptieren“ einzustellen.</li> <li>▪ <b>Hintergrundfarbe</b> – Wählen Sie das Feld, um die Farbpalette anzuzeigen, und wählen Sie eine Farbe für den Hintergrund aus.</li> <li>▪ <b>Schriftfarbe</b> – Wählen Sie das Feld, um die Farbpalette anzuzeigen, und wählen Sie eine Farbe für die Schrift aus.</li> <li>▪ <b>Schriftfamilie</b> – Wählen Sie eine Schriftart aus der Dropdownliste aus.</li> </ul>

## Externes Captive Portal konfigurieren

Sie haben zwei Möglichkeiten, um ein externes Captive Portal für Ihr Gastnetzwerk zu konfigurieren:



- Captive Portal eines Drittanbieters verwenden
- Passen Sie ein externes Captive Portal durch die Konfiguration von RADIUS-Authentifizierungs- und Accounting-Parametern an.

## Captive Portal von Drittanbietern verwenden

Instant On unterstützt die folgenden Anbieter von Captive Portals:

- Aislelabs
- Purple WiFi
- Skyfii.io
- Wavespot
- Zoxx

So verwenden Sie Drittanbieter für ein externes Captive Portal:

1. Wählen Sie unter **Bevorzugten Anbieter auswählen** die Kachel für den bevorzugten Anbieter aus. Sie müssen ein Konto beim ausgewählten Anbieter haben.
2. Konfigurieren Sie die folgenden Parameter:
  - **Social WLAN-Kennung** – Geben Sie die vom Anbieter bereitgestellte Social WLAN-Kennung ein. Diese Option ist nur für Aislelabs verfügbar.
  - **Bevorzugte Server** – Wählen Sie den bevorzugten Server aus der Dropdownliste aus. Diese Option ist nur für Aislelabs verfügbar.
  - **Wählen Sie Ihre Region** – Wählen Sie Ihre Region aus der Dropdownliste aus. Diese Option ist nicht für Aislelabs verfügbar.
  - **Zugelassene Domänen** – Schieben Sie den Schalter auf „aktiviert“ () , um den Zugriff auf Domänen sozialer Netzwerke zuzulassen. Geben Sie unter **Neuer Domänenname** einen Namen ein und wählen Sie  , um weitere Domänen hinzuzufügen. So können Sie den unbeschränkten Zugriff auf weitere Domänen verhindern.
3. Wählen Sie **Änderungen übernehmen**.



## Seite des Captive Portal anpassen

Sie können die Einstiegsseite eines externen Captive Portals anpassen, falls Sie die oben genannten Drittanbieter nicht nutzen möchten.


So passen Sie das externe Captive Portal an:

1. Wählen Sie auf der Seite **Gastportal** die Kachel **Benutzerdefiniert** unter **Sonstige**.
2. Das **benutzerdefinierte** externe Captive Portal bietet zwei Arten des Benutzerzugangs zum Internet über das Gastportal unter Gastbenutzerzugriff. Wählen Sie eine der folgenden Optionen.
  - **Benutzerauthentifizierung (Standard)** – Benutzer müssen ihre Anmeldedaten auf der Gastportal-Seite eingeben, um auf das Internet zuzugreifen. Die vom Benutzer eingegebenen Anmeldedaten werden zur Validierung an den RADIUS-Server gesendet. Dies ist die Standardeinstellung für das benutzerdefinierte externe Captive Portal.
  - **Bestätigung des Gastportals** – Das Gastportal muss eine vordefinierte Zeichenfolge **Aruba.InstantOn.Acknowledge** zurückgeben, um Benutzerzugriff auf das Internet zu gewähren. Wenn dies ausgewählt ist, wird nach erfolgreicher Benutzerauthentifizierung ein vordefinierter Authentifizierungstext durch den externen Server zurückgegeben.
3. Konfigurieren Sie die folgenden Parameter für das externe Captive Portal:


**Tabelle 15:** Konfiguration des externen Captive Portals

Parameter	Beschreibung
<b>Server-URL</b>	Geben Sie die URL für den externen Captive Portal-Server ein.
<b>Umleitungs-URL</b>	Geben Sie eine Umleitungs-URL ein, wenn Sie den Benutzer zu einer anderen URL umleiten möchten.
<b>Zugelassene Domänen</b>	Schieben Sie den Schalter auf „aktiviert“ (  ) , um den Zugriff auf Domänen sozialer Netzwerke zuzulassen. Geben Sie unter <b>Neuer Domänenname</b> einen Namen ein und wählen Sie  , um weitere Domänen hinzuzufügen. So können Sie den unbeschränkten Zugriff auf weitere Domänen verhindern.

**Tabelle 15:** Konfiguration des externen Captive Portals

Parameter	Beschreibung
<b>RADIUS-Accounting senden</b>	Schieben Sie den Schalter auf „aktiviert“ (  ) , um sicherzustellen, dass der Instant On AP eine Statusserver-Anfrage sendet, um den tatsächlichen Status des Accounting-Servers zu ermitteln, bevor der Server als nicht verfügbar markiert wird.
<b>Primärer RADIUS-Server</b>	<p>Konfigurieren Sie einen primären RADIUS-Server für die Authentifizierung, indem Sie die folgenden Felder aktualisieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Server-IP-Adresse oder Domänenname</b> – Geben Sie die IP-Adresse oder den vollständig qualifizierten Domännennamen des externen RADIUS-Servers ein.</li> <li>▪ <b>Gemeinsames Geheimnis</b> – Geben Sie einen gemeinsamen Schlüssel für die Kommunikation mit dem externen RADIUS-Server ein.</li> </ul> <p>Wählen Sie den Link <b>Weitere RADIUS-Parameter</b>, um die folgenden Parameter zu konfigurieren:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Server-Zeitüberschreitung</b> – Geben Sie einen Zeitüberschreitungswert in Sekunden an. Der Wert bestimmt die Zeitüberschreitung für eine RADIUS-Anfrage. Der Instant On AP versucht das Senden der Anfrage mehrmals (wie in <b>Anzahl Wiederholungen</b> konfiguriert), bevor der Benutzer getrennt wird.</li> <li>▪ <b>Anzahl Wiederholungen</b> – Geben Sie einen Wert zwischen 1 und 5 an. Gibt die maximale Anzahl der Authentifizierungsanfragen an, die an die Servergruppe gesendet werden. Der Standardwert ist 3 Anfragen.</li> <li>▪ <b>Authentifizierungsport</b> – Geben Sie die Nummer des Authentifizierungsports am externen RADIUS-Server im Bereich von 1 bis 65.535 an. Die Standardportnummer ist 1812.</li> <li>▪ <b>Kontoführungsport</b> – Geben Sie die Nummer des Kontoführungsports im Bereich von 1 bis 65.535 ein. Dieser Port wird für das Senden von Kontoführungsaufzeichnungen an den RADIUS-Server verwendet. Die Standardportnummer ist 1813.</li> </ul> <p>Konfigurieren Sie die folgenden Einstellungen unter <b>Netzwerkzugriffsattribute</b>, wenn Sie alle RADIUS-Anfragen vom Instant On AP über einen Proxy an den Client senden wollen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>NAS-Kennung</b> – Geben Sie einen Zeichenfolgewert für das RADIUS-Attribut 32, NAS-Kennung, ein, das mit RADIUS-Anfragen an den RADIUS-Server gesendet wird.</li> <li>▪ <b>NAS-IP-Adresse</b> – Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, wenn Ihre Instant On-Geräte im privaten Netzwerkmodus konfiguriert sind. Die Optionen unten legen fest, wie die RADIUS-Authentifizierung über alle Netzwerke hinweg stattfindet. <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Geräte-IP verwenden (Standard)</b> – Dies ist die Standardeinstellung. Die RADIUS-Anfragen und die NAS-IP-</li> </ul> </li> </ul>

**Tabelle 15:** Konfiguration des externen Captive Portals

Parameter	Beschreibung
	<p>Adresse stammen vom jeweiligen Gerät, das die Clients authentifiziert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Einzelne IP verwenden</b> – RADIUS-Anfragen und NAS-IP-Adresse stammen von einer einzelnen IP-Adresse, die den Standort repräsentiert. Geben Sie die <b>NAS-IP-Adresse</b> für den Standort ein.</li> </ul> <p><b>HINWEIS:</b> Diese Option ist abgegraut, wenn der Instant On AP als primärer WLAN-Router im Netzwerk konfiguriert ist. In diesem Fall sendet jeder AP im Netzwerk RADIUS-Anfragen mit einer übereinstimmenden Quell-IP-Adresse und NAS-IP-Adresse an den Server.</p>
<b>Sekundärer RADIUS-Server</b>	<p>Um einen sekundären RADIUS-Server zu konfigurieren, schieben Sie den Schalter nach rechts (  ).</p> <p><b>HINWEIS:</b> Die Konfigurationsparameter für den <b>Sekundären RADIUS-Server</b> und den <b>Primären RADIUS-Server</b> sind gleich.</p>
<b>Netzwerkzugriffsattribute</b>	<p>Diese Option ist nur verfügbar, wenn <b>Benutzerauthentifizierung (Standard)</b> unter <b>Gastbenutzerzugriff</b> ausgewählt ist. Konfigurieren Sie die folgenden Parameter in den Netzwerkzugriffsattributen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>NAS-Kennung</b> – Geben Sie einen Zeichenfolgewert für das RADIUS-Attribut 32, NAS-Kennung, ein, das mit RADIUS-Anfragen zum RADIUS-Server gesendet wird.</li> <li>▪ <b>NAS-IP-Adresse</b> – Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus, wenn Ihre Instant On-Geräte im privaten Netzwerkmodus konfiguriert sind. Die folgenden Optionen legen fest, wie die RADIUS-Authentifizierung über alle Netzwerke hinweg stattfindet. Diese Option ist abgegraut, wenn der Instant On AP als primärer WLAN-Router im Netzwerk konfiguriert ist. In diesem Fall sendet jeder AP im Netzwerk RADIUS-Anfragen mit einer übereinstimmenden Quell-IP-Adresse und NAS-IP-Adresse an den Server. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Geräte-IP verwenden (Standard)</b> – Dies ist die Standardeinstellung. Die RADIUS-Anfragen und die NAS-IP-Adresse stammen vom jeweiligen Gerät, das die Clients authentifiziert.</li> <li>b. <b>Einzelne IP verwenden</b> – RADIUS-Anfragen und NAS-IP-Adresse stammen von einer einzelnen IP-Adresse, die den Standort repräsentiert. Geben Sie die NAS-IP-Adresse für den Standort ein.</li> </ul> </li> </ul>

4. Wählen Sie **Änderungen übernehmen**.

## Optionen

Der Tab **Weitere Optionen** in der Webanwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration des Bandbreitenlimits bei der Internet-Auslastung neben IP- und VLAN-Zuweisung für Clients in Mitarbeiter- oder Gastnetzwerken. So konfigurieren Sie diese Optionen: Wählen Sie das Mitarbeiternetzwerk oder Gastnetzwerk aus und wählen Sie den Tab **Optionen**.

### Netzwerk anzeigen

Das Kontrollkästchen **Netzwerk anzeigen** ist standardmäßig markiert, um das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk in die Liste der verfügbaren WLANs zu senden. Entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen, wenn Sie das ausgewählte Netzwerk deaktivieren möchten.

### Wi-Fi 6

Mit dem Kontrollkästchen **Wi-Fi 6** konfigurieren Sie die Wi-Fi 6-Funktionen (802.11ax) des Netzwerks. Wenn diese Option ausgewählt ist, können 802.11ax-fähige Clients den besseren Durchsatz und die bessere Übertragung des 802.11ax-Standards nutzen. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Zum Deaktivieren dieser Option entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen **Wi-Fi 6**.



- Die Wi-Fi 6-Option ist nur verfügbar, wenn es im Geräteinventar mindestens einen Aruba Instant On AP22 Access Point gibt.
- Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn der Client Probleme beim Verbinden mit dem Netzwerk hat.

### Optimierungen mehrerer Clients

Diese Einstellung ist nur verfügbar, wenn der Wi-Fi 6-Schalter aktiviert ist. Mit dieser Funktion verbessern Sie die Kanaleffizienz, wenn mehrere Wi-Fi 6-Clients verbunden sind, indem OFDMA aktiviert wird. Diese Einstellung ist im Netzwerk standardmäßig deaktiviert; Sie können sie über das Kontrollkästchen **Optimierungen mehrerer Clients** aktivieren.

### Für Videostreaming optimieren

Mit dieser Option wird die Qualität und Zuverlässigkeit beim Streaming von Videos verbessert. Dazu werden Multicast-Streams über das drahtlose Netzwerk in Unicast-Streams konvertiert, wodurch außerdem mehr Bandbreite für Nicht-Video-Clients verfügbar ist.



Diese Option ist standardmäßig deaktiviert, da einige Drahtlos-Clients möglicherweise mit dieser Optimierung nicht kompatibel sind.

So konfigurieren Sie die Optimierung für Videostreaming:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiternetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen, und wählen Sie dann **Optionen**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Für Videostreaming optimieren**.
4. Wählen Sie **Speichern**.

### Bandbreitennutzung begrenzen

Der Bandbreitenverbrauch für ein Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk kann basierend auf der MAC-Adresse des Clients eingeschränkt werden. Das konfigurierte Limit wird beibehalten, auch wenn der Client von



einem AP zu einem anderen im Netzwerk wechselt. Alternativ dazu können Sie auch die Bandbreite für ein gesamtes Netzwerk festlegen, statt die Nutzung pro Client einzuschränken.

So konfigurieren Sie ein Bandbreiten-Limit für jeden Client, der mit dem Netzwerk verbunden ist:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben dem Mitarbeiternetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen, und wählen Sie dann **Optionen**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Bandbreitennutzung begrenzen**.
4. Wählen Sie unter **Bandbreitennutzung einschränken durch** die Option **Client** aus.
5. Bewegen Sie den Schieberegler, um das Bandbreitenlimit für das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk einzustellen. Das Limit ist standardmäßig auf **1 Gbit/s** eingestellt.
6. Klicken Sie auf **Speichern**.

So konfigurieren Sie ein Bandbreitenlimit pro AP-SSID:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben dem Mitarbeiternetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen, und wählen Sie dann **Optionen**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Bandbreitennutzung begrenzen**.
4. Markieren Sie das Optionsfeld **Netzwerk** und bewegen Sie den Schieberegler, um das Bandbreitenlimit für das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk zwischen 1 Mbit/s und 1 Gbit/s einzustellen.
5. Klicken Sie auf **Speichern**.

## IP- und Netzwerkzuweisung

Die Einstellung **IP- und Netzwerkzuweisung** in der Aruba Instant On-Webanwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration von internem/externem DHCP und NAT für Clients in Mitarbeiter- oder Gastnetzwerken. Sie können eine der folgenden Einstellungen auf Ihrem Gerät konfigurieren:

- **Wie lokales Netzwerk (Standard)** – Diese Einstellung wird als **Bridged-Modus** bezeichnet. Clients erhalten eine IP-Adresse von einem DHCP-Dienst in Ihrem lokalen Netzwerk. Standardmäßig wird das Standardnetzwerk, das während der Einrichtung erstellt wird, als lokales Netzwerk zugewiesen. Wenn Sie ein anderes Netzwerk zuweisen möchten, wählen Sie es aus der Dropdownliste **Zugewiesenes Netzwerk** aus. Die VLAN-ID wird Ihrem Netzwerk basierend auf der Netzwerkzuweisung zugewiesen. Diese Option ist für Mitarbeiternetzwerke standardmäßig aktiviert.
- **Für dieses drahtlose Netzwerk spezifisch** – Diese Einstellung wird als **NAT-Modus** bezeichnet. Clients erhalten eine IP-Adresse von Ihren Instant On-Geräten. Geben Sie die **Basis-IP-Adresse** des Instant On AP ein und wählen Sie die Anzahl Clients aus der Dropdownliste **Subnetzmaske** aus. Diese Option ist für Gastnetzwerke standardmäßig aktiviert.

## Funk

Über die Funk-Einstellungen in der Instant On-Webanwendung können Sie die Funkfrequenzen für Ihr WLAN konfigurieren.

So konfigurieren Sie die Funkfrequenz:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔌). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen.
2. Wählen Sie das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk aus und wählen Sie den Tab **Optionen**.
3. Wählen Sie unter **Funk** die Funkfrequenz aus. Die verfügbaren Frequenzen sind:
  - **2,4 GHz** – Der AP verwendet nur die Funkfrequenz 2,4 GHz für das drahtlose Netzwerk.
  - **5 GHz** – Der AP verwendet nur die Funkfrequenz 5 GHz für das drahtlose Netzwerk.
  - **6 GHz** – Der AP verwendet nur die Funkfrequenz 6 GHz für das drahtlose Netzwerk.

### 2,4-GHz-Bereich erweitern

In Aruba Instant On können Sie die 802.11b-Raten des Netzwerks aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das Kontrollkästchen **2,4-GHz-Bereich erweitern** markieren. Standardmäßig sind die 802.11b-Raten für alle Netzwerke deaktiviert. Um diese Option zu aktivieren, markieren Sie das Kontrollkästchen. Weit entfernte 2,4-GHz-Clients können sich dann mit dem Netzwerk verbinden, indem niedrigere Datenraten aktiviert werden.




---

Die Aktivierung dieser Option kann die Netzwerkleistung verlangsamen.

---

## Zeitplan

Mit Aruba Instant On können Sie ein Netzwerk für eine bestimmte Zeit des Tages für Benutzer aktivieren oder deaktivieren. Dazu legen Sie einen Zeitraum für das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk fest, in dem der Zugriff auf das Internet oder das Netzwerk eingeschränkt ist. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Ihr WLAN nur zu bestimmten Zeiten, zum Beispiel während der Geschäftszeiten, für Benutzer verfügbar sein soll.

### Zugriffsplan für ein Mitarbeiternetzwerk erstellen

So erstellen Sie einen Netzwerkzugriffsplan für ein Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite auf die Kachel **Netzwerke** (🔌). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen.
2. Klicken Sie auf den Tab **Zeitplan**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Durch Zeitplan geregelt**, um den Netzwerkplan zu aktivieren.
4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
  - a. **Fest** – Gibt die Zeitplankonfiguration nur für wiederkehrende Zeitspannen (Tag/Stunde auf wöchentlicher Basis) an, die denen des Mitarbeiter- oder Gastnetzwerkplans entsprechen.
    - Wählen Sie unter **Aktive Stunden während des Tages** eine der folgenden Optionen aus:
      - **Ganztägig**: Das Netzwerk ist an den ausgewählten Tagen den ganzen Tag über aktiv.
      - **Aktiv zwischen**: Das Netzwerk ist nur zwischen den für **Anfang** und **Ende** angegebenen Uhrzeiten aktiv. Der Netzwerkzugriff kann für das Ende am selben Tag oder am nächsten Tag konfiguriert werden. Wenn Sie für **Ende** eine Uhrzeit wählen, die vor dem **Anfang** liegt, wird der Hinweis ⓘ **Nächster Tag** angezeigt, um anzugeben, dass der Switch die PoE-Versorgung des Geräts zum festgelegten Zeitpunkt am nächsten Tag ausschaltet. So können Sie einen Netzwerkzeitplan für Ihr Unternehmen

konfigurieren, wenn die Arbeitszeiten einen Netzwerkzugriff in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages erfordern.

- b. **Variabel** – Gibt die Zeitplankonfiguration an, die es Benutzern ermöglicht, einen anderen Zeitbereich auf täglicher Basis einzurichten.
- Gehen Sie wie folgt vor, um den Netzwerkplan für spezifische Wochentage zu aktivieren:
    - Klicken Sie nach Auswählen von **Variabel** auf den Wochentag, für den Sie einen Zeitplan konfigurieren müssen.
    - Markieren Sie das Kontrollkästchen **Aktiv**.
    - Wählen Sie unter **Aktive Stunden während des Tages** eine der folgenden Optionen aus:
      - **Ganztägig**: Das Netzwerk ist an den ausgewählten Tagen den ganzen Tag über aktiv.
      - **Aktiv zwischen**: Das Netzwerk ist nur zwischen den für **Anfang** und **Ende** angegebenen Uhrzeiten aktiv. Der Netzwerkzugriff kann für das Ende am selben Tag oder am nächsten Tag konfiguriert werden. Wenn Sie für **Ende** eine Uhrzeit wählen, die vor dem **Anfang** liegt, wird der Hinweis ⓘ **Nächster Tag** angezeigt, um anzugeben, dass der Switch die PoE-Versorgung des Geräts zum festgelegten Zeitpunkt am nächsten Tag ausschaltet. So können Sie einen Netzwerkzeitplan für Ihr Unternehmen konfigurieren, wenn die Arbeitszeiten einen Netzwerkzugriff in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages erfordern.

5. Wählen Sie **Speichern**.

## Netzwerkzugriff

Auf dem Tab **Netzwerkzugriff** in der Instant On-Webanwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Netzwerkzugriffsbeschränkungen für drahtlose Clients basierend auf der Ziel-IP-Adresse.

So konfigurieren Sie die Beschränkung des Netzwerkzugriffs in einem drahtlosen Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk und dann den Tab **Netzwerkzugriff**.
3. Sie können eine der folgenden Einstellungen für Ihr Netzwerk konfigurieren:
  - **Unbeschränkter Zugriff (Standard)** – Dies ist die Standardeinstellung für Mitarbeiternetzwerke. Bei dieser Einstellung können Clients auf jedes Ziel zugreifen, das für dieses Netzwerk verfügbar ist.
  - **Beschränkter Zugriff** – Dies ist die Standardeinstellung für Gastnetzwerke. Bei dieser Einstellung können Benutzer nur auf das Internet zugreifen, nicht jedoch auf interne Netzwerkressourcen. Wenn Benutzer auf bestimmte Netzwerkressourcen Zugriff haben dürfen, geben Sie die **Ressourcen-IP-Adresse** in die Liste der IP-Adressen ein und wählen Sie +.

Wenn der Instant On AP im Routermodus bereitgestellt wird, konfigurieren Sie eine der folgenden Einstellungen für **Beschränkter Zugriff**:

- **Internetzugriff zulassen** – Erlaubt dem Client den Zugriff auf das Internet.
- **Netzwerkzugriff zulassen** – Erlaubt Datenverkehr zwischen Clients desselben Subnetzes und blockiert den Datenverkehr zu anderen Subnetzen.

- **Spezifische IP-Adresse zulassen** – Erlaubt dem Client den Zugriff auf spezifische Ressourcen mithilfe einer IP-Adresse. Geben Sie die **IP-Adresse** in die Liste der IP-Adressen ein und klicken Sie auf **+**.

## Erlaubte Clients

Die Funktion **Erlaubte Clients** wird verwendet, um nur den Clients, die zur Liste hinzugefügt wurden, Netzwerkzugriff zu bieten. Die Funktion ist nur in Mitarbeiternetzwerken verfügbar, die mit einer Netzwerkkenntwort (PSK)-Authentifizierung konfiguriert sind. Die Einstellung **Erlaubte Clients** ist standardmäßig deaktiviert. Diese Einstellung kann nicht global, sondern pro Netzwerk aktiviert werden. Jedem zutreffenden Netzwerk kann eine eigene Liste mit erlaubten Clients zugewiesen werden. Sie können maximal 128 Clients zur Liste **Erlaubte Clients** hinzufügen.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie die Liste erlaubter Clients aktivieren und bearbeiten:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite auf die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk und dann auf den Tab **Netzwerkzugriff**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Liste erlaubter Clients verwenden**.
4. Klicken Sie auf **+ Clients hinzufügen**.
5. Klicken Sie auf „Nach neuen Clients suchen“. Die Instant On-Geräte beginnen mit der Suche nach Clients in der Nähe, die für das Verbinden mit dem Netzwerk verfügbar sind.
6. Wählen Sie die Clients aus, die zur Liste **Erlaubte Clients** hinzugefügt werden sollen.



Nach Auswahl der Clients vom Assistenten **Clients hinzufügen** können sich die erlaubten Clients unter Verwendung des korrekten PSK-Schlüssels bei einem spezifischen Netzwerk anmelden. Erst dann erscheinen die Clients in der Liste „Erlaubte Clients“.

7. Klicken Sie auf **Speichern**.

Sobald die Änderungen gespeichert sind, werden die verbundenen drahtlosen Clients, die sich nicht auf der Liste **Erlaubte Clients** befinden, umgehend getrennt.

## Freigegebene Dienste

Die Aruba Instant On-Webanwendung ermöglicht Clients, Geräte zu erkennen und auf freigegebene Dienste im selben oder in einem anderen Netzwerk Ihres Standorts zuzugreifen. Um die Funktion „Freigegebene Dienste“ zu nutzen, müssen Sie zunächst die entsprechende Einstellung in der Instant On-Webanwendung aktivieren. Weitere Informationen zur Bereitstellung von freigegebenen Diensten finden Sie unter [Freigegebene Multicast-Dienste bereitstellen](#).



Nur wenn der Standort mit zwei oder mehr Netzwerken/VLANs konfiguriert ist, wird die Option zum Aktivieren (🟡) oder Deaktivieren (🔴) von freigegebenen Diensten in der mobilen Instant On-App oder in der Webanwendung angezeigt.

So konfigurieren Sie freigegebene Dienste in einem Mitarbeiter-, Gast oder kabelgebundenen Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.

2. Wählen Sie das Symbol für Einstellungen (⚙️) in der Kopfzeile und wählen Sie **Freigegebene Dienste** aus dem Dropdownmenü aus.
3. Schieben Sie den Schalter neben **Freigegebene Dienste** nach rechts (🔴), um die Funktion „Freigegebene Dienste“ im Netzwerk zu aktivieren.
4. Nachdem Sie die Einstellung „Freigegebene Dienste“ aktiviert haben, gehen Sie zur Seite „Hauptnetzwerke“ zurück und wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem Mitarbeiternetzwerk oder Gastnetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen.
5. Wählen Sie den Tab **Freigegebene Dienste**, um die folgenden Informationen anzuzeigen:
  - a. **In diesem Netzwerk erkannte Dienste** – Listet alle Dienste auf, die im aktuellen Netzwerk verfügbar sind. Die im selben Netzwerk erkannten Dienste sind für Clients immer verfügbar; sie können ohne Einschränkung darauf zugreifen.
  - b. **In anderen Netzwerken erkannte Dienste** – Listet alle Dienste auf, die in anderen Mitarbeiternetzwerken des Standorts verfügbar sind. Standardmäßig sind die mit anderen Netzwerken verbundenen Dienste deaktiviert. Markieren Sie das Kontrollkästchen unter **Zugriff erlauben**, um den Zugriff auf freigegebene Dienste in anderen Netzwerken zu erlauben.



Damit freigegebene Dienste in Gastnetzwerken verfügbar sind, muss die Netzwerkzuweisung [Bridged](#) (wie lokales Netzwerk) sein und der [Netzwerkzugriff](#) muss auf „Unbeschränkt“ eingestellt sein.

## Liste der unterstützten Dienste

Die Liste der unterstützten Dienste wird in der Instant On-Webanwendung je Gerät angezeigt. Wenn mehrere Dienste bereitgestellt werden, wird neben dem Gerät ein Symbol für mehrere Dienste angezeigt. Neue Dienste, die auf einem bekannten freigegebenen Gerät erkannt werden, werden automatisch freigegeben. Für neue Geräte werden die neu erkannten Dienste jedoch erst freigegeben, wenn der Benutzer den Zugriff freigibt. Einige wichtige unterstützte Dienste:


- AirPlay™ – Apple® AirPlay ermöglicht das drahtlose Streamen von Musik, Videos und Präsentationen von Ihrem iOS-Gerät an Apple TV® und andere Geräte, die AirPlay unterstützen.
- AirDrop™ – Apple® AirDrop ermöglicht Ihnen, Fotos, Dokumente und andere Dateien mit Apple-Geräten in der Nähe zu teilen und von diesen zu empfangen.
- Google Cast – Dieses Protokoll ist in Chromecast-Geräte und Android TV integriert und ermöglicht es Ihnen, Audio- und Videoinhalte auf einem HD-Fernseher abzuspielen, indem sie über WLAN aus dem Internet oder einem lokalen Netzwerk gestreamt werden.
- AirPrint™ – Apple® AirPrint ermöglicht das Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod Touch direkt auf AirPrint-kompatiblen Druckern.
- Freigabe – Anwendungen wie Festplattenfreigabe und Dateifreigabe nutzen die Dienst-ID, die Teil dieses Dienstes ist, auf einem oder mehreren Apple®-Geräten.
- Remotemanagement – Nutzen Sie diesen Dienst für die Remoteanmeldung, die Remoteverwaltung und FTP-Hilfsprogramme auf Apple®-Geräten.
- DLNA Media – Anwendungen wie Windows Media Player nutzen diesen Dienst, um Medieninhalte auf einem Remotegerät zu durchsuchen und abzuspielen.
- DLNA Print – Dieser Dienst wird von Druckern verwendet, die DLNA unterstützen.
- Smart Speaker – Beinhaltet Multimedia-Dienste wie Alexa.
- Mehrere Dienste – Ein Gerät, das mehr als einen Dienst bietet, wird in dieser Kategorie gebündelt.

## Anwendungen

Der Tab **Anwendungen** in der Aruba Instant On-Webanwendung enthält die folgenden Informationen:

- Einen Überblick über Client- und Anwendungsnutzungsstatistiken für das Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk.
- Zeigt die Anzahl der Clients an, die zurzeit mit dem Netzwerk verbunden sind. Wählen Sie die unter **Clients** angezeigte Nummer, um die Gesamtzahl der mit dem Netzwerk verbundenen Clients anzuzeigen. Auf dem Tab **Verbundene Clients** finden Sie Verbindungsinformationen zu den Clients im Netzwerk. Siehe [Clientdetails anzeigen](#) mit weiteren Informationen zur Seite **Clients**.
- Liefert Daten für die fünf Top-Anwendungskategorien basierend auf der Nutzung. Daten werden in Byte und als Prozent angezeigt.

**Abbildung 4** Anwendungsdiagramm

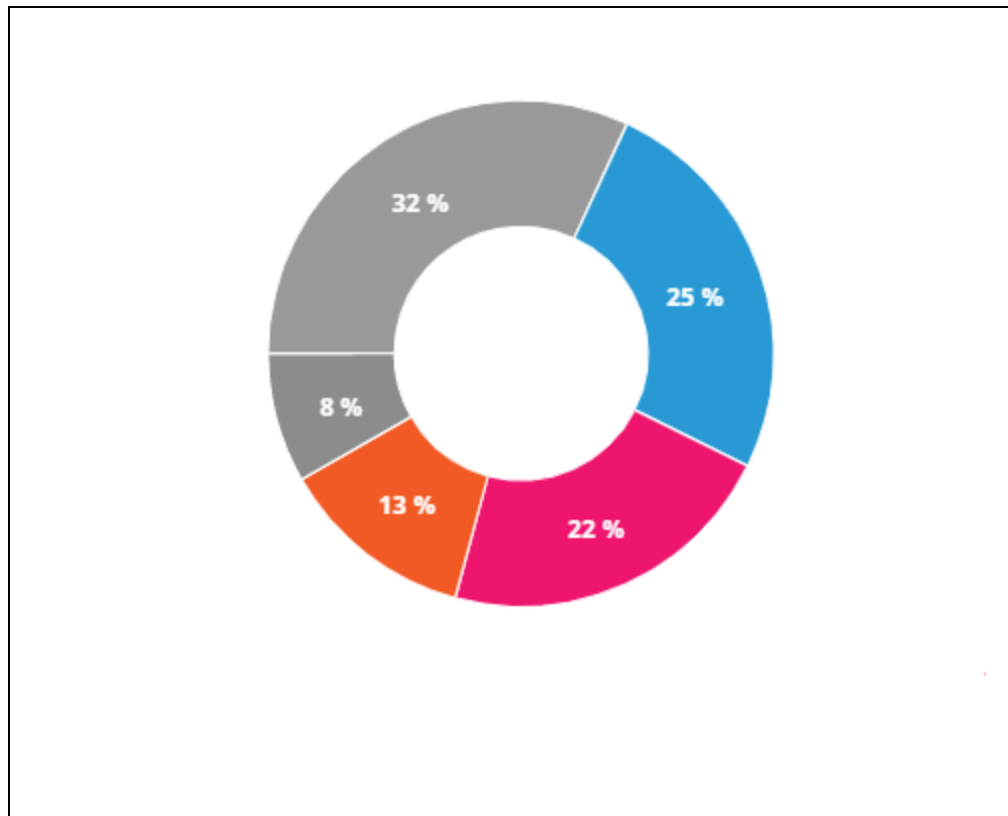

- Zeigt die gesamte Datenmenge (in MB) an, die über den Tag im Netzwerk übertragen wurde.
- Zeigt die Liste der Anwendungskategorien an, die im Netzwerk gesperrt oder zugelassen sind. Weitere Informationen zum Sperren und Zulassen von Anwendungskategorien finden Sie unter [Zugriff auf Anwendungen sperren](#).

## Kabelgebundenes Netzwerk

Ein kabelgebundenes Netzwerk eignet sich für Benutzer, deren Netzwerk-Infrastruktur im Wesentlichen auf der Einbindung („Onboarding“) von Instant On-Switches basiert. Wenn Sie während der erstmaligen Einrichtung die rein kabelgebundene Option wählen, wird automatisch ein kabelgebundenes Standardnetzwerk erstellt. Das Standardnetzwerk hat ein Verwaltungs-VLAN, dessen Wert schreibgeschützt ist. Das kabelgebundene Standardnetzwerk, das bei der erstmaligen Einrichtung erstellt wird, kann nicht gelöscht werden, es sei denn, Sie löschen den kompletten Standort aus Ihrem

Konto. Nach Abschluss der erstmaligen Einrichtung können Sie wie nachstehend beschrieben vorgehen, um bis zu 22 kabelgebundene Netzwerke für einen Standort erstellen.

So erstellen Sie ein kabelgebundenes Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Startseite der Instant On-Webanwendung die Kachel **Netzwerke**. Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie auf dem Tab **Identifizierung + Hinzufügen** und wählen Sie **Kabelgebunden** als **Netzwerktyp** aus.
3. Geben Sie auf dem Tab **Identifizierung** einen **Netzwerknamen** für das Netzwerk ein.
4. Geben Sie ein **VLAN** für Ihr Netzwerk ein.
5. Wählen Sie **Speichern**.

## Netzwerknamen oder VLAN-ID ändern

So ändern Sie das kabelgebundene Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke**. Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie das kabelgebundene aus der Liste der **Netzwerke** aus.
3. Geben Sie auf dem Tab **Identifizierung** einen neuen Namen als **Netzwerkname** ein, um den Namen des Hauptnetzwerks zu ändern, oder eine neue **VLAN**, um die VLAN-ID zu ändern.
4. Wählen Sie **Speichern**.



---

Wenn es sich bei dem ausgewählten kabelgebundenen Netzwerk um ein Standardnetzwerk handelt, können Sie den Wert unter **Verwaltungs-VLAN** nicht ändern.

---

## Ein kabelgebundenes Netzwerk aktivieren oder deaktivieren

So können Sie ein kabelgebundenes Netzwerk aktivieren oder deaktivieren:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke**. Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie das kabelgebundene Netzwerk aus der Liste der **Netzwerke** aus.
3. Markieren Sie auf dem Tab **Identifizierung** das Kontrollkästchen **Aktiv**, um das Netzwerk zu aktivieren. Zum Deaktivieren des Netzwerks entfernen Sie die Markierung vom Kontrollkästchen.



---

Für das kabelgebundene Standardnetzwerk, das zur Verwaltung des Instant On-Geräts verwendet wird, gibt es die Option zum Aktivieren oder Deaktivieren nicht.

---

## Wichtig

- Wenn Sie das kabelgebundene Netzwerk deaktivieren, ist keine kabelgebundene Netzwerkstation in der Lage, eine Verbindung herzustellen. Das Netzwerk wird auf Port-Ebene ausgeschaltet und kann keinen Datenverkehr mehr durchlassen. Das Netzwerk wird von allen kabelgebundenen Ports entfernt.
- Wenn Sie ein kabelgebundenes Netzwerk deaktivieren, das mit mindestens einem drahtlosen Netzwerk verknüpft ist, wird ein Dialogfeld angezeigt. Darin werden Sie darüber informiert, dass alle drahtlosen Netzwerke und die entsprechenden Clients vom Netzwerk getrennt werden. Wählen Sie **Deaktivieren**, um diesen Vorgang fortzusetzen.



- Wenn Sie ein drahtloses Netzwerk reaktivieren, das mit einem kabelgebundenen Netzwerk verknüpft ist und zuvor deaktiviert wurde, wird angezeigt, dass das verknüpfte kabelgebundene Netzwerk ebenfalls aktiviert wird. Wählen Sie **Aktivieren**, um diesen Vorgang fortzusetzen.
- Wenn Sie ein kabelgebundenes Netzwerk reaktivieren, das mit mindestens einem drahtlosen Netzwerk verknüpft ist, werden die verknüpften drahtlosen Netzwerke ebenfalls wieder aktiviert. Wählen Sie **Aktivieren**, um diesen Vorgang fortzusetzen.


## Sprachnetzwerk konfigurieren

In Instant On können Sie ein VLAN am Switch so konfigurieren, dass Sprachdatenverkehr vor allem anderen Datenverkehr Vorrang hat. Sprachdatenverkehr wird mithilfe von Werten für die Dienstklasse (Class of Service, CoS) getaggt, um eine höhere Priorität als andere Daten zu haben.

So konfigurieren Sie ein kabelgebundenes Netzwerk-VLAN als Sprach-VLAN:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke**. Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie ein kabelgebundenes Netzwerk aus der Liste der **Netzwerke** aus.
3. Markieren Sie auf dem Tab **Identifizierung** das Kontrollkästchen **Sprachnetzwerk**, damit Clients, die Sprache unterstützen, automatisch zu diesem Netzwerk umgeleitet werden.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Wichtig:

- Pro Standort kann nur ein Sprachnetzwerk konfiguriert werden. Der Sprachnetzwerk-Schalter bleibt bei kabelgebundenen Netzwerken sichtbar, ist aber abgegraut, sodass er vom Benutzer nicht aktiviert werden kann. Ein -Symbol wird neben dem Sprachnetzwerk angezeigt. Durch Klicken auf das Symbol wird ein Popup angezeigt, das angibt, dass das Sprachnetzwerk bereits in einem anderen Netzwerk aktiviert ist.
- Das Sprachnetzwerk kann nicht dem Verwaltungs-VLAN zugewiesen werden.
- Die Funktion „Sprachnetzwerk“ ist nur für IP-Telefone verfügbar, die direkt mit dem Switch verbunden sind.
- Wenn Sie ein Telefon über einen Port mit beschränktem Zugriff verbinden, gilt die Konfiguration für den beschränkten Zugriff auch für das Sprach-VLAN.

## Energy Efficient Ethernet

Als Energy Efficient Ethernet (EEE) werden Erweiterungen des Ethernet-Standards bezeichnet, die den Energieverbrauch an Switchports verringern, wenn diese nur wenig Datenverkehr aufweisen oder im Leerlauf sind. Die Port-Aktivität wird gemessen, indem regelmäßige Heartbeats gesendet werden. Sobald die Datenaktivität wieder zunimmt, sind die Ports voll einsatzbereit. Diese Funktion wird im Hintergrund ausgeführt. Es gibt keine konfigurierbare Option oder Statusmeldungen dafür in der Instant On-Webanwendung.




---

Instant On unterstützt zurzeit nur einen Teilsatz der EEE-Funktion (802.3az). Die Erkennung der Länge von Kupfer- und Glasfaserverbindungen und die entsprechende Energiereduzierung wird nicht unterstützt.

---

## Netzwerkzugriff

Der Tab **Netzwerkzugriff** in der Instant On-Webanwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Netzwerkzugriffsbeschränkungen für kabelgebundene Clients basierend auf der Ziel-IP-Adresse.

So konfigurieren Sie die Beschränkung des Netzwerkzugriffs in einem kabelgebundenen Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben dem kabelgebundenen Netzwerk und dann den Tab **Netzwerkzugriff**.
3. Sie können eine der folgenden Einstellungen für Ihr Netzwerk konfigurieren:
  - **Unbeschränkter Zugriff (Standard)** – Dies ist die Standardeinstellung für kabelgebundene Netzwerke. Bei dieser Einstellung können Clients auf jedes Ziel zugreifen, das für dieses Netzwerk verfügbar ist.
  - **Beschränkter Zugriff** – Bei dieser Einstellung können Benutzer nur auf das Internet zugreifen, nicht jedoch auf interne Netzwerkressourcen. Wenn Benutzer auf bestimmte Netzwerkressourcen Zugriff haben dürfen, geben Sie die **Ressourcen-IP-Adresse** in die Liste der IP-Adressen ein und wählen Sie + .

## Wichtig

- Die Funktionen gesperrter Port und eingeschränktes Netzwerk sind unabhängig. Ein einzelner kabelgebundener Port kann nicht gesperrt und gleichzeitig einem eingeschränkten Netzwerk zugewiesen werden.
- Sollte ein Szenario auftreten, in dem ein kabelgebundener Port sowohl als gesperrter Port als auch in einem eingeschränkten Netzwerk verwendet wird, hat die Portsperre Vorrang.
- Maximal acht kabelgebundene Netzwerke können gleichzeitig eingeschränkt sein. Sobald die Höchstgrenze erreicht ist, wird eine entsprechende Meldung auf der Seite angezeigt.

## Optionen

Der Tab **Optionen** für die kabelgebundenen Netzwerke in der Webanwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration der Multicast-Optimierungseinstellung.

### Multicast-Optimierungen

Die Multicast-Optimierung oder IGMP-Snooping-Funktion hilft dabei, den Datenverkehr zu registrierten Multicast-Gruppen im Netzwerk zu verringern. Diese Einstellung kann pro kabelgebundenem Netzwerk konfiguriert werden und gilt zurzeit nur für Aruba Instant On Switches. Deaktivieren Sie diese Einstellung, wenn es Probleme mit Multicast-Anwendungen gibt.

Gehen Sie wie folgt vor, um Multicast-Optimierungen in einem kabelgebundenen Netzwerk zu konfigurieren:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite auf die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben einem kabelgebundenen Netzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen, und wählen Sie dann **Optionen**.
3. Markieren Sie des Kontrollkästchen „Multicast-Optimierungen“.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.



---

Diese Funktion ist zurzeit auf AP11D und AP22D Geräten nicht konfigurierbar.

---

## Freigegebene Dienste

Die Aruba Instant On-Webanwendung ermöglicht Clients, Geräte zu erkennen und auf freigegebene Dienste im selben oder in einem anderen Netzwerk Ihres Standorts zuzugreifen. Um die Funktion „Freigegebene Dienste“ zu nutzen, müssen Sie zunächst die entsprechende Einstellung in der Instant On-Webanwendung aktivieren. Weitere Informationen zur Bereitstellung von freigegebenen Diensten finden Sie unter [Freigegebene Multicast-Dienste bereitstellen](#).



Nur wenn der Standort mit zwei oder mehr Netzwerken/VLANs konfiguriert ist, wird die Option zum Aktivieren ( ) oder Deaktivieren ( ) von freigegebenen Diensten in der mobilen Instant On-App oder in der Webanwendung angezeigt.

So konfigurieren Sie freigegebene Dienste in einem Mitarbeiter-, Gast oder kabelgebundenen Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** ( ). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Symbol für Einstellungen ( ) in der Kopfzeile und wählen Sie **Freigegebene Dienste** aus dem Dropdownmenü aus.
3. Schieben Sie den Schalter neben **Freigegebene Dienste** nach rechts ( ), um die Funktion „Freigegebene Dienste“ im Netzwerk zu aktivieren.
4. Nachdem Sie die Einstellung „Freigegebene Dienste“ aktiviert haben, gehen Sie zur Seite „Hauptnetzwerke“ zurück und wählen Sie den Pfeil ( ) neben dem Mitarbeiternetzwerk oder Gastnetzwerk, um die Konfigurationsparameter anzuzeigen.
5. Wählen Sie den Tab **Freigegebene Dienste**, um die folgenden Informationen anzuzeigen:
  - a. **In diesem Netzwerk erkannte Dienste** – Listet alle Dienste auf, die im aktuellen Netzwerk verfügbar sind. Die im selben Netzwerk erkannten Dienste sind für Clients immer verfügbar; sie können ohne Einschränkung darauf zugreifen.
  - b. **In anderen Netzwerken erkannte Dienste** – Listet alle Dienste auf, die in anderen Mitarbeiternetzwerken des Standorts verfügbar sind. Standardmäßig sind die mit anderen Netzwerken verbundenen Dienste deaktiviert. Markieren Sie das Kontrollkästchen unter **Zugriff erlauben**, um den Zugriff auf freigegebene Dienste in anderen Netzwerken zu erlauben.



Damit freigegebene Dienste in Gastnetzwerken verfügbar sind, muss die Netzwerkzuweisung [Bridged](#) (wie lokales Netzwerk) sein und der [Netzwerkzugriff](#) muss auf „Unbeschränkt“ eingestellt sein.

## Liste der unterstützten Dienste

Die Liste der unterstützten Dienste wird in der Instant On-Webanwendung je Gerät angezeigt. Wenn mehrere Dienste bereitgestellt werden, wird neben dem Gerät ein Symbol für mehrere Dienste angezeigt. Neue Dienste, die auf einem bekannten freigegebenen Gerät erkannt werden, werden automatisch freigegeben. Für neue Geräte werden die neu erkannten Dienste jedoch erst freigegeben, wenn der Benutzer den Zugriff freigibt. Einige wichtige unterstützte Dienste:

- **AirPlay™** – Apple® AirPlay ermöglicht das drahtlose Streamen von Musik, Videos und Präsentationen von Ihrem iOS-Gerät an Apple TV® und andere Geräte, die AirPlay unterstützen.
- **AirDrop™** – Apple® AirDrop ermöglicht Ihnen, Fotos, Dokumente und andere Dateien mit Apple-Geräten in der Nähe zu teilen und von diesen zu empfangen.

- Google Cast – Dieses Protokoll ist in Chromecast-Geräte und Android TV integriert und ermöglicht es Ihnen, Audio- und Videoinhalte auf einem HD-Fernseher abzuspielen, indem sie über WLAN aus dem Internet oder einem lokalen Netzwerk gestreamt werden.
- AirPrint™ – Apple® AirPrint ermöglicht das Drucken von einem iPad, iPhone oder iPod Touch direkt auf AirPrint-kompatiblen Druckern.
- Freigabe – Anwendungen wie Festplattenfreigabe und Dateifreigabe nutzen die Dienst-ID, die Teil dieses Dienstes ist, auf einem oder mehreren Apple®-Geräten.
- Remotemanagement – Nutzen Sie diesen Dienst für die Remoteanmeldung, die Remoteverwaltung und FTP-Hilfsprogramme auf Apple®-Geräten.
- DLNA Media – Anwendungen wie Windows Media Player nutzen diesen Dienst, um Medieninhalte auf einem Remotegerät zu durchsuchen und abzuspielen.
- DLNA Print – Dieser Dienst wird von Druckern verwendet, die DLNA unterstützen.
- Smart Speaker – Beinhaltet Multimedia-Dienste wie Alexa.
- Mehrere Dienste – Ein Gerät, das mehr als einen Dienst bietet, wird in dieser Kategorie gebündelt.

## Netzwerksicherheit

Die Option **Netzwerksicherheit** in der Instant On-Webanwendung ermöglicht Ihnen die Konfiguration von Sicherheitsschutzmaßnahmen gegen DHCP- und ARP-Angriffe.


### DHCP-Snooping

DHCP-Snooping bietet Netzwerksicherheit, indem DHCP-Nachrichten von nicht vertrauenswürdigen Quellen im Netzwerk herausgefiltert werden. Dabei wird unterschieden zwischen Ports, die mit nicht vertrauenswürdigen Endbenutzergeräten verbunden sind, und Ports, die mit vertrauenswürdigen DHCP-Servern oder anderen Instant On-Geräten verbunden sind. Damit Sicherheitsschutzmaßnahmen wirksam sind, müssen sie sowohl auf Netzwerk- als auch auf Portebene aktiviert sein. Uplinkports sowie Ports, die Instant On-Geräte miteinander verbinden, sind automatisch so konfiguriert, dass sie den verbundenen Geräten vertrauen.

### Schutz vor ARP-Angriffen

Der Schutz vor ARP-Angriffen ist eine Sicherheitsfunktion, die ARP-Pakete in einem Netzwerk validiert und solche mit ungültigen IP-zu-MAC-Adresse-Bindungen verwirft. Das System lernt automatisch aus der DHCP-Kommunikation, welche IP-zu-MAC-Adresse-Bindungen gültig sind, und schützt das Netzwerk vor bestimmten Man-in-the-Middle-Angriffen und dem Vorspielen eines falschen DHCP-Servers.

Die Option zum Aktivieren von DHCP-Snooping und Sicherheitsschutzmaßnahmen vor ARP-Angriffen gilt nur für Instant On-Switchports und werden angezeigt, wenn der Standort über mindestens einen Instant On-Switch im Geräteinventar verfügt. So konfigurieren Sie die Netzwerksicherheit im Instant On-Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** () . Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Pfeil ( > ) neben dem kabelgebundenen Netzwerk und dann den Tab **Netzwerksicherheit**.
3. Markieren Sie das Kontrollkästchen **Netzwerksicherheitsschutzmaßnahmen**, um den Netzwerkschutz zu aktivieren. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.
4. Wählen Sie im Popupfenster **Aktivieren**.

5. Achten Sie darauf, die Einstellung **Sicherheitsschutzmaßnahmen** auch auf der Seite **Portdetails** des Ports, für den das Netzwerk konfiguriert wird, zu aktivieren. Weitere Informationen zu **Sicherheitsschutzmaßnahmen** finden Sie unter [Details zum Switch](#).
6. Wählen Sie **Speichern**, um die Konfigurationen zu speichern.

## Netzwerkzuweisung

### Netzwerkzuweisung für kabelgebundene Netzwerke

Die Seite **Netzwerkzuweisung** erleichtert die Zuweisung von kabelgebundenen Netzwerken zu Instant On-Geräten am Standort. Alle Ports an einem Instant On AP11D-Router oder -Switch können jetzt gleichzeitig konfiguriert und einem bestimmten VLAN-Netzwerk zugewiesen werden. Die Seite **Netzwerkzuweisung** bietet eine Übersicht über das kabelgebundene Netzwerk und zeigt alle am Standort bereitgestellten Geräte an. Alle Ports an den Instant On-Geräten am Standort können gemeinsam einem bestimmten VLAN zugewiesen werden, mit Ausnahme der folgenden:

- Uplink-Ports
- Ports, mit denen ein Instant On-Gerät verbunden ist
- Ports, die als Teil eines Trunks konfiguriert sind
- Ports, die 802.1x verwenden

So konfigurieren Sie die Netzwerkzuweisung für Instant On-Geräte:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil (➤) neben dem kabelgebundenen Netzwerk und dann auf den Tab **Netzwerkzuweisung**.
3. Wählen Sie unter **Geräte** ein kabelgebundenes Gerät aus und tippen dann auf eine der folgenden Optionen, um das VLAN allen Ports gemeinsam zuzuweisen:
  - **Löschen** – Das VLAN wird von allen Ports entfernt.
  - **Alle getaggt** – Weist das VLAN eines bestimmten kabelgebundenen Netzwerks allen Ports des ausgewählten Instant On-Geräts zu und taggt es.
  - **Alle nicht getaggt** – Weist das VLAN eines bestimmten Netzwerks allen Ports des ausgewählten Instant On-Geräts zu und entfernt das Tag.



Sie können nicht nur das VLAN allen Ports gemeinsam zuweisen, sondern auch den Status jedes Ports ändern, indem Sie ihn auswählen. Der Status eines Ports ändert sich mit jeder Auswahl von **L** (Löschen) zu **G** (Getaggt) zu **N** (Nicht getaggt).

4. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Netzwerkzuweisung für drahtlose Netzwerke

Instant On bietet die Möglichkeit, den APs am Standort drahtlose Netzwerke für Mitarbeiter und Gäste zuzuweisen. Standardmäßig sind für ein neu erstelltes drahtloses Netzwerk alle APs ausgewählt. Sie können sich auch entscheiden, einem bestimmten drahtlosen Netzwerk keine APs zuzuweisen.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie Instant On APs einem drahtlosen Netzwerk zuweisen:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite auf die Kachel **Netzwerke** (🔗). Die Seite **Netzwerke** wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf den Pfeil ( > ) neben dem drahtlosen Netzwerk und dann auf den Tab **Netzwerkzuweisung**.
3. Klicken Sie unter **Geräte auswählen, die Verbindungen mit diesem Netzwerk akzeptieren** auf die Kontrollkästchen neben den aufgelisteten APs, um diese dem drahtlosen Netzwerk zuzuweisen.
4. Klicken Sie auf **Speichern**.

Alternativ können drahtlose Netzwerke auf einem Instant On AP in der Seite mit den Gerätedetails zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Netzwerkzuweisung für Instant On APs](#).

# Kapitel 10


## Anwendungsnutzung analysieren

Eine Anwendung ist ein Programm oder eine Gruppe von Programmen, die es Endbenutzern ermöglicht, bestimmte Aufgaben oder Aktivitäten auf Geräten wie Computern oder Smartphones auszuführen. Aruba Instant On bietet tägliche Nutzungsdaten für die verschiedenen Anwendungstypen und Websites, auf die Clients in Ihrem Netzwerk Zugriff haben.









Die Aruba Instant On-Lösung klassifiziert den Datenverkehr in einer großen Anzahl von Kategorien, um die Komplexität der Funktion in der Aruba Instant On-Lösung zu verringern. Diese zahlreichen Kategorien sind basierend auf ihrer Klassifizierung in eine Hauptkategorie gruppiert.








Unten finden Sie verschiedene Anwendungskategorien und die jeweilige Webinhalt-Klassifizierung:

**Tabelle 16:** Anwendungskategorien und ihre Klassifizierung

Anwendungskategorie	Symbol	Instant On-Klassifizierung
<b>Kabelgebunden</b> – Diese Kategorie ist für die grundlegende Netzwerk- und Internetkonnektivität unerlässlich. Sie ist für alle Netzwerke immer zulässig und kann nicht gesperrt werden.		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kabelgebundene Netzwerke</li> </ul>
<b>Produktivität</b> – Websites und Tools, die Ihnen helfen, produktiv zu sein und Ihre Aufgaben zu erledigen, zum Beispiel Unternehmensanwendungen, Antivirenprogramme, Projektmanagement-Tools, Software für die Zusammenarbeit, Referenz- und Recherche-Tools, Suchmaschinen, Übersetzungsprogramme und Software für Webkonferenzen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Anwendungssoftware</li> </ul>
<b>Utilitys</b> – Websites zu Tools und Diensten, die die Verwendung des Internets und Navigation erleichtern, wie Suchmaschinen, Cloud-Speicher und Dateiübertragung.		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Computer- und Internetsicherheit</li> <li>■ Computer- und Internetinformationen</li> <li>■ Übersetzung</li> <li>■ Nachweis und Recherche</li> <li>■ Persönlicher Speicher</li> <li>■ Suchmaschinen</li> <li>■ Kostenpflichtiges Internet</li> <li>■ Internetportal</li> <li>■ Internetkommunikation</li> <li>■ Webbasierte E-Mail</li> <li>■ Shareware und Freeware</li> <li>■ Dynamisch generierter Inhalt</li> <li>■ Schulung und Tools</li> <li>■ Webhosting</li> </ul>



Anwendungskategorie	Symbol	Instant On-Klassifizierung
<b>Lifestyle</b> – Websites mit Informationen zu Beauty und Mode, Restaurants, Entertainment und Kunst, Karten und Navigation, Religion, Gesellschaft und Reisen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Entertainment</li> <li>Freizeit</li> <li>Reise</li> <li>Standort</li> <li>Mode</li> </ul>
<b>Internet</b> – Websites und Tools mit Informationen rund um Computer und Internet, Datenschutz, Internetsoftware, Proxys und Tunnel, Routingprotokolle, Internetwerbung usw.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Website-Inhalt</li> <li>Internetsoftware</li> <li>Online-Werbung</li> </ul>
<b>Streaming</b> – Websites, die auf Video-Streaming oder intensiver Netzwerknutzung basieren, für die ein hoher Durchsatz erforderlich ist, zum Beispiel Streamingdienste für Videos, Musik und ähnliche Medien.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Streaming-Medien</li> <li>Internetwerbung</li> <li>Content Delivery Networks</li> <li>Bild- und Videosuche</li> </ul>
<b>Instant Messaging + E-Mail</b> – Websites und Apps, über die sich Nachrichten und E-Mails senden und empfangen lassen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>E-Mail</li> <li>SMS</li> <li>Messenger</li> </ul>
<b>Unternehmen und Wirtschaft</b> – Websites mit Informationen und Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzen sowie Dienstleistungen, die für die Arbeitsumgebung relevant sind, zum Beispiel im Zusammenhang mit Finanzdienstleistungen und -transaktionen, Immobilien, Recht, Aktienmarkt und Börsentipps und -Tools.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanzdienstleistungen</li> <li>Unternehmen und Wirtschaft</li> <li>Stellensuche</li> <li>Philosophie und politische Einflussnahme</li> <li>Bildungseinrichtungen</li> <li>Gesundheit und Medizin</li> <li>Rechtliches</li> <li>Immobilien</li> </ul>
<b>Nachrichten und Medien</b> – Websites mit lokalen und internationalen Nachrichten, Eilmeldungen, Online-Zeitungen, Crowdsourced News, allgemeinen Informationen und Wettermeldungen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Internationale Nachrichten</li> <li>Wetterbericht</li> <li>Online-Nachrichten</li> </ul>
<b>Nicht kategorisiert</b> – Nicht zu berücksichtigende Webkategorien. Diese beinhalten Websites, die sich keiner der in dieser Liste aufgeführten Kategorien zuordnen lassen		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tote Sites</li> <li>Geparkte Domänen</li> </ul> <p><b>HINWEIS:</b> Die Daten in diesen Kategorien sind vernachlässigbar. Sie werden bei der Berechnung übertragener Daten ignoriert und in Aruba Instant On wird nichts über sie angezeigt.</p>
<b>Soziale Netzwerke</b> – Zu den Anwendungen aus dem Bereich Social Media und Nachrichten gehören Websites für soziale Netzwerke und Medien.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Social Networking</li> <li>Partnersuche</li> <li>Persönliche Sites und Blogs</li> <li>Nachrichten und Medien</li> </ul>

Anwendungskategorie	Symbol	Instant On-Klassifizierung
<b>Nicht jugendfreie Inhalte</b> – Zu den Anwendungen mit nicht jugendfreien Inhalten gehören Websites mit Inhalten, die nicht für alle Personen geeignet sind, oder illegalen Themen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Drogenmissbrauch</li> <li>▪ Marihuana</li> <li>▪ Inhalte für Erwachsene und Pornographie</li> <li>▪ Nacktheit</li> <li>▪ Gewalt</li> <li>▪ Abtreibung</li> <li>▪ Hass und Rassismus</li> <li>▪ Ordinär</li> <li>▪ Illegal</li> </ul>
<b>Bildung</b> – Websites mit Informationen aus dem Bildungswesen, zum Beispiel von Schulen und Universitäten, sowie Online-Trainingstools wie Linda.com oder LinkedIn Learning.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Universität</li> <li>▪ Bildung</li> <li>▪ Schulen</li> <li>▪ Fachhochschulen</li> <li>▪ Online-Lernen</li> </ul>
<b>Anstößige Inhalte</b> – Zu den Anwendungen mit beschränkten Inhalten gehören Websites mit sensiblen Informationen oder Inhalten, die nicht für alle Personen geeignet sind.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kult und Okkult</li> <li>▪ Sexualerziehung</li> <li>▪ Glücksspiel</li> <li>▪ Waffen</li> <li>▪ Badeanzüge und Unterwäsche</li> <li>▪ Alkohol und Tabak</li> <li>▪ Schummeln</li> <li>▪ Fragwürdig</li> </ul>
<b>Gaming</b> – Websites mit Informationen zu Gaming, speziell Videospielen, die teilweise oder ausschließlich über das Internet gespielt werden.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Online-Gaming</li> </ul>
<b>Regierung und Politik</b> – Zu den Militär- und Regierungsanwendungen gehören Websites mit militärischen und behördlichen Informationen und Services.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Militär</li> <li>▪ Regierung</li> </ul>
<b>Kinder und Familie</b> – Websites mit Lerninhalten und interaktivem Content, die sich an Kinder und Familien richten.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bildung</li> <li>▪ Kinder</li> <li>▪ Lernen</li> </ul>
<b>Malware und Risiko</b> – Zu den Anwendungen mit hohem Sicherheitsrisiko gehören Websites, die bekannte schädliche Internettools enthalten, die Geräte beschädigen und das interne Netzwerk angreifen können.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hacking</li> <li>▪ Keylogger und Überwachung</li> <li>▪ Malware-Sites</li> <li>▪ Phishing und sonstiger Betrug</li> <li>▪ Proxy-Vermeidung und Anonymisierer</li> <li>▪ Spyware und Adware</li> <li>▪ Botnetze</li> <li>▪ Spam-URLs</li> </ul>

Anwendungskategorie	Symbol	Instant On-Klassifizierung
<b>Shopping</b> – Zu den Shoppinganwendungen gehören Websites für Online-Shopping.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auktionen</li> <li>▪ Shopping</li> </ul>
<b>Sport und Freizeit</b> – Zu den Freizeitanwendungen gehören Websites für persönliche Aktivitäten und Interessen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reise</li> <li>▪ Haus und Garten</li> <li>▪ Unterhaltung und Kunst</li> <li>▪ Lokale Informationen</li> <li>▪ Jagd und Fischerei</li> <li>▪ Gesellschaft</li> <li>▪ Sport</li> <li>▪ Musik</li> <li>▪ Mode und Schönheit</li> <li>▪ Freizeit und Hobbys</li> <li>▪ Motorfahrzeuge</li> <li>▪ Kinder</li> <li>▪ Online-Grußkarten</li> <li>▪ Religion</li> </ul>

## Anwendungsinformationen anzeigen



Die Seite **Anwendungen** gibt die anwendungsweite Datennutzung an:

**Tabelle 17:** Anwendungsinformationen

Parameter	Beschreibung
Name	Zeigt den Namen der Anwendungskategorie an. Eine vollständige Liste der Anwendungskategorien finden Sie unter <a href="#">Anwendungsnutzung analysieren</a> .
Gesamtnutzung	Zeigt die Gesamtnutzung für eine gegebene Anwendungskategorie in Byte an.
Gesamtnutzung in %	Zeigt die Gesamtnutzung für eine gegebene Anwendungskategorie in Prozent an.

## Sichtbarkeit und Kontrolle von Anwendungen

Auf dieser Seite können Sie die Einstellungen für die Sichtbarkeit und Kontrolle von Anwendungen für das Netzwerk festlegen. So konfigurieren Sie die Einstellungen für die Sichtbarkeit und Kontrolle von Anwendungen im Netzwerk:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Anwendungen** () . Wählen Sie das Symbol für die Einstellungen () auf der **Übersicht**-Kopfzeile und wählen Sie **Sichtbarkeit und Kontrolle** aus. Die Seite **Sichtbarkeit und Kontrolle** wird angezeigt.
2. Wählen Sie eine der verfügbaren Optionen:
  - **Anwendungsdetails (Standard)** – Zeigt eine ausführliche Übersicht der Datennutzung verschiedener Anwendungen und Websites an, auf die Clients im Netzwerk zugegriffen haben. Das Anwendungsdiagramm und die Anwendungsliste werden nur dann angezeigt, wenn diese Option ausgewählt ist. Diese Option ist standardmäßig aktiviert.

- **Zusammenfassung Anwendungsaktivität** – Zeigt auf der Seite „Anwendungen“ eine Übersicht der innerhalb der letzten 24 Stunden hoch- und heruntergeladenen Daten in allen Netzwerken an. Wählen Sie diese Option für eine bessere Netzwerkleistung aus. Wenn Sie diese Option auswählen, wird der Tab „Anwendungen“ in der Webanwendung ausgeblendet.

Die Einstellungen für die Sichtbarkeit und Kontrolle von Anwendungen, die auf dieser Seite konfiguriert werden, beeinflussen, wie die Datennutzungsinformationen je Anwendung des Clients auf den folgenden Seiten angezeigt werden:

- Seite **Anwendungen**
- Seite **Clientdetails**
- Tab **Anwendungen** der Seite **Netzwerke**.

## Anwendungsinformationen in der Webanwendung filtern

So filtern Sie die Informationen, die auf der Seite **Anwendungen** der Instant On-Webanwendung angezeigt werden:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite **Anwendungen**. Die Seite **Anwendungen** wird geöffnet.
2. Wählen Sie das Werkzeugsymbol (⚙️) unten rechts in der Liste **Anwendungen**, um die Parameter-Dropdownliste zu öffnen.
3. Wählen Sie die Parameter, die auf der Seite **Anwendungen** angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.
  - Parameter mit einem orangen Häkchen werden auf der Seite **Anwendungen** angezeigt.
  - Parameter ohne oranges Häkchen werden nicht auf der Seite **Anwendungen** angezeigt.

So stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite **Anwendungen**. Die Seite **Anwendungen** wird geöffnet.
2. Wählen Sie das Werkzeugsymbol (⚙️) unten rechts in der Liste **Anwendungen**, um die Parameter-Dropdownliste zu öffnen.
3. Wählen Sie **Auf Standard zurücksetzen**, um die Instant On-Standardeinstellungen wiederherzustellen.

## Anwendungsnutzung nach Kategorie analysieren

Nach Herausfiltern der Daten für die **Gesamtnutzung** basierend auf verschiedenen Anwendungskategorien können Sie die Datennutzung in jedem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk am Standort anzeigen.

Um die Anwendungsdaten basierend auf ihrer Kategorie anzuzeigen, wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel (📊). Der Tab **Anwendungen** zeigt die Webkategorien und die Daten für die **Gesamtnutzung** im Netzwerk an. Wählen Sie den Pfeil (➤) neben dem **Namen** einer der Webkategorien, um die Nutzungsdaten anzuzeigen.

Die folgenden Daten werden für jede Kategorie angezeigt:

- **Websites und Apps, die am häufigsten aufgerufen werden** – Zeigt die Daten für die fünf Top-Anwendungskategorien (nach Nutzung) an.
- **Netzwerk** – Zeigt die Liste der Mitarbeiter- und Gastnetzwerke an, die in den letzten 24 Stunden aktiv waren.
- **Typ** – Gibt an, ob dieses Netzwerk ein Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk ist

- **Legende** – Enthält die Farbcodes für die verschiedenen Netzwerke. Die Farbcodes in der Legende werden verwendet, um das Kreisdiagramm anzuzeigen.
- **Verwendung zulassen** – Ermöglicht Ihnen das Blockieren des Datenverkehrs von der ausgewählten Anwendungskategorie.
- **Daten übertragen** – Gibt die in den letzten 24 Stunden im Netzwerk übertragenen Daten an, die für die ausgewählte Webkategorie spezifisch sind.
- **Datenverkehrsnutzung pro Client** – Zeigt die Datennutzung der fünf Top-Clients spezifisch für die ausgewählte Webkategorie an.

## Anwendungsinformationen in der Webanwendung sortieren

Sie können die Anwendungsdaten in der Instant On-Webanwendung sortieren, damit Sie die gewünschten Informationen schnell finden. Sie können die Anwendungsdaten zum Beispiel alphabetisch nach dem Namen der Anwendungskategorie sortieren. Wählen Sie einen der Parameter oben in der Liste **Anwendungen**, um die Informationen wie gewünscht zu sortieren.

## Anwendungsdiagramm

Daten für die fünf Top-Anwendungskategorien (nach Nutzung) werden als Kreisdiagramm angezeigt. Wenn mehr als fünf Anwendungskategorien den Tag über verwendet wurden, erscheint der fünfte Abschnitt des Diagramms **Anwendungen** als **Sonstiges**. Alle Anwendungen, die nicht zu einer der vier Top-Anwendungskategorien gehören, werden unter **Sonstiges** zusammengefasst.

## Anwendungsliste

Daten für jede Anwendungskategorie werden als Liste angezeigt, in absteigender Reihenfolge der Nutzung.

## Anwendungen anzeigen und Zugriff sperren

Auf der Seite **Anwendungen** finden Sie eine kurze Beschreibung der einzelnen Anwendungskategorien. Hier können Sie den Zugriff auf diese Anwendungen in Ihrem Mitarbeiter- oder Gastnetzwerk zulassen oder sperren. Diese Seite enthält außerdem Details zur Gesamtnutzung (in Byte), zur Gesamtnutzung in Prozent und zu den Netzwerken, für die die Anwendungskategorie gesperrt ist.

## Anwendungen anzeigen

So zeigen Sie die **Anwendungsdetails** für eine bestimmte Anwendungskategorie an:

1. Wählen Sie auf der Aruba Instant On-Startseite **Anwendungen**. Die Seite **Anwendungen** wird geöffnet.
2. Wählen Sie eine Anwendungskategorie aus der Liste der Anwendungen aus, um die Details der Anwendung anzuzeigen.

## Zugriff auf Anwendungen sperren

Sie können in der Aruba Instant On-Webanwendung auf Basis der Kategorie Einschränkungen für den Zugriff auf bestimmte Anwendungen festlegen:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite **Anwendungen**. Es wird eine Liste der Anwendungskategorien angezeigt.

2. Gehen Sie zum Tab **Anwendungen** und wählen Sie eine Anwendungskategorie aus der Liste **Anwendungen** aus. Die ausgewählte Anwendungskategorie wird geöffnet.
3. Entfernen Sie unter **Aktivität in den letzten 24 Stunden** die Markierung von dem Kontrollkästchen **Verwendung zulassen** für die ausgewählten Mitarbeiter- oder Gastnetzwerke.



---

Wenn ein Client versucht, eine gesperrte Website aufzurufen, wird auf dem Bildschirm eine Meldung angezeigt, dass der Zugriff durch die vom Administrator festgelegten Richtlinien gesperrt ist.




---




Aruba Instant On zeigt Details zu den Clients im Netzwerk an. Ein Client ist ein Hardwaregerät, zum Beispiel ein Computer, ein Tablet oder ein Smartphone, das mit Ihrem WLAN oder kabelgebundenen Netzwerk verbunden ist. Auf der Seite **Clients** in der mobilen Instant On-App oder Webanwendung finden Sie eine Liste der verbundenen und gesperrten Clients in separaten Bereichen. Um die Seite **Clients** anzuzeigen, wählen Sie auf der Instant On-Startseite **Clients**.

Auf dem Tab **Verbundene Clients** werden alle aktiven Clients des Standorts angezeigt, auf dem Tab **Gesperrte Clients** sehen Sie eine Liste der Clients, die im Standort gesperrt sind. Sie rufen die Listen **Verbundene Clients** und **Gesperrte Clients** auf, indem Sie auf der Seite „Clients“ den Tab **Verbundene Clients** bzw. **Gesperrte Clients** wählen.





## Anzeigen drahtloser Clients am Standort

### Verbundene Clients

Auf der Seite **Verbundene Clients** sind alle aktiven Clients am Standort aufgelistet. Die Liste der verbundenen Clients enthält kabelgebundene, drahtlose und Infrastruktur-Clients, die mit einem Netzwerk am Standort verbunden sind. Drahtlose Clients, die mit dem Netzwerk verbunden sind, werden durch das Symbol  angegeben und drahtlose Clients werden durch das Symbol  angegeben. Detaillierte Informationen über einen verbundene Client können auf der Seite [Clientdetails](#) durch Wählen des Symbols  neben einem Clientnamen in der Liste **Verbundene Clients** angezeigt werden. In der Liste **Verbundene Clients** werden die folgenden Informationen angezeigt:

Spaltenname	Beschreibung
Name	Name des Clients. Wählen Sie das Symbol  neben dem Clientnamen aus der Liste, um die Seite <a href="#">Clientdetails</a> anzuzeigen. Auf der Seite Clientdetails finden Sie ausführliche Informationen zu den Clients.
Netzwerk	Das Netzwerk, mit dem der Client verbunden ist.
Schnittstelle	Die Geräteschnittstelle, mit der der Client verbunden ist. Der Drahtlos-Client zeigt den Funk (2,4 GHz oder 5 GHz) an, mit dem er verbunden ist.
Gerät	Das Netzwerkgerät, mit dem der Client verbunden ist.
Dauer	Gibt an, wie lange der Client mit dem Netzwerk verbunden ist.
Signal/Geschwindigkeit	Gibt die Signalqualität des Clients an. Diese basiert auf dem Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise Ratio, SNR) und wird wie folgt angegeben: <b>Für kabelgebundene Clients</b>  – Gut, Signalstärke zwischen 1 und 10 Gbit/s.  – Mittel, Signalstärke zwischen 10 und 100 Mbit/s. <b>Für drahtlose Clients</b>






Spaltenname	Beschreibung
	 – Gut, Signalstärke 25 dB oder höher.  – Mittel, Signalstärke zwischen 16 dB und 25 dB.  – Schlecht, Signalstärke 15 dB oder niedriger.
IP-Adresse	IP-Adresse des Clients.
MAC-Adresse	MAC-Adresse des Clients.
Betriebssystem	Zeigt das Betriebssystem auf dem Clientgerät an.
Download	Der Downloaddurchsatz des Geräts innerhalb der letzten 30 Sekunden in Byte pro Sekunde.
Upload	Der Uploaddurchsatz des Geräts innerhalb der letzten 30 Sekunden in Byte pro Sekunde.
Übertragen	Zeigt die Gesamtmenge der übertragenen Daten während der Sitzung in Byte an.
Top-Anwendungskategorie	Der meistverwendete Anwendungstyp auf dem Gerät.
Wählen Sie die Schaltfläche  unten rechts in der Liste <b>Verbundene Clients</b> , um die in der Liste angezeigten Datenspalten auszuwählen.	

## Drahtlosen Client sperren

Instant On ermöglicht es Ihnen, die Zuordnung drahtloser Clients zu einem der APs am Standort zu sperren. Clients können nur gesperrt werden, wenn sie bereits mit dem Netzwerk verbunden sind. Sie können sich jederzeit entscheiden, [einen gesperrten Client zu entsperren](#).


Gehen Sie wie folgt vor, um den Zugriff eines drahtlosen Clients auf das Netzwerk zu sperren:

1. Wählen Sie in der Instant On-Startseite der Webanwendung die Kachel **Clients** (). Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Tab **Verbundene Clients**, um die Liste der verbundenen Clients anzuzeigen.
3. Gehen Sie mit dem Cursor über einen drahtlosen Client. Eine Schaltfläche  wird am Ende der Zeile angezeigt.
4. Wählen Sie die Schaltfläche , um den Client zu sperren. Der Client wird sofort gesperrt und in die Liste der **gesperrten** Clients verschoben.

## Clientinformationen in der Webanwendung sortieren

Sie können die Clientdaten in der Instant On-Webanwendung sortieren, um Informationen schnell zu finden. Sie können die Clientdaten zum Beispiel in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge nach dem Namen des Clients sortieren. Wählen Sie den Spaltennamen der Liste **Verbundene Clients** oder **Gesperrte Clients**, um die Liste zu sortieren.

## Clients auf Beobachtungsliste



Die Client-Beobachtungslistenfunktion ermöglicht Ihnen die Überwachung des Status der kabelgebundenen und drahtlosen Clients, die mit den Instant On-Geräten verbunden sind. Nachdem der Client zur Beobachtungsliste () hinzugefügt wurde, wird eine Meldung ausgelöst, wenn der

beobachtete Client offline geht, und die Meldung wird gelöscht, wenn der Client wieder online ist oder von der Beobachtungsliste entfernt wird.





Sie können höchstens 128 kabelgebundene oder drahtlose Clients zur Beobachtungsliste hinzufügen.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie einen Client zur Beobachtungsliste hinzufügen:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite der Webanwendung auf die Kachel **Clients** . Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Tab **Verbundene Clients**, um die Liste der verbundenen Clients anzuzeigen.
3. Gehen Sie mit dem Cursor über einen kabelgebundenen oder drahtlosen Client. Ein Beobachtungslisten-Symbol (☆) wird am Ende der Zeile angezeigt.
4. Klicken Sie auf die Beobachtungsliste . Der Client wird zu Liste der **Clients auf Beobachtungsliste** (☆) hinzugefügt.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie einen Client von der Beobachtungsliste entfernen:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite der Webanwendung auf die Kachel **Clients** . Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Tab **Clients auf Beobachtungsliste** (☆), um die Liste der Clients anzuzeigen, die zur Beobachtungsliste hinzugefügt wurden.
3. Gehen Sie mit dem Cursor über einen kabelgebundenen oder drahtlosen Client. Ein „Von der Beobachtungsliste entfernt“-Symbol wird am Ende der Zeile angezeigt.
4. Klicken Sie auf „Von der Beobachtungsliste entfernen“ . Der Client wird zu Liste der **Clients auf Beobachtungsliste** hinzugefügt.



## Gesperrte Clients


Auf der Seite **Gesperrte Clients** sind nähere Informationen über drahtlose Clients aufgeführt, die für das Beitreten zu Netzwerken am Standort gesperrt sind. An einem Standort gesperrte Clients können auf dieser Seite entsperrt werden. Auf der Seite **Gesperrte Clients** werden die folgenden Informationen angezeigt:

Spaltenname	Beschreibung
Name	Name des Clients.
MAC-Adresse	MAC-Adresse des Clients.

## Gesperrten Client entsperren

Gehen Sie wie folgt vor, um einen gesperrten drahtlosen Client zu entsperren:

1. Wählen Sie in der Instant On-Startseite der Webanwendung die Kachel **Clients** . Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Tab **Gesperrte Clients**, um die Liste der gesperrten Clients anzuzeigen.
3. Gehen Sie mit dem Cursor über einen gesperrten Client. Eine Schaltfläche  wird am Ende der Zeile angezeigt.

4. Wählen Sie die Schaltfläche , um den Client zu entsperren. Der Client wird entsperrt und in die Liste **Verbundene Clients** verschoben.





Wenn ein Client gesperrt ist, wird er nicht mit dem Netzwerk verbunden und erscheint erst in der Liste der verbundenen Clients, wenn sich der Client wieder mit dem Netzwerk verbindet, und nicht direkt nach dem Entsperren.


## Clientdetails anzeigen

Auf der Seite **Clientdetails** finden Sie ausführliche Informationen zu den Clients in Ihrem Netzwerk. Die Seite Clientdetails wird über die Seite **Verbundene Clients** aufgerufen. Es gibt zwei Arten von Instant On-Clients: kabelgebundene und drahtlose. Zu den drahtlosen Clients gehören zum Beispiel Computer, Tablets und Smartphones, die ohne Kabel mit dem Instant On-Netzwerk verbunden sind.

Kabelgebundene Clients sind dagegen Drucker, Server, Switches und andere Infrastrukturgeräte, die über Kabel mit dem Netzwerk verbunden sind. Kabelgebundene Clients sind ferner in Infrastruktur-Clients klassifiziert. Infrastruktur-Clients sind Switches und andere Netzwerkgeräte, über die andere kabelgebundene Clients mit dem Netzwerk verbunden sind.

So zeigen Sie die Seite **Clientdetails** für einen bestimmten Client an:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel  **Clients**. Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Wählen Sie den Tab **Verbundene Clients**, um die Liste der Clients für Ihren Standort anzuzeigen.
3. Wählen Sie das Symbol  neben dem Clientnamen aus der Liste, um die Seite **Clientdetails** anzuzeigen.

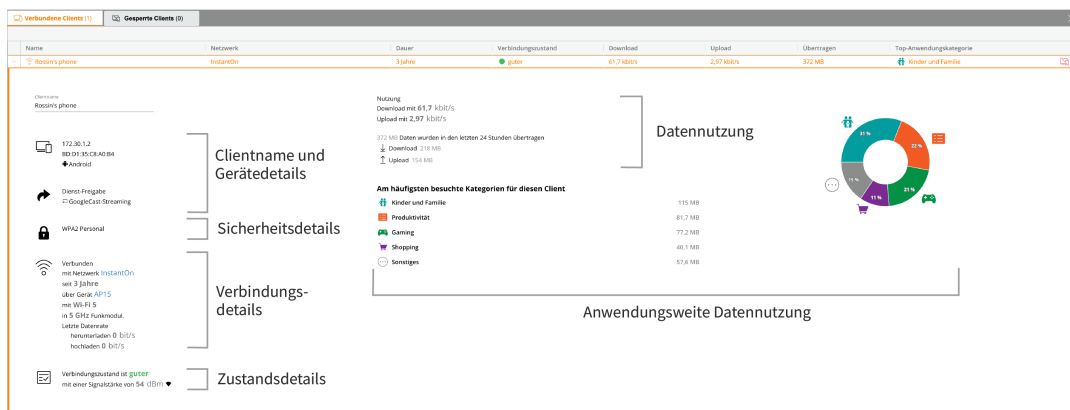

Auf der Seite **Clientdetails** werden die folgenden Informationen angezeigt:

- [Clientname und Gerätedetails](#)
- [Sicherheitsdetails](#)
- [Verbindungsdetails](#)
- [Verbindungszustand](#)
- [Datennutzung und Übertragungsraten](#)
- [Anwendungsdatennutzung \(nur für drahtlose Clients\)](#)


Spaltenname	Beschreibung
Clientname und Gerätedetails	
Clientname	Zeigt den Namen des drahtlosen Clients an. Sie können den Clientnamen nach Ihren eigenen Wünschen ändern. Ein Clientname kann 1 bis 32 Zeichen enthalten. Dabei können auch Leerzeichen und Sonderzeichen verwendet werden.
IP-Adresse	IP-Adresse des Clients.
MAC-Adresse	MAC-Adresse des Clients.
Betriebssystem	Zeigt das Betriebssystem auf dem Clientgerät an.
Sicherheitsdetails	
Sicherheitsdetails	In diesem Bereich wird der Sicherheitsstandard angezeigt, der vom drahtlosen Client für die Verbindung mit dem Netzwerk verwendet wird.
Verbindungsdetails	
Netzwerk	Das Netzwerk, mit dem der Client verbunden ist. Wenn Sie den Netzwerknamen wählen, wird die Seite <a href="#">Netzwerkdetails</a> geöffnet.
Dauer	Zeigt an, wie lange der Client schon mit dem Netzwerk verbunden ist.
Gerät	Das Netzwerkgerät, mit dem der Client verbunden ist. Wenn Sie den Gerätenamen wählen, wird die Seite „Gerätedetails“ geöffnet.
Gerät verbunden mit	<p>Zeigt die Details des Instant On 1960 Series-Switches in einem Stack an, mit dem der Client verbunden ist.</p> <p><b>HINWEIS:</b> Diese Informationen werden nur für Clients angezeigt, die mit einem Stack verbunden sind.</p>
WLAN-Standard	<p>Der WLAN-Standard der Clientverbindung. Der WLAN-Standard wird wie folgt angezeigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Wi-Fi 5</b> – 802.11ac-Standard.</li> <li>▪ <b>Wi-Fi 4</b> – 802.11n-Standard.</li> </ul> <p><b>HINWEIS:</b> Für ältere WLAN-Clients, die den Standard 802.11b oder 802.11g verwenden, wird kein WLAN-Standard angezeigt.</p>
AP-Funk	Der Funk des AP, mit dem der Client verbunden ist.
Verbindungszustand	
Status	Der allgemeine Zustand des Clients.
Signal/Geschwindigkeit	<p>Gibt die Signalqualität des Clients an. Diese basiert auf dem Signal-Rausch-Verhältnis (Signal-to-Noise Ratio, SNR) und wird wie folgt angegeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Gute Signalstärke</b> – 25 dB oder höher</li> <li>▪ <b>Mittlere Signalstärke</b> – zwischen 16 dB und 25 dB</li> <li>▪ <b>Schlechte Signalstärke</b> – 15 dB oder niedriger</li> </ul>
Datennutzung und Übertragungsraten	

Spaltenname	Beschreibung
Download	Der Downloaddurchsatz des Geräts innerhalb der letzten 30 Sekunden in Byte pro Sekunde.
Upload	Der Uploaddurchsatz des Geräts innerhalb der letzten 30 Sekunden in Byte pro Sekunde.
Übertragen	Zeigt die Gesamtmenge der übertragenen Daten während der Sitzung in Byte an.
Anwendungsdatennutzung (nur für drahtlose Clients)	
Top-Anwendungskategorie	In diesem Bereich wird die Datennutzung durch den Client für verschiedene Anwendungskategorien angezeigt. Die Kategorien, die vom Client besucht werden, werden außerdem durch ein Tortendiagramm dargestellt. Dies wird nur für drahtlose Clients angezeigt.

## Kabelgebundene Clients

Ein kabelgebundener Client ist ein Client, der mit einem Instant On-Gerät verbunden ist, das Ethernet-Switching unterstützt. Kabelgebundene Clients lassen sich anhand der folgenden Szenarien in Kategorien einteilen:

**Abbildung 5** Szenarien mit kabelgebundenen Clients

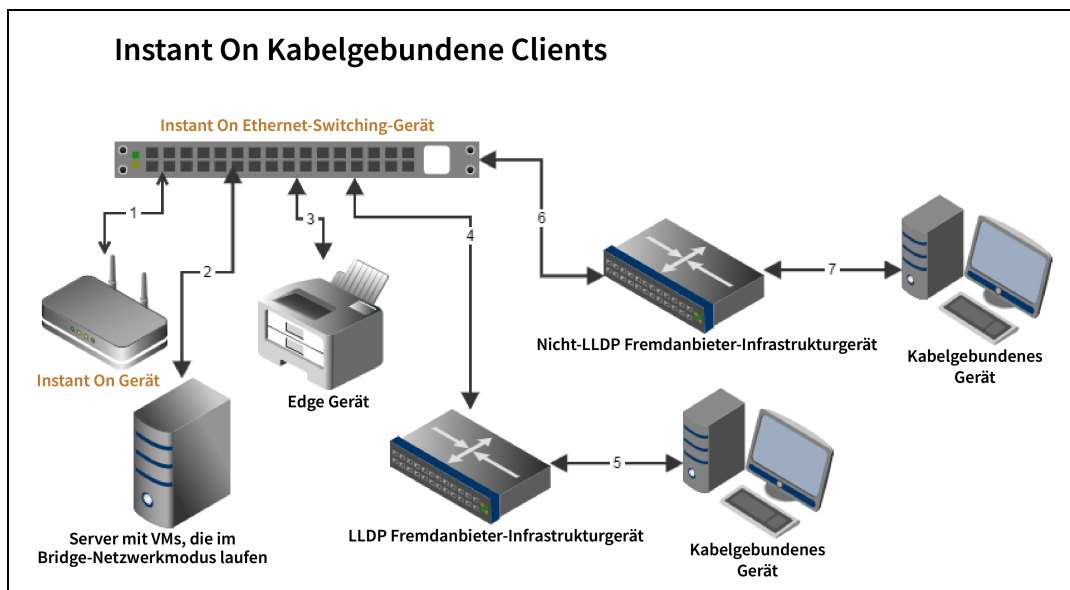

- **Szenario 1:** Das Instant On-Gerät, das mit dem Instant On-Switching-Gerät verbunden ist, wird nicht als kabelgebundener Client angezeigt.
- **Szenario 2:** Der Server wird als kabelgebundener Edge-Client angezeigt.





VMs, die auf dem Server ausgeführt werden, melden möglicherweise zusätzliche MAC-Adressen am selben Ethernet-Port. In diesem Fall wird jede der MAC-Adressen als kabelgebundener Client angezeigt.

- **Szenario 3:** Das Edge-Gerät wird als kabelgebundener Edge-Client angezeigt.
- **Szenario 4:** Das Drittanbieter-Infrastrukturgerät wird als kabelgebundener Infrastruktur-Client angezeigt.
- **Szenario 5:** Das kabelgebundene Gerät, das mit dem Drittanbieter-Infrastrukturgerät verbunden ist, wird nicht als kabelgebundener Client angezeigt.
- **Szenario 6:** Das Infrastrukturgerät wird als kabelgebundener Edge-Client angezeigt.
- **Szenario 7:** Das kabelgebundene Gerät wird als kabelgebundener Client angezeigt.

## Details zu kabelgebundenen Clients

Auf der Seite **Clientdetails** finden Sie zusätzliche Informationen zu den Clients in Ihrem Netzwerk. So zeigen Sie die Seite **Clientdetails** für einen bestimmten Client an:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Clients** (). Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Symbol (  ) neben dem Clientnamen aus der Liste **Verbundene Clients**. Die Seite **Clientdetails** für den ausgewählten Client wird geöffnet.




**Tabelle 18:** Informationen in den Details zu kabelgebundenen Clients

Parameter	Beschreibung
Clientname	Zeigt den Namen des kabelgebundenen Clients an. Sie können den Clientnamen nach Ihren eigenen Wünschen ändern. Ein Clientname kann 1 bis 32 Zeichen enthalten. Dabei können auch Leerzeichen und Sonderzeichen verwendet werden.
Typ	Zeigt den Typ des kabelgebundenen Clients an. Der Client kann entweder ein Infrastruktur-Client oder ein Sprach-Client sein.
IP-Adresse	IP-Adresse des Clients.
MAC-Adresse	Zeigt die MAC-Adresse des kabelgebundenen Clients an.
Netzwerk	Das Netzwerk, mit dem der Client verbunden ist. Wenn Sie den Netzwerknamen wählen, wird die Seite <a href="#">Netzwerkdetails</a> geöffnet.
Dauer	Zeigt an, wie lange der Client schon mit dem Netzwerk verbunden ist.
Gerät	Das Netzwerkgerät, mit dem der Client verbunden ist. Wenn Sie einen Gerätenamen wählen, wird die Seite „Gerätedetails“ geöffnet.
Port	Zeigt den Switch an, über den der kabelgebundene Client mit dem Netzwerk verbunden ist.
Verbindungszustand	Zeigt den Zustand des kabelgebundenen Clients an.
Status	<p>Stellt das Verhältnis der Anzahl der Fehlerpakete zu allen Paketen dar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ <b>Gut</b> – Im Vollduplexmodus beträgt die Fehlerrate weniger als 0,1 %. Im Halbduplexmodus beträgt die Fehlerrate weniger als 2%.</li> <li>■ <b>Mittel</b> – Im Vollduplexmodus beträgt die Fehlerrate mehr als 0,1 %. Im Halbduplexmodus beträgt die Fehlerrate mehr als 2%.</li> </ul>

Parameter	Beschreibung
Duplexmodus	Zeigt an, ob der kabelgebundene Client in einem Vollduplex- oder Halbduplexmodus verbunden ist.
Download	Zeigt den Downloaddurchsatz innerhalb der letzten 30 Sekunden in Byte oder Sekunden an.
Upload	Zeigt den Uploaddurchsatz innerhalb der letzten 30 Sekunden in Byte oder Sekunden an.
Übertragen	Zeigt die Gesamtmenge der übertragenen Daten während der Clientsitzung in Byte an.

## PoE-Aus- und Einschaltzyklus


Instant On ermöglicht Ihnen, kabelgebundene Clients remote aus- und wieder einzuschalten. Diese Option ist nur für Clients verfügbar, die entweder mit einem PoE-Port an einem Instant On-Router oder einem Switch verbunden sind. So führen Sie einen Aus- und Einschaltzyklus für den Port eines kabelgebundenen Clients durch:

1. Wählen Sie auf der Instant On-Startseite die Kachel **Clients** (). Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Bewegen Sie in der Liste **Verbundene Clients** den Cursor über den kabelgebundenen Client. Eine Schaltfläche für den Aus- und Einschaltzyklus () wird am Ende der Zeile angezeigt.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche für den Aus- und Einschaltzyklus (), um den kabelgebundenen Client aus- und wieder einzuschalten. Der Port wird aus- und wieder eingeschaltet. In der Spalte **Dauer** wird eine Meldung angezeigt, dass der Client aus- und wieder eingeschaltet wird.



Der PoE-Versorger sollte ein Instant On-Gerät sein.



## Clients auf Beobachtungsliste

Die Client-Beobachtungslistenfunktion ermöglicht Ihnen die Überwachung des Status der kabelgebundenen und drahtlosen Clients, die mit den Instant On-Geräten verbunden sind. Nachdem der Client zur Beobachtungsliste () hinzugefügt wurde, wird eine Meldung ausgelöst, wenn der beobachtete Client offline geht, und die Meldung wird gelöscht, wenn der Client wieder online ist oder von der Beobachtungsliste entfernt wird.





Sie können höchstens 128 kabelgebundene oder drahtlose Clients zur Beobachtungsliste hinzufügen.




Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie einen Client zur Beobachtungsliste hinzufügen:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite der Webanwendung auf die Kachel **Clients** (). Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Tab **Verbundene Clients**, um die Liste der verbundenen Clients anzuzeigen.
3. Gehen Sie mit dem Cursor über einen kabelgebundenen oder drahtlosen Client. Ein Beobachtungslisten-Symbol () wird am Ende der Zeile angezeigt.



4. Klicken Sie auf die Beobachtungsliste (). Der Client wird zu Liste der **Clients auf Beobachtungsliste** () hinzugefügt.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie einen Client von der Beobachtungsliste entfernen:

1. Klicken Sie auf der Instant On-Startseite der Webanwendung auf die Kachel **Clients** (). Die Seite **Clients** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Tab **Clients auf Beobachtungsliste** () , um die Liste der Clients anzuzeigen, die zur Beobachtungsliste hinzugefügt wurden.
3. Gehen Sie mit dem Cursor über einen kabelgebundenen oder drahtlosen Client. Ein „Von der Beobachtungsliste entfernt“-Symbol wird am Ende der Zeile angezeigt.
4. Klicken Sie auf „Von der Beobachtungsliste entfernen“ (). Der Client wird zu Liste der **Clients auf Beobachtungsliste** hinzugefügt.

Auf der Seite **Kontoverwaltung** können Sie die Informationen Ihres Administratorkontos für alle verknüpften Standorte bearbeiten.



---

Die Seite **Kontoverwaltung** ist nur von der Seite **Meine Standorte** aus verfügbar, wenn Ihr Konto für mehrere Aruba Instant On-Standorte registriert ist.

---

## Kontokennwort ändern

So ändern Sie die Informationen Ihres Administratorkontos für alle verknüpften Aruba Instant On-Standorte:

1. Wählen Sie in der Kopfzeile den Kontonamen und dann **Kontoverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Kontoverwaltung** wird angezeigt.
2. Geben Sie unter **Kennwort und Sicherheit** > **Kennwort** Ihr aktuelles Kennwort und dann ein neues Kennwort ein.
3. Wählen Sie **Kennwort ändern** aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Auf der Seite **Kontoverwaltung** können Sie auch Benachrichtigungen für den Standort aktivieren oder deaktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter [Benachrichtigungen](#).

## Sicherheit

Auf der Seite **Sicherheit** können Administratoren ihrem eigenen Konto die Zwei-Faktor-Authentifizierung hinzufügen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bietet zusätzliche Sicherheit für das Konto, für das sie aktiviert wird. Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und steht nur verifizierten Administratorkonten zur Verfügung.



---

Zum Einrichten der Zwei-Faktor-Authentifizierung ist eine Authenticator-App erforderlich. Wenn Sie keine Authenticator-App installiert haben, laden Sie eine für Ihr Betriebssystem herunter.

---

## Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

So richten Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Administratorkonto ein:

1. Wählen Sie in der Kopfzeile den Kontonamen und dann **Kontoverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Kontoverwaltung** wird angezeigt.
2. Wählen Sie unter **Kennwort und Sicherheit** > **Zwei-Faktor-Authentifizierung** die Option **Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten**.
3. Geben Sie unter **Kennwort validieren** Ihr aktuelles Kennwort für das Instant On-Konto ein.
4. Wählen Sie **Kennwort validieren**.
5. Kopieren Sie den unter **Authenticator** angegebenen Schlüssel und geben Sie ihn manuell in die Authenticator-App ein oder scannen Sie den QR-Code mithilfe der Authenticator-App.

6. Klicken Sie auf **Weiter**.
7. Geben Sie eine **Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse** ein, die Sie zum Anmelden verwenden können, wenn Sie Probleme mit der Verwendung der Authenticator App haben.
8. Geben Sie die Wiederherstellungs-E-Mail erneut ein.
9. Geben Sie das einmalige Kennwort ein, das von Ihrer Authenticator-App erstellt wurde.
10. Klicken Sie auf **Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren**.



Nachdem die Zwei-Faktor-Authentifizierung für das Administratorkonto aktiviert wurde, müssen Sie jedes Mal, wenn Sie sich bei der Instant On-Webanwendung anmelden, das von der Authenticator-App generierte einmalige Kennwort eingeben.

## Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren

So deaktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für Ihr Administratorkonto:

1. Wählen Sie in der Kopfzeile den Kontonamen und dann **Kontoverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Kontoverwaltung** wird angezeigt.
2. Klicken Sie unter **Kennwort und Sicherheit** auf das Einstellungen-Symbol (⚙️) neben **Zwei-Faktor-Authentifizierung** und wählen Sie **Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren** aus der Dropdownliste aus. Ein **Bestätigung**-Popup wird auf der Seite angezeigt.
3. Klicken Sie auf **Deaktivieren**.

## Ändern der Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse


Sobald die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert wurde, haben Sie die Möglichkeit, die Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse zu ändern, die Sie zum Anmelden verwenden, sollten Sie Probleme bei Verwendung der Authenticator App haben.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie die Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse ändern:

1. Klicken Sie in der Kopfzeile auf den Kontonamen und wählen Sie dann **Kontoverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Kontoverwaltung** wird angezeigt.
2. Klicken Sie unter **Kennwort und Sicherheit** auf das Einstellungen-Symbol (⚙️) neben **Zwei-Faktor-Authentifizierung** und wählen Sie **Wiederherstellungs-E-Mail ändern** aus der Dropdownliste aus.
3. Geben Sie die **Neue Wiederherstellungs-E-Mail-Adresse** ein.
4. **Bestätigen Sie die neue Wiederherstellungs-E-Mail**, indem Sie die neue E-Mail-Adresse erneut eingeben.
5. Klicken Sie auf **Wiederherstellungs-E-Mail ändern**, um die Änderungen zu übernehmen



## Benachrichtigungen

Benachrichtigungen sind Push-Mitteilungen, die an mobile Geräte gesendet werden, die den Aruba Instant On-Standort verwalten, wenn das System eine Meldung ausgibt. Diese Benachrichtigungen informieren Administratoren über alle Meldungen, die am Standort ausgelöst werden. Eine Benachrichtigung besteht aus zwei Zeilen: Die erste Zeile enthält den Titel der Meldung, die zweite den Namen des Standorts. Wenn das System mehrere Meldungen aus demselben Standort ausgibt, werden die entsprechenden Benachrichtigungen zusammengefasst, sodass auf dem registrierten Gerät nur eine Benachrichtigung angezeigt wird.

In der Webanwendung werden Benachrichtigungen als Meldung () in der Kopfzeile der Seite angezeigt. Falls keine Maßnahme zur Behebung des Problems ausgeführt wird, verbleibt die Benachrichtigung in der Meldung und kann jederzeit angezeigt werden, bis sie aufgehoben wird. Wählen Sie auf der Kachel **Standortintegrität** die Option **Alle Meldungen anzeigen**, um alle ausgelösten Meldungen zu sehen.

## Benachrichtigungen bei Meldungen aktivieren oder deaktivieren

So aktivieren Sie Benachrichtigungen bei Meldungen:

1. Wählen Sie in der Kopfzeile den Kontonamen und dann **Kontoverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Kontoverwaltung** wird angezeigt.
2. Wählen Sie auf der Seite **Kontoverwaltung** die Option **Benachrichtigungen** aus, um die Optionen für Benachrichtigungen aufzurufen.
3. Unter **Meldungskategorien** können Sie **Mobil**, **E-Mail** oder beides aktivieren. Verschieben Sie den/die entsprechenden Schalter, um die Meldungen, zu denen Sie auf dem Mobilgerät oder per E-Mail eine Benachrichtigung erhalten möchten, zu aktivieren () oder zu deaktivieren (). Sie erhalten Benachrichtigungen auf Ihrem Mobilgerät oder per E-Mail, wenn die ausgewählte Meldung für den Standort ausgegeben wird. Weitere Informationen zum Anzeigen und Verwalten von Meldungen finden Sie unter:

- [Meldungen in der Webanwendung anzeigen und verwalten](#)



---

Standardmäßig sind die **Mobil**-Benachrichtigungen für alle vier Meldungstypen aktiviert.

---

## Meldungskategorien

Mithilfe der Meldungskategorien können Sie verschiedene gerätebezogene Ereignisse auswählen, über die Sie benachrichtigt werden wollen. Sie können Benachrichtigungen für eine bestimmte Meldungskategorie aktivieren oder deaktivieren. Es gibt die folgenden Meldungskategorien:

- [Verbindungsproblem](#)
- [Geräteproblem](#)
- [Gerätekapazität überschritten](#)
- [Neue Software verfügbar](#)
- [Client auf Beobachtungsliste](#)

### Verbindungsproblem

Wenn Sie diese Option aktivieren, erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn es am Standort ein Verbindungsproblem gibt. Diese Meldung gibt an, dass Clients Schwierigkeiten haben, sich mit dem Internet zu verbinden. Sie wird zum Beispiel in den folgenden Situation ausgelöst:

- Das Internet-Gateway hat die Verbindung zu Ihrem Internetdienstanbieter verloren.
- Es gibt Probleme mit dem internen Netzwerk.

### Geräteproblem

Wenn Sie diese Option aktivieren, erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn ein Instant On-Gerät nicht korrekt funktioniert oder nicht mehr mit dem Netzwerk verbunden ist. Diese Meldung wird zum Beispiel in den folgenden Situation ausgelöst:

- Instant On-Gerät wird nicht mehr mit Strom versorgt.
- Instant On-Gerät wurde vom Netzwerk getrennt.
- Problem mit der lokalen Netzwerk- oder Internetkonnektivität.
- Instant On-Gerät wird wegen eines unerwarteten Zustands neu gestartet.

## Gerätekapazität überschritten

Wenn Sie diese Option aktivieren, erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn das Energiebudget des Switches seinen Höchstwert erreicht und der Switch keine neuen Geräte mehr über PoE versorgen kann. Diese Meldung wird ausgelöst, wenn der Switch die Anfrage eines Geräts nach PoE-Versorgung ablehnt. Das Gesamtbudget für die Energie des Switches sowie Informationen zum Stromverbrauch werden auf der Seite [Details zum Switch](#) des Moduls **Inventar** angezeigt.

## Neue Software verfügbar

Wenn Sie diese Option aktivieren, erhalten Sie eine Benachrichtigung, wenn eine neue Softwareversion im Instant On-Netzwerk installiert werden kann. In der mobilen Instant On-App und in der Webanwendung wird eine Informationsmeldung generiert, die anzeigt, dass eine neue Version der Software installiert werden kann. Wenn Sie diese Meldung wählen, gelangen Sie zur Seite für Softwareupdates. Weitere Informationen zum Installieren von Softwareupdates finden Sie unter [Softwareabbild in einem Instant On-Standort aktualisieren](#).

Der Benutzer wird auch benachrichtigt, wenn die neue Software auf einem Gerät am Standort nicht installiert werden konnte.

## Client auf Beobachtungsliste

Durch Aktivierung dieser Option wird eine Benachrichtigung ausgelöst, wenn ein Client auf der Beobachtungsliste offline geht. Die Benachrichtigung wird individuell für jeden Client ausgelöst, wenn sich sein Status ändert. Diese Meldung wird vom Standort gelöscht, wenn sich der Client erneut verbindet.

# Kommunikationspräferenzen

Auf dem Bildschirm „Kommunikationspräferenzen“ können Sie E-Mails zu den neuesten Angeboten und Promotions von HPE oder Aruba abonnieren. Gehen Sie wie folgt vor, um diese Updates zu abonnieren:

1. Wählen Sie in der Kopfzeile den Kontonamen und dann **Kontoverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Kontoverwaltung** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf der Seite **Kontoverwaltung** auf **Kommunikationspräferenzen**.
3. Führen Sie unter **Angebote und Promotions** die folgenden Aktionen aus:
  - a. Wählen Sie das Kontrollkästchen **Darf HPE/Aruba Ihnen personalisierte E-Mail-Mitteilungen über HPE/Aruba und ausgewählte Produkte, Dienstleistungen, Angebote und Veranstaltungen von HPE/Aruba-Partnern senden?** aus.

Details zu den neuesten Angeboten und Promotions von HPE/Aruba werden an Ihre registrierte E-Mail-Adresse gesendet.




---

Das Kontrollkästchen wird auch auf der Seite **Konto erstellen** angezeigt.

---

- b. Klicken Sie unter **Ihr Land validieren** auf das Dropdownsymbol und wählen Sie das Land, in dem Sie ansässig sind, aus der Liste aus.

Weitere Informationen, wie HPE/Aruba Ihre Benutzerdaten verwaltet, verwendet und schützt, erhalten Sie über den Link **HPE-Datenschutzerklärung**.

## Konto löschen

Auf dem Bildschirm **Konto löschen** können Sie ein Instant On Administratorkonto löschen und den Zugriff auf zugehörige Produkte und Services widerrufen. Das Administratorkonto wird mit allen zugehörigen Daten gelöscht. Wenn das gelöschte Konto als Hauptadministratorkonto verwendet wurde, werden alle Standorte, die zum Konto gehörten, gelöscht und alle Geräte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Standorte mit mehreren Administratorkonten werden nicht gelöscht, wenn eines der Konten gelöscht wird. Die folgende Vorgehensweise ermöglicht Ihnen das Löschen eines Instant On Administratorkontos:

1. Wählen Sie in der Kopfzeile den Kontonamen und dann **Kontoverwaltung** aus dem Dropdownmenü aus. Die Seite **Kontoverwaltung** wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf der Seite **Kontoverwaltung** auf **Konto löschen**.
3. Markieren Sie auf der Seite **Konto löschen** das Kontrollkästchen neben **Alle meine Kontodaten dauerhaft löschen, einschließlich zugehöriger Standort- und Gerätekonfigurationen**. Die Schaltfläche **Konto löschen** wird aktiv.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Konto löschen**.
5. Auf dem Bildschirm erscheint ein Warnzeichen mit einem Code zum dauerhaften Löschen des Kontos.
6. Geben Sie den Code in das Textfeld unten ein und klicken Sie auf **Löschen**, um Ihr Instant On-Konto dauerhaft zu löschen.

Zur Unterstützung des Administrators bei der Fehlerbehebung ist ein Assistent für die Fehlerbehebung in die Aruba Instant On-Verwaltung integriert. Der Assistent hilft Benutzern, Probleme zu identifizieren, und bietet Lösungsvorschläge an. Der Assistent für die Fehlerbehebung behandelt die meisten häufiger vorkommenden Situationen und basiert auf den LED-Mustern, um Probleme zu identifizieren. Der Assistent für die Fehlerbehebung kann von der Seite **Meldungsdetails** aus aufgerufen werden.

So öffnen Sie den Assistenten für die Fehlerbehebung:

1. Wählen Sie das Modul **Standortintegrität** und dann im Meldungsbereich **Meldungshistorie** aus oder wählen Sie die Schaltfläche (🔔) in der Kopfzeile der Seite. Die Seite **Meldungen** wird angezeigt.
2. Wählen Sie das Symbol ➤ neben einer Meldung, um die Seite **Meldungsdetails** anzuzeigen.
3. Außerdem finden Sie auf der Seite **Meldungsdetails** im Abschnitt **Empfohlene Aktionen** Vorschläge für Maßnahmen, mit denen Sie die Meldung aufheben können.
4. Weitere Optionen für die Fehlerbehebung erhalten Sie, wenn Sie **Fehlerbehebung bei Instant On-Geräten** wählen. Die Seite **Assistent für die Fehlerbehebung** wird mit den folgenden Informationen angezeigt:
  - a. Typische Situationen mit entsprechenden LED-Mustern.
  - b. Empfohlene Aktionen.

**Abbildung 6** Assistent für die Fehlerbehebung

Überprüfen Sie die LEDs am Instant On-Gerät und wählen Sie hier die entsprechende Situation aus.

Aus	➡
Grün blinkend	➡
Abwechselnd grün – gelb	➡
<b>Durchgehend grün</b>	➡
Durchgehend gelb	➡
Gelb blinkend	➡
Durchgehend rot	➡

**Gerät bereit**

WLAN (nur Access Point) ist eingerichtet und Clients können sich mit dem Gerät verbinden.

5. Überprüfen Sie die LEDs auf dem Instant On und wählen Sie auf die entsprechende Situation im Assistenten für die Fehlerbehebung. Der Assistent empfiehlt eine Fehlerbehebungsaktion, um die Meldung zu beheben.
6. Wenn Sie keine Lösung für das Problem finden, wählen Sie den folgenden Link aus, um weitere Support-Optionen aufzurufen.
  - [Hilfe in der Webanwendung](#)